


Okno dachowe z wentylatorem

Instrukcja obsługi

Wprowadzenie

Wentylator dachowy TYTXRV® dedykowany jest do wysokiej klasy inteligentnych kamperów, posiada funkcje wyciągu oraz wdmuchiwanie powietrza. Pokrywa wentylatora w szaro-czarnym kolorze umożliwia wpuszczenie światła do wnętrza pojazdu.

Rysunek techniczny (model elektryczny)

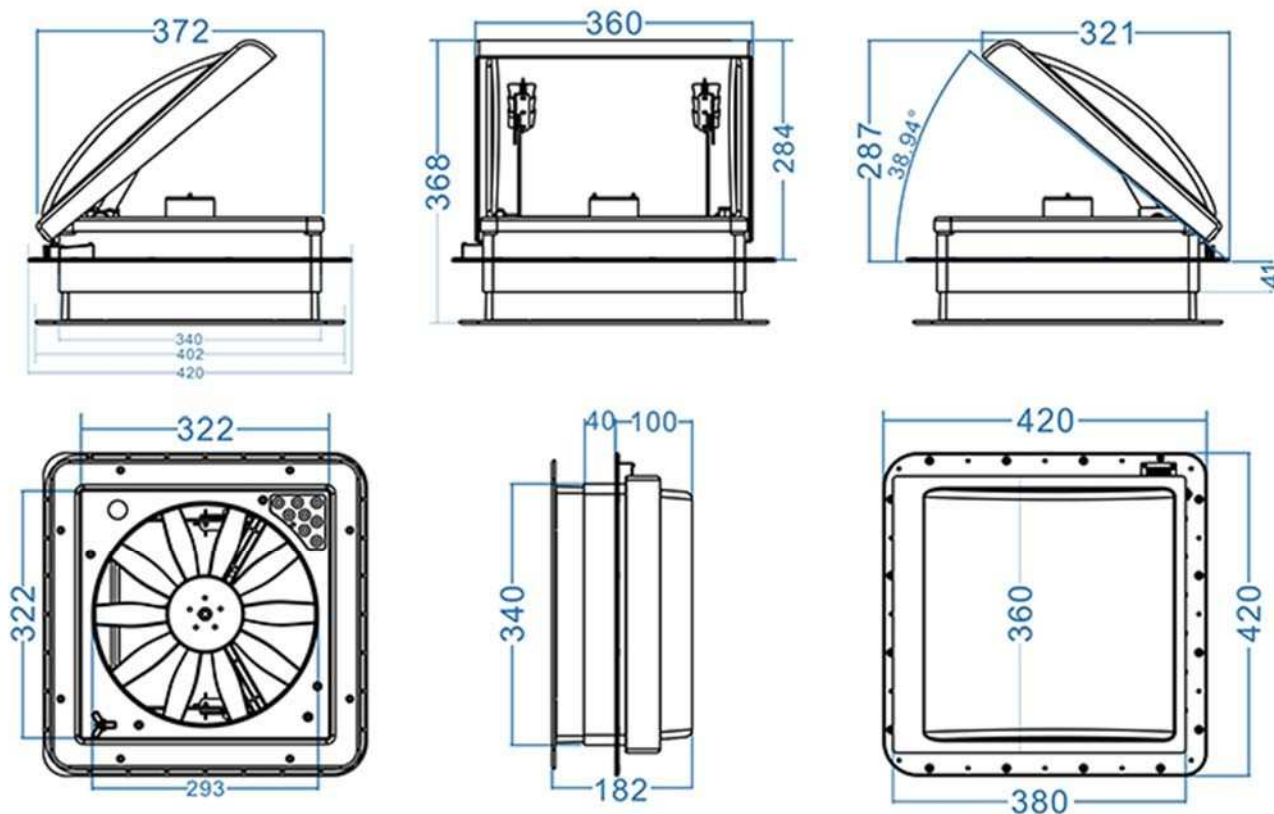

Cechy produktu:

- ❖ Obudowa wykonana z wysokiej klasy tworzyw konstrukcyjnych, odporna na żółknięcie
- ❖ Wyposażony w moskitierę ze stali nierdzewnej
- ❖ Silnik z rdzeniem miedzianym, niezawodny i wydajny
- ❖ Wentylator z 10 łopatkami, działa bardziej stabilnie i ciszej
- ❖ Uszczelka wykonana z gąbki EPDM, wodoodporna i dźwiękoszczelna, odporna na starzenie

Funkcje:

Funkcja	Model elektryczny	Model manualny
Automatyczne zamykanie gdy czujnik deszczu wykryje opady. Lampka kontrolna zaświeci się. Należy nacisnąć przycisk Unlock aby otworzyć pokrywę.	TAK	NIE
Okno dachowe można lekko uchylić i korzystać z nawiewu podczas niewielkiego deszczu.	TAK	NIE
Opcjonalny zdalny, dotykowy panel sterowania	TAK	NIE
Podczas parkowania wentylator automatycznie wydmuchuje powietrze, gdy temperatura przekroczy 50 stopni i zatrzyma się, gdy temperatura będzie niższa niż 45 stopni.	TAK	NIE
Zamykanie i otwieranie jednym przyciskiem	TAK	NIE
Automatycznie zamknij wentylator po zwolnieniu dźwigni hamulca postojowego. (Wymagane jest przewodowe połączenie wentylatora z układem sterowania hamulcami, patrz sekcja Okablowanie w instrukcji obsługi produktu)	TAK	NIE
6-stopniowa regulacja prędkości wentylatora umożliwia dobranie optymalnych parametrów dla każdych warunków	TAK	NIE
Zmiana kierunku pracy wentylatora jednym przyciskiem: Reverse	TAK	TAK
Naciśnij Slight Open na 3 sekundy aby aktywować lub dezaktywować wentylację dla wysokiej temperatury. Długi sygnał dźwiękowy oznacza że system jest włączony.	TAK	NIE
Naciśnij Unlock przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne zamykanie szyberdach po wykryciu deszczu. Długi sygnał dźwiękowy oznacza "Włącz".	TAK	NIE

Okablowanie:

- Wymagane są przewody elektryczne o przekroju 1,5 mm² lub wyższej.
- Czerwony przewód podłącz do dodatniego zacisku akumulatora
- Czarny przewód podłącz do ujemnego zacisku akumulatora
- Niebieski przewód podłącz do czujnika hamulca pomocniczego.

Po zwolnieniu dźwigni hamulca postojowego szyberdach jest zamknięty.

Po podniesieniu dźwigni hamulca postojowego wentylator uruchomi się gdy tylko temperatura wewnątrz będzie zbyt wysoka.

Ochrona przed wysokim napięciem.

Gdy napięcie przekracza 16V, co sekundę emitowany jest sygnał dźwiękowy a przyciski zostaną zablokowane.

Ochrona przed niskim napięciem.

Gdy napięcie jest niższe niż 8V lub moc jest niewystarczająca, brzęczyk wydaje sygnał ciągły.

6-stopniowa regulacja prędkości. Na poziomie 0 wentylator nie działa. Wentylator zatrzyma się przed zmianą kierunku obrotów

- Poziom 1, Moc: 4W, Cichy, nie przeszkadza podczas snu
- Poziom 2, Moc: 8W, Cichy
- Poziom 3, Moc: 14W, Niski hałas
- Poziom 4, Moc: 22W, Niewielki hałas
- Poziom 5, Moc: 30W, Szybka wymiana powietrza i chłodzenie
- Poziom 6, Moc: 40W, Super szybkie chłodzenie

Specyfikacja:

Marka:	TYTXRV
Wymiary:	420 x 420 x 182 mm
Wymiary otworu:	340 x 340 mm (max: 380 x 380 mm)
Grubość ścianki:	38-95 mm
Wymiary opakowania:	440 x 440 x 225 mm
Masa:	8.5 Kgs; 6.0 Kgs (Manual model)
Napięcie:	12V
Natężenie:	0.5-2.5A
Moc:	5-30W
Wydajność:	10-22 m ³ /Min
Obroty:	1000-1800/Min
Łopatki wentylatora:	10
Numer części:	0100364 (Manual model)
	0100481 (Manual model)
	0100482 (Electric model) + Remote Controller
	0100483 (Electric model) + Remote Controller + Remote touch control panel