


# DIAGRAMA DE PINAGEM MÓDULO SPARK CMS 4

**UTILIZE UMA SAÍDA POR BOBINA OU 1 SAÍDA POR BOBINA DUPLA**

Conector SPARK CMS 4	FUNÇÃO
1	ENTRADA SPARK D
2	ENTRADA SPARK B
3	TERRA POTENCIA (BLOCO)
4	ENTRADA SPARK A
5	ENTRADA SPARK C
6	SAÍDA SPARK D
7	SAÍDA SPARK B
8	TERRA POTENCIA (BLOCO)
9	SAÍDA SPARK A
10	SAÍDA SPARK C

**VISÃO DO CONECTOR NO MÓDULO SPARK**

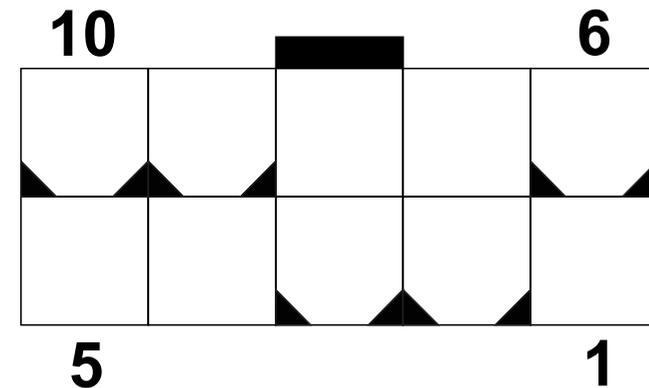

**COMPATÍVEL COM TODAS INJEÇÕES PROGRAMÁVEIS  
COM SAÍDAS DE 5V OU 12V DO ACIONAMENTO DE BOBINAS**

Caso tenha ainda alguma dúvida entre em contato com nosso suporte:

Site: [www.costamegaspeed.com.br](http://www.costamegaspeed.com.br)

Instagram: @costamegaspeed

Telefone / Whatsapp: (21)99239-6865

**COSTA MEGA SPEED**