


# DIAGRAMA DE PINAGEM MÓDULO SPARK CMS 6

**UTILIZE UMA SAÍDA POR BOBINA OU 1 SAÍDA POR BOBINA DUPLA**

Conector SPARK CMS 6	FUNÇÃO
1	ENTRADA SPARK F
2	ENTRADA SPARK D
3	ENTRADA SPARK B
4	TERRA POTENCIA (BLOCO)
5	ENTRADA SPARK A
6	ENTRADA SPARK C
7	ENTRADA SPARK E
8	SAÍDA SPARK F
9	SAÍDA SPARK D
10	SAÍDA SPARK B
11	TERRA POTENCIA (BLOCO)
12	SAÍDA SPARK A
13	SAÍDA SPARK C
14	SAÍDA SPARK E

**VISÃO DO CONECTOR NO MÓDULO SPARK**

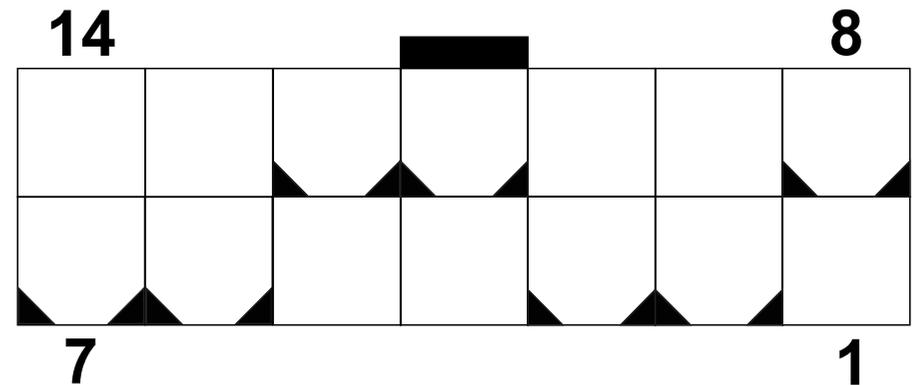

**COMPATÍVEL COM TODAS INJEÇÕES PROGRAMÁVEIS  
COM SAÍDAS DE 5V OU 12V DO ACIONAMENTO DE BOBINAS**

Caso tenha ainda alguma dúvida entre em contato com nosso suporte:

Site: [www.costamegaspeed.com.br](http://www.costamegaspeed.com.br)

Instagram: @costamegaspeed

Telefone / Whatsapp: (21)99239-6865

**COSTA MEGA SPEED**