


UTILISATION PANNEAU CENTRALE FEU

1XF4 - GE UTCFIRE

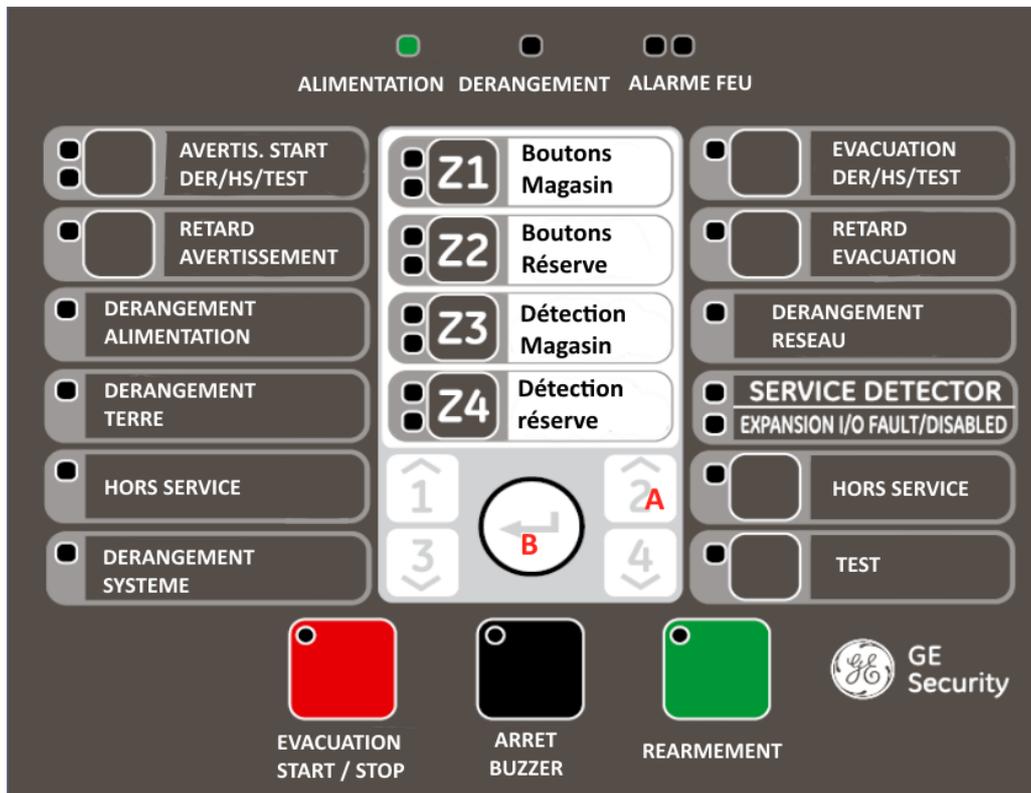

- 1- En cas d'alarme dérangement (buzzer qui sonne) pousser la touche noire et bien noter la ou les leds allumées (nous contacter avant de faire un réarmement).
 - 2- En cas d'alarme FEU (sirènes) si pas de réel incendie, faites le code 2222 (A) puis validez avec la flèche (B) puis le touche rouge 'Evacuation start/stop' et la noire arrêter le buzzer. Egalement noter la ou les leds allumées. (nous contacter avant réarmement).
 - 3- Pour réarmer le système une fois toutes les fautes corrigées, faites le code 2222(A) puis validez avec le flèche (B) et terminez par réarmement.
 - 4- En cas de panne de courant 220V, le buzzer va sonner et la led dérangement va s'allumer. Ne rien faire à part arrêt buzzer. Une fois le 220V de retour, faite un réarme comme stipulé en 3.
- NB : En cas d'alarme feu (et pas de réel départ de feu), après arrêt des sirènes et buzzer, (sans réarmement) vérifier :
- Zone boutons d'alertes, si un bouton est détérioré ou enfoncé ?
 - Zone détecteurs, voir quel détecteur a déclenché l'alarme, un led rouge reste allumée sur un ou des détecteurs ? (noter la LED de couleur allumée avant de réarmer)