
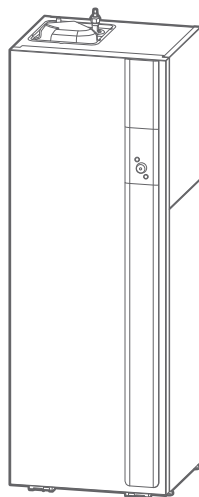
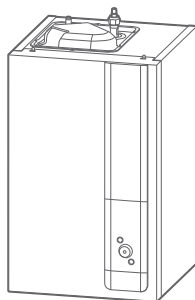


KASUTAMINE

ET

Alféa Excellia S

Õhk-vesi-soojuspump Split

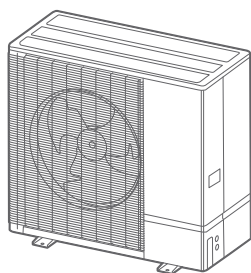

U0787818_2537_ET_1
27/08/2024

Mõeldud spetsialistile ja tavakasutajale.
Hoida kasutaja poolt alles edaspidiseks kasutamiseks



Vigastusteohu ning masina vale kasutamise vältimiseks tuleb järgida järgmisi juhiseid.

Kasutuselevõtmine

Ärge lülitage seadet sisse enne, kui kõik täitmistoimingud on lõpetatud.

Ärge üritage seda seadet ise paigaldada. Selle soojuspumba peab paigaldama kvalifitseeritud isik, kellel on vastav pädevustunnistus.

Seade peab alati olema korralikult maandatud ja varustatud kaitselülitiga.

Ärge muutke elektritoidet.

Seadmed ei ole tulekindlad ning seetõttu ei tohi neid paigaldada plahvatusohtlikku keskkonda.

Kasutamine

Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta, kui neile tagatakse nõuetekohane järelevalve või neile on antud juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad on saanud aru sellega kaasnevatest riskidest. Lapsed ei tohi selle seadmega mängida. Seadet ei tohi puhastada ja hooldada järelevalveta lapsed.

See seade pole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kelle füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus on piiratud, või isikutele, kellel puuduvad kogemused või teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav inimene jälgib neid või on neid seadme kasutamise asjus eelnevalt juhendanud. Lapsi tuleb jälgida, tagamaks, et nad ei mängi seadmega.

Ärge lubage lastel sisestada tiiviku kaitsevõresse võõrkehaid ega ronida väljas asuva üksuse peale. Õhu soojusvaheti ribid on äärmiselt õhukesed ja võivad sisse lõigata.

Miski ei tohi takistada õhu liikumist läbi aurusti ja ventilaatorist välja.

Väljas asuva üksuse võib paigaldada ainult õue (välja). Kui osutub vajalikuks paigaldada see varjualusesse, peavad kõigis 4 küljes olema suured avad ning kinni tuleb pidada paigalduskaugustest (pidage nõu paigaldajaga).



Ärge ronige väljas asuva üksuse peale.

Ettevaatust, külmaaine vasktorud võivad olla kuumad ja põhjustada põletusi.

Ruumi, kus seade asub, tuleb korralikult õhutada, et vältida hapnikupuuduse tekkimist külmutusgaasi lekke korral.

Kui teie paigalduskoht vastab juba ohutusstandarditele, ärge tehke mingeid muudatusi (õhutamine, heitgaasi eemaldamine, avad jne) ilma paigaldaja nõusolekuta.

Ärge asetage kaugjuhtimispuldi alla soojusallikaid.

Et vältida lämbumisohu, hoidke pakendiks kasutatavaid kilekotte ja plastkilet eemal väikelaste käeulatuses.

Puhastamine

Ärge üritage seadet ise parandada.

Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta spetsialistil välja vahetada.

Seadmel ei ole mitte ühtegi osa, mida kasutaja saaks parandada. Kummagi katte eemaldamine võib põhjustada kokkupuudet ohtliku elektripingega.

Seejuures ei piisa voolu välja lülitamisest selleks, et kaitsta teid väliste elektrilöökide eest (kondensaatorid).

Ärge avage väljas asuvat üksust ega sisemoodulit, kui need parasjagu töötavad.

Kui kuulete ebatavalisi helisid või tunde, et seadmest tuleb suitsu- või muud lõhna, lülitage seade välja ning võtke ühendust oma paigaldusspetsialistiga.

Enne mis tahes puhastustööde alustamist lülitage seadme toide välja.

Ärge kasutage korpuse puhastamiseks agressiivseid puhastusvedelikke või lahusteid.

Ärge kasutage väljas asuva üksuse puhastamiseks survepesurit. See võib õhu soojusvahetit vigastada ja vesi võib sattuda elektrisüsteemidesse.



ET



+



Sisukord

	Ohutusjuhised	2
--	---------------	---

	Minu seade	6
--	------------	---

Väljas asuv üksus	6	Põrandaküte	6
Sisemoodul	6	Radiaatorid	7
Juhtsüsteem	6	Soe vesi*	7

	Juhtliides	8
--	------------	---

Menüü ülesehitus	8	Ekraanikuva kirjeldus	10
Kasutajaliides	9		

	Seadete menüü	12
--	---------------	----

Reguleerin oma töösolevaid teenuseid.	12	Olen ära	14
Reguleerin temperatuuri	12	Kontrollin tarbimist	14
Ma kontrollin oma kuuma vett.	13	Seadistan oma seadme	15

	Hooldus	16
--	---------	----

Regulaarsed kontrollitoimingud.	16	Tõrketeated.	17
Väljas asuva üksuse kontrollimine	16		

► Sümbolid ja mõisted



OHT. Tõsiste kehavigastuste ja/või masina kahjustuse oht. Järgige kindlasti hoiatusi.



Oluline teave, mida tuleb alati meeles pidada.



Näpunäited ja soovitused / Nõuanded



Ebaõiged kasutusviisid



Oht. Elekter/elektrilöök



Oht. Aeglaselt põlev materjal

► Väljas asuv üksus

Väljas asuv üksus ammutab soojust välisõhust.

Minu paigaldaja paigaldas selle kohta, mis võimaldab sellel kõige paremini töötada.

Miski ei tohi takistada õhu liikumist läbi väljas asuva üksuse.

Õhus sisalduv vesi võib kondenseeruda ja väljas asuvast üksusest välja voolata. Väljas asuv üksus võib toota suures koguses vett, mida nimetatakse kondensaadiks.

Külma ilmaga võib see vesi jäätuda ja seda tuleb sulatustsükli abil regulaarselt eemaldada. Sulatustsüklit juhitakse automaatselt ja see võib põhjustada auru eraldumist, mis on täiesti normaalne.

► Sisemoodul

Sisemoodul asub minu katlaruumis, keldris, garaažis jne ning edastab soojust kütte- ja majapidamises kasutatava sooja vee ahelasse*.

See sisaldab seadme reguleerimist ülesandega vastutada soojusmugavuse ja majapidamises kasutatava sooja vee tootmise eest*.

► Juhtsüsteem

Paigaldaja on minu seadme täpselt ära seadistanud. Ma ei muuda seadeid ilma tema nõusolekuta. Kahtluse korral võtan paigaldajaga ühendust.

Minu küttesüsteemi juhitakse sõltuvalt

- sisetemperatuurist (lisaseade termostaat)

- ja/või

- välisõhu temperatuurist (lisaseade välisandur)

► Põrandaküte

Uut põrandaküttesüsteemi tuleb esialgu soojendada aeglaselt, et vältida pragunemist. Enne oma küttesüsteemi tavapärase kasutamist küsin paigaldajalt üle, kas esmakordne soojendamine on teostatud.

Põrandaküttesüsteemi märkimisväärne inerts aitab vältida ruumi järske temperatuurimuutusi. Samas tähendab see inerts, et reaktsiooniaeg on mitu tundi (ligikaudu 6 tundi).

Seadistuse mis tahes muutusi tuleb läbi viia aeglaselt ning seadmele tuleb jätta piisav reaktsiooniaeg. Sätete mis tahes liialdatud või järsk muutmine põhjustab alati temperatuuri märkimisväärselt kõikumist päeva jooksul.

Lühiajaliste äraolekute korral ma kütet ei vähenda ega lülita välja. Uuesti üles soojendamiseks kulub alati üsna palju aega (ligikadu 6 tundi).

► Radiaatorid

▼ Klassikalised radiaatorid

Juhtimissüsteemi töö tagamiseks ei tohi ruumis, kus on termostaat, olla samaaegselt termostaatventiil. Kui see on nii, tuleb ventiil maksimaalselt avada.

▼ Integreeritud juhtimissüsteemiga ventilaatorjahutid / dünaamilised radiaatorid

Ärge kasutage kõnealuses alas ruumiandurit.


► Soe vesi*

Kui vajatakse sooja vett, arvestab soojuspump seda prioriteetsena.

Majapidamises kasutatava sooja vee tootmise ajal ei toimu kütmist.

Soojuspump toodab majapidamises kasutatavat sooja vett (STV), mida elektriline täiendav küte seejärel vajadusel lisaks soojendab.

STV tagamiseks seadeväärtusel üle 45 °C tuleb elektriline täiendav küte tööle jätta (see võimaldab legionellavastaste tsükli sujuvat kulgu).

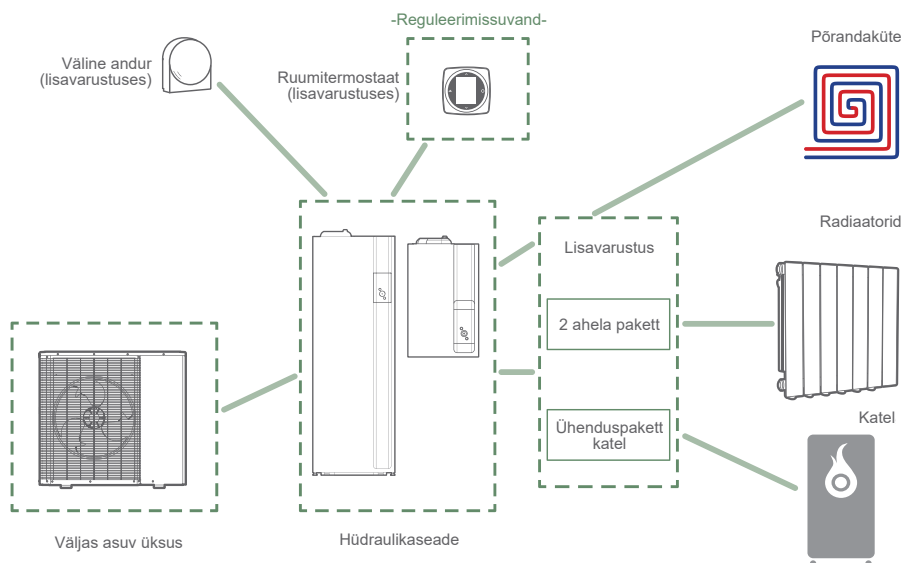


jn 1 - Ülevaade täielikust paigalduskonfiguratsioonist


* olenevalt seadistusest / lisavarustusest

► Menüü ülesehitus

Menüü

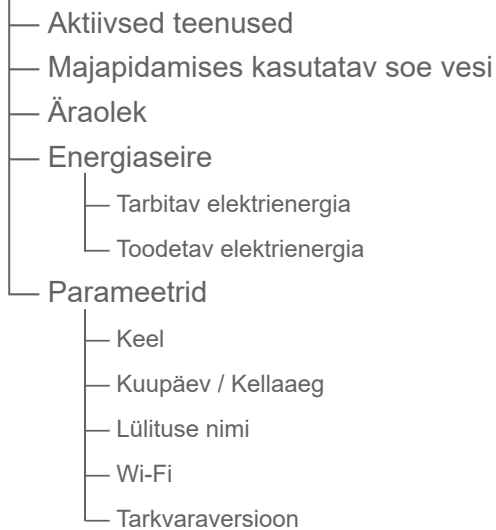

► Kasutajaliides

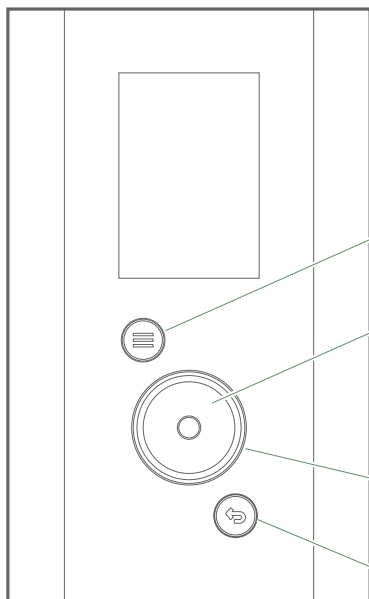

Menüünupp

Ketas:

Pöörlemine: Menüüdes navigeerimine

Toetus: Kinnitamine


Töö märgutuli

Püsiv valge: Normaalne töö

Vilkuv oranž: Tõrge

Tagasivoolu nupp

► Ekraanikuva kirjeldus

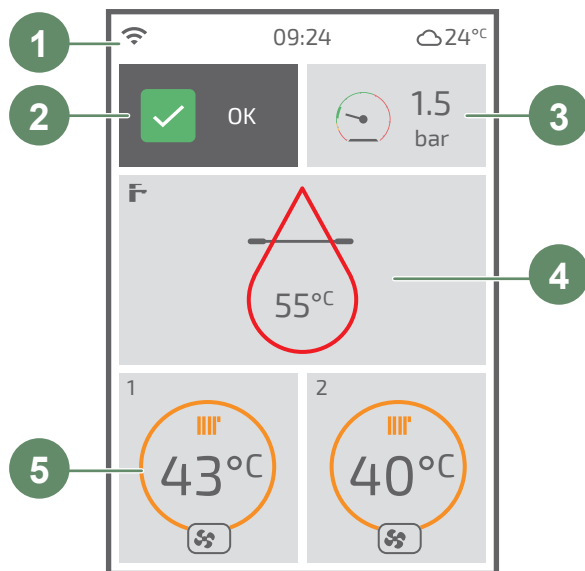

- 1**  Ühilduvus
-  Leevendusrežiim
-  Programmeeritud äraolek
-  Hädaolukorra režiim
-  Välisõhu temperatuur
-  Paigaldaja menüü

- 2**  Normaalne töö
-  Tähelepanu
-  Tõrge

3



Rõhu indikaator

4

55 °C STV seadepunkt



Järelejäänud sooja vee kogus



STV aktiivne



Kütmise käimas



(Hall) Seisab / ei külmuda

5

43 °C Voolutemperatuuri seadeväärtus

Töö:



(Oranž) Küte



(Hall) Seisab / ei külmuda

Tootja:



Soojuspump



Elektriline täiendav küte



Soojuspump + elektriline täiendav küte



Soojuspump + ühendus



Ühendus

Režiim:



Küte



Äraolek



Aluse kuivatamine

► Reguleerin oma töösolevaid teenuseid

Aktiivsed teenused

„Aktiivsete teenuste“ leht näitab, millised teenused töötavad, ning võimaldab nende olekut muuta.

- Majapidamises kasutatav soe vesi:

Sees/Peatatud

- Ahel 1 / 2:

Sees/Peatatud

- Hädaolukorra režiim:

Aktiivne/Inaktiivne

„Hädaolukorra režiim“: Aktiveerige ainult tõrkega „G6.xx : Väljas asuva üksuse tõrge“. Seade kasutab soojendamiseks ainult elektrilist täiendavat kütet.

Aktiivsed teenused	
Majapidamises kasutatav soe vesi	<u>Peatatud</u>
Ahel 1	<u>Sees</u>
Ahel 2	<u>Sees</u>
Hädaolukorra režiim	<u>Inaktiivne</u>


► Reguleerin temperatuuri

▼ KOOS ruumitermostaadiga

Vaadake juhiseid termostaadi kohta.

▼ Ruumitermostaadita

Kütte voolutemperatuur arvutatakse automaatselt. Reguleerimisvahemik on -5 °C kuni +5 °C arvutatud temperatuurist.

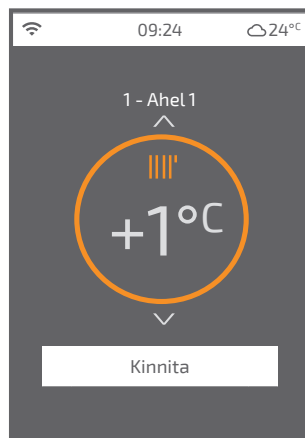

► Ma kontrollin oma kuuma vett

Majapidamises kasutatav
soe vesi

Valin sooja vee töörežiimi ja ka temperatuuri.

- **Kütterežiim:**

Planeerimine (+ Väljaspool tipptundi)

Püsiv mugavus

- **Temperatuur:**

40 °C ... 65 °C

Soe vesi
Kütterežiim
Mugav
Temperatuur
55 °C

Saan käivitada võimenduse avaekraanilt.



Funktsiooni „VÕIMENDUS” kasutatakse veepaagi soojendamise võimendamiseks.

09:24 24°C

F - Soe vesi

VÕIMENDUS

Kütta paaki
maksimaalse kiirusega?

(Katkestamine
võimatu)

Kinnita

► Olen ära

Äraolek

Määrän äraoleku algus- ja lõpukuupäevad ning kellaajad.



Äraoleku ajal kuvatakse avaekraanil süm-
bol .

Äraolek		
Algus		
31	Jaauuar	03. 00
Lõpp		
---	Jaauuar	00. 00

► Kontrollin tarbimist

Energiaseire

- Tarbitav elektrienergia:

Küte

Soe vesi

Kokku

- Toodetav elektrienergia:

Küte

Soe vesi

Kokku

Energia jälgimine	
Tarbitav elektrienergia	
	Kütmiseks
Toodetav elektrienergia	
	Kokku

► Seadistan oma seadme

Parameetrid

Seadete menüüs:

reguleerin:

- keel
- kuupäev ja kellaaeg
- lülituse nimi

pääsen juurde:

- WiFi võrgu teabele
- tarkvarateabele

Parameetrid 
Keel
Kuupäev / Kellaaeg
Lülituse nimi
Wi-Fi
Tarkvaraversioon
Paigaldaja menüü

Et tagada seadme nõuetekohane töötamine aastate jooksul, tuleb regulaarselt teha allpool kirjeldatud hooldustoimingud. Enamasti teostatakse neid hoolduslepingu raames.

► Regulaarsed kontrollitoimingud

Kontrollin regulaarselt veesurvet kütteahelas (võttes aluseks paigaldaja poolt soovitatud surve – 1 kuni 2 bar).

Kui on vaja seadet täita ja rõhku suurendada, kontrollin, mis tüüpi vedelikku on algselt kasutatud (kahtluse korral võtan ühendust oma soojustehnikaspetsialistiga).

Kui seadet tuleb sageli täita, on äärmiselt vajalik kontrollida seadet lekete suhtes.

i **Vee sage lisamine võib põhjustada katlakivi teket soojusvahetile ning mõjutab selle jõudlust ja eluiga.**

► Väljas asuva üksuse kontrollimine

Seadme taga asuv kondensaator tuleb hoida puhas, tolmut ja muudest lisanditest vaba. Puhastan seda aeg-ajalt pehme mittemetallist harjaga.

Seadme välispinda puhastan pehme kergelt niiske lapiga.


Veendun, et miski ei takista õhuvoolu.



► Tõrketead

Tõrke ilmnemisel kuvatakse avaekraanil tõrke number.
Tõrke tähise saamiseks valin selle kettaga.

Pean nõu soojustehnika spetsialistiga.

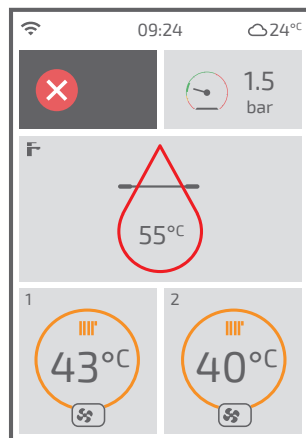

Tõrkega „G6.xx: Väljas asuva üksuse tõrge” aktiveerige „Hädaolukorra režiim” ja pidage nõu soojustehnika spetsialistiga.



Seadme eluea lõpp

Seadmete demonteerimise ja ringlusse suunamisega peab tegelema spetsialiseeritud teenindus. Seadmeid ei tohi mitte mingil juhul välja visata koos olmeprügi või suuremahuliste jäätmetega või jätta prügimäele.

Seadme kasutusea lõpus võtke ühendust paigaldajaga või kohaliku esindajaga, et korraldada seadme demonteerimine ja ringlussevõtt.





atlantic

www.atlantic.fr

Société Industrielle de Chauffage
SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE - PRANTSUSMAA

Kasutuselevõtu kuupäev:

Teie küttesenergi või müügi järgse teeninduse kontaktandmed.