

KAUGJUHTIMISPULT

KASUTUSJUHEND



OLULINE MÄRKUS.

Enne uue kliimaseadme paigaldamist või kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke juhend kindlasti alles edaspidiseks kasutamiseks.


SISUKORD

KAUGJUHTIMISPULDI TEHNILINE KIRJELDUS.....	02
Kaugjuhtimispuldi käsitsemine	03
Nupud ja funktsioonid.....	04
Kaugnäidiku indikaatorid	06
Põhifunktsioonide kasutamine.....	07
Täiustatud funktsioonide kasutamine.....	09

KAUGJUHTIMISPULDI TEHNILINE KIRJELDUS

Mudel	RG10E21(2HS)/BGCEF, RG10E21(2HS)/BGEF, RG10E21(N2HS)/BGCEF, RG10E21(N2HS)/BGEF
Nimipinge	3,0 V (kuivpatareid R03/LR03, 2 tk)
Signaali vastuvõtuulatus	8 m
Keskkond	-5 °C-60 °C (23 °F-140 °F)

Kiirjuhend

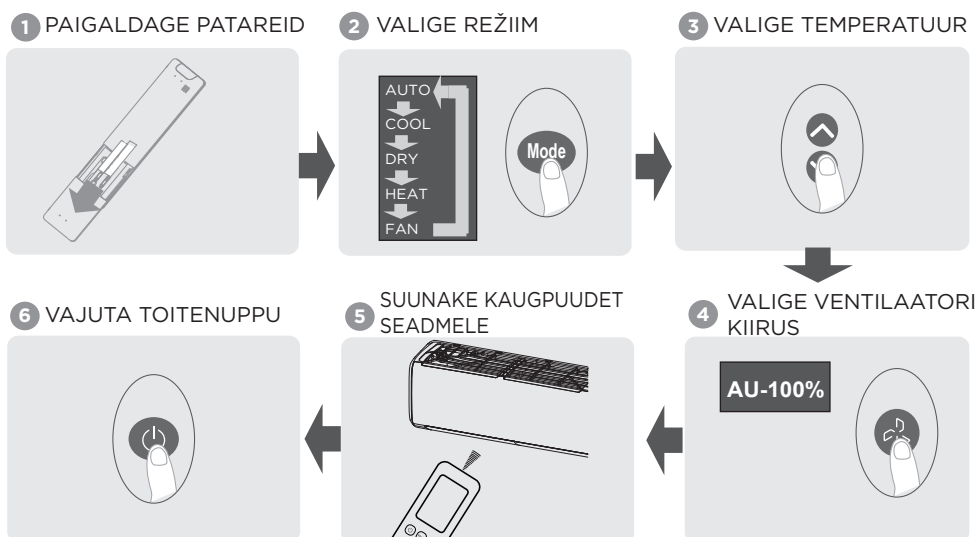

KUI TE POLE KINDEL, MIDA FUNKTSIOON TEEB?

Õhukonditsioneer kasutamise üksikasjalikku kirjeldust vt selle juhendi peatükkidest „Põhifunktsioonide kasutamine“ ja „Täiustatud funktsioonide kasutamine“.

ERIMÄRKUS


- Teie seadme nuppude kujundus võib näidatust veidi erineda.
- Kui siseseadmel pole kindlat funktsiooni valitud, siis pole sellel kaugjuhtimispuldi funktsiooninupul mingit mõju.
- Kui Kaugjuhtimispuldi juhendis ja KASUTUSJUHENDIS toodud funktsioonide kirjeldustes on suuri erinevusi, siis järgige KASUTUSJUHENDIT.

Kaugjuhtimispuldi käsitlemine

Patareide sisestamine ja vahetamine

Kaugjuhtimispuldil on vaja kahte patareid. Need võivad olla tootega kaasas või mitte. Enne kasutamist pange patareid kaugjuhtimispuldi.

1. Lükake kaugjuhtimispuldi tagakaas alla, et avada patareipesa.
2. Sisestage patareid, jälgides, et patareide (+) ja (-) pooled ühtsiks patareipesas olevate sümbolitega.
3. Lükake patareikate oma kohale tagasi.

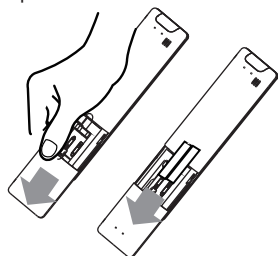

Kaugjuhtimispult

- Otsene päikesevalgus võib infrapunasisignaali vastuvõtjat häirida.
- Kaugjuhtpuldi ja seadme vahel peab olema otsenähtavus.
- Kui kaugjuhtpult hakkab juhtima muud seadet, muutke seadme asukohta või võtke ühendust klienditeenindusega.

! Patareide kõrvaldamine

- Ärge visake patareid sorteerimata olmejäätmete hulka. Kõrvaldage patareid kohalikke seadusi järgides.
- Patareidel võib kõrvaldamise ikooni all olla keemiline sümbol. See keemikaali tähis näitab, et patarei sisaldab raskemetalli, mille kontsentratsioon ületab teatud taset. Näiteks Pb: Plii (>0,004%).
- Korduskasutamiseks, ringlussevõtuks ja taaskasutamiseks peab seadmeid ja kasutatud patareid asjakohaselt käitlema. Nõuetekohase kõrvaldamisega aitate vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.



Patareide toimimine

Seadme optimaalse töö tagamiseks toimige järgmiselt:

- Ärge pange seadmesse korraga vanu ja uusi või erinevat marki patareid.
- Ärge jätke patareid kaugjuhtimispuldi, kui te ei kavatsenud seadet kauem kui 2 kuud kasutada.

Märkused kaugjuhtpuldi kasutamise kohta

Seade võib vastata kohalikele määrustele.


- Kanadas peab see seade vastama standarditele CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- USA-s vastab see seade FCC reeglite 15. osale. Seadme tööle esitatavad tingimused:
 - (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid;
 - (2) see seade peab taluma kõik vastuvõetud häireid, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

Seda seadet on katsetatud ja on leitud, et see vastab FCC reeglite 15. osas B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud piirangutele. Nende piirangute eesmärk pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest olmekeskkonnas. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata või kasutata vastavalt juhenditele, võib see põhjustada kahjulikke raadiosidehäireid. Me ei anna siiski mingit garantiid, et teatud tingimustes häireid ei esineks. Kui seade häirib raadio- või telesignaali vastuvõttu, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil.

- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade vooluvõrgu pistikupesaga, millega pole ühendatud vastav vastuvõtja.
- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnika poole.
- Muudatused või modifikatsioonid, mida nõuetele vastavuse eest vastutav osapool ei ole heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Nupud ja funktsioonid


Enne uue õhukonditsioneeride kasutamist tutvuge kindlasti selle kaugjuhtimispuldiga. Järgnevalt tutvustame lühidalt kaugjuhtimispulti. Juhiseid õhukonditsioneeride kasutamise kohta leiata selle juhendi jaotisest Põhifunktsioonide kasutamine.

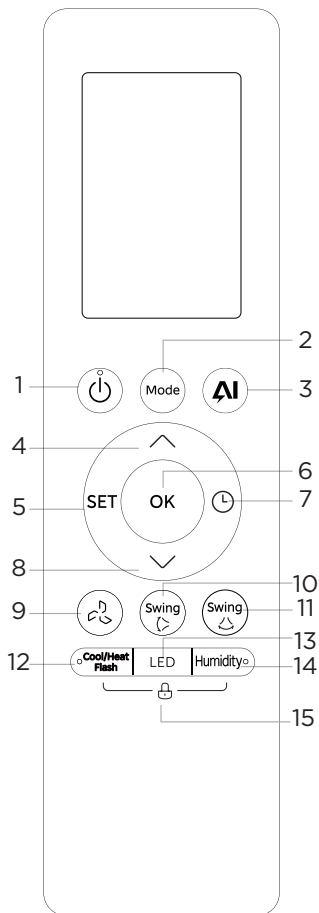

Mudel: RG10E21(2HS)/BGEF
RG10E21(N2HS)/BGEF

Kirjeldus

- 1 ON/OFF (Toitenupp):** Lülitab seadme sisse või välja.
- 2 Režiim:** Auto (Automaatne) > Cool (Jahutus) > Dry (Kuivatus) > Heat (Küte) > Fan (Ventilaator)
- 3 ECOMASTER:** Käivitab ja peatab energiasäästmise tegevuse.
- 4 Temperatuuri tõstmine:** Tõstab temperatuuri 0,5 °C (1 °F) kaupa. Max temperatuur on 30 °C (86 °F). Märkus. Pikk vajutus nuppudele ja korraga 3 sekundit vahetab temperatuuri näidu °C ja °F vahel.
- 5 SEADMINE:** Air Magic / UV lamp (UV-lamp)* > Follow Me (Järgi mind) > Active Clean (Aktiivne puhastus) > Intelligent humidity control (Nutikas niiskuse reguleerimine) > AP mode (AP-režiim)* > Sleep (Unefunktsioon) > Breeze away (Puhu eemale) [*]: Sõltuvalt mudelist
- 6 OK:** Kasutatakse valitud funktsiooni kinnitamiseks
- 7 Taimer:** Taimeri seadmine seadme sisse- või väljalülitamiseks.
- 8 Temperatuuri langetamine:** Alandab temperatuuri 0,5 °C (1 °F) kaupa. Min temperatuur on 16 °C (60 °F).
- 9 Ventilaatori kiirus:** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Ventilaatori kiiruse suurendamiseks/ vähendamiseks 1% sammuga vajutage nuppu TEMP või .
- 10 Pöörded (üles ja alla):** Käivitab ja peatab resti ribide horisontaalse liikumise.
- 11 Pöörded (vasakule ja paremale):** Käivitab ja peatab resti ribide vertikaalse liikumise.
- 12 Kiire jahutus-/soojendusrežiim:** Kiire temperatuuri vähendamine (jahutusrežiim) või tõstmine (soojendusrežiim).
- 13 Valgusdiiod:** Lülitab LED-ekraani ja õhukonditsioneeride helisignaali sisse ja välja.
- 14 Niiskus:** Kuivatusrežiimi korral reguleerige ruumi õhuniiskuse vahemikku 35–85%. Vajutage seda nuppu õhuniiskuse suurendamiseks 5% kaupa. Märkus. Pärast seadmist kuvatakse ekraanil õhuniiskuse säte.
- 15 Lukustamine:** Klaviatuuri lukustamiseks hoidke Cool/Heat Flash (Kiire jahutus-/soojendusrežiim) ja Humidity (Niiskus) nuppeid samaaegselt 5 sekundit all. Klaviatuuri lukustamiseks hoidke neid kahte nuppu veelkord 2 sekundit all.

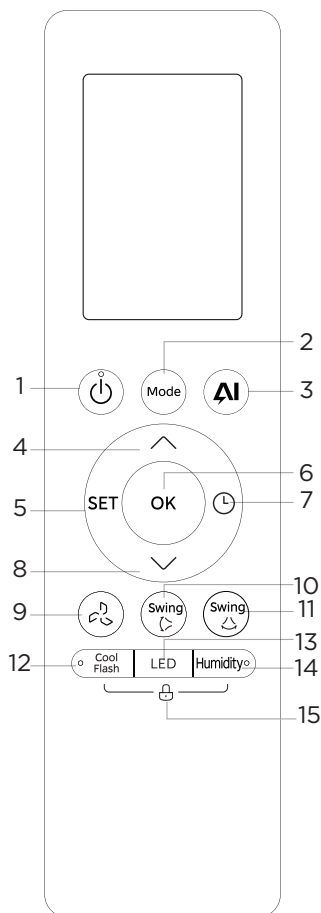


Mudel: RG10E21(2HS)/BGCEF
RG10E21(N2HS)/BGCEF

Kirjeldus

1	ON/OFF (Toitenupp): Lülitab seadme sisse või välja.
2	Režiim: Cool > Dry > Fan (Jahutus > Kuivatus > Ventilator)
3	ECOMASTER: Käivitab ja peatab energiasäästmise tegevuse.
4	Temperatuuri tõstmine: Tõstab temperatuuri 0,5 °C (1 °F) kaupa. Max temperatuur on 30 °C (86 °F). Märkus. Pikk vajutus nuppudele ja korraga 3 sekundit vahetab temperatuuri näidu °C ja °F vahel.
5	SEADMINE: Air Magic / UV lamp (UV-lamp)* > Follow Me (Järgi mind) > Active Clean (Aktiivne puhastus) > Intelligent humidity control (Nutikas niiskuse reguleerimine) > AP mode (AP-režiim)* > Sleep (Unefunktsioon) > Breeze away (Puhu eemale) [*]: Sõltuvalt mudelist
6	OK: Kasutatakse valitud funktsiooni kinnitamiseks
7	Taimer: Taimeri seadmine seadme sisse- või väljalülitamiseks.
8	Temperatuuri langetamine: Alandab temperatuuri 0,5 °C (1 °F) kaupa. Min temperatuur on 16 °C (60 °F).
9	Ventilaatori kiirus: AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Ventilaatori kiiruse suurendamiseks/ vähendamiseks 1% sammuga vajutage nuppu TEMP või .
10	Pöörded (üles ja alla): Käivitab ja peatab resti ribide horisontaalse liikumise.
11	Pöörded (vasakule ja paremale): Käivitab ja peatab resti ribide vertikaalse liikumise.
12	Kiire jahutus: Vähendab lühikse aja jooksul temperatuuri (jahutusrežiim).
13	Valgusdiodid: Lülitab LED-ekraani ja õhukonditsioneer helisignaali sisse ja välja.
14	Niiskus: Kuivatusrežiimi korral reguleerige ruumi õhuniiskuse vahemikku 35–85%. Vajutage seda nuppu õhuniiskuse suurendamiseks 5% kaupa. Märkus. Pärast seadmist kuvatakse ekraanil õhuniiskuse säte.
15	Lukustamine: Klaviatuuri lukustamiseks hoidke Cool/Heat Flash (Kiire jahutus-/soojendusrežiim) ja Humidity (Niiskus) samaaegselt 5 sekundit all. Klaviatuuri lukust avamiseks hoidke neid kahte nuppu veelkord 2 sekundit all.

Kaugnäidiku indikaatorid

Teave kuvatakse kaugjuhtimispuldi sisselülitamisel.

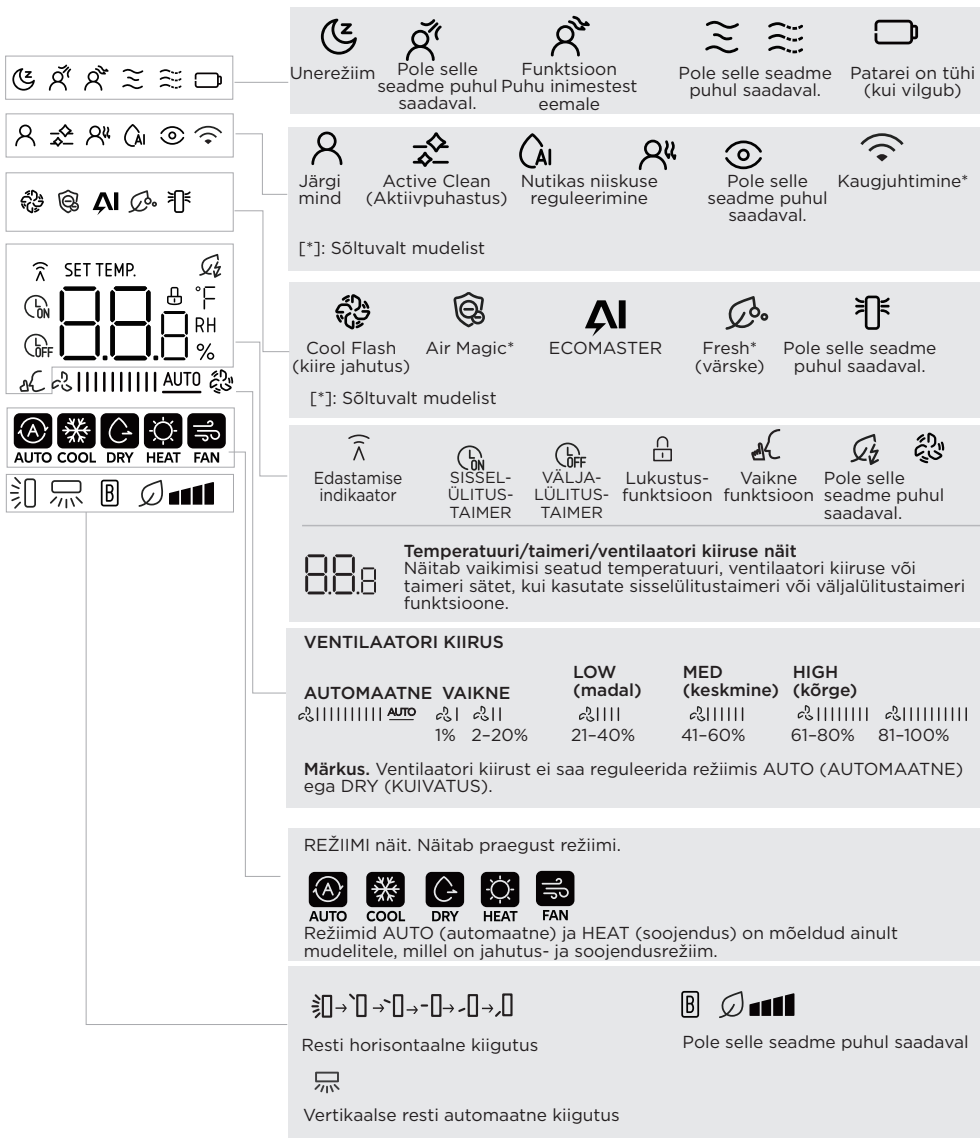

Märkus. Kaugjuhtimispuhli kasutamisel kuvatakse ainult asjakohane funktsiooninäidik. Ülaltoodud indikaatorid on ainult viiteks.

Põhifunktsioonide kasutamine

MÄRKUS


Enne kasutamist veenduge, et seade oleks vooluvõrguga ühendatud ja vool on saadaval.

Režiim AUTO (automaatne)

Valige režiim AUTO (AUTOMAATNE)

Seadke soovitud temperatuur

Lülitage õhukonditsioneer sisse



Märkus.

1. Režiimis AUTO (automaatne) valib seade valitud temperatuuri järgi automaatselt funktsiooni COOL (jahutus), FAN (ventilaator) või HEAT (soojendus).
2. Režiimis AUTO (automaatne) ei saa ventilaatori kiirust seada.

Režiim COOL (jahutus) või HEAT (soojendus)

Valige režiim COOL (jahutus) või HEAT (soojendus)


Seadke temperatuur

Seadke

ventilaatori kiirus

Lülitage

õhukonditsioneer sisse




Märkus. Režiimis Heat (soojendus) kehtib ainult mudelite puhul, millel on jahutus- ja soojendusrežiim.

Režiim DRY (KUIVATUS)

Valige režiim DRY (KUIVATUS)

Seadke soovitud temperatuur

Lülitage õhukonditsioneer sisse




Märkus. Režiimis DRY (kuivatus) ei saa ventilaatori kiirust seada, kuna seda reguleeritakse automaatselt.

Režiim FAN (ventilaator)

Valige režiim FAN (VENTILAATOR)

Seadke ventilaatori kiirus

Lülitage õhukonditsioneer sisse



Märkus. Režiimis FAN (VENTILAATOR) ei saa temperatuuri seada. Seetõttu ei kuvata ka kaugjuhtimispuldi ekraanil temperatuuri.

Taimeri seadmine

TIMER ON/OFF (SISSE-/VÄLJALÜLITUSTAIMER) – määrake aeg, mille möödudes seade lülitub automaatselt sisse või välja.

TIMER ON (SISSELÜLITUSTAIMER) seadmine

Vajutage nuppu **TIMER** (taimer), et käivitada programm **ON** (sissselülitus).

Vajutage **Temp.** üles või alla nuppe, et määrata aeg, mille möödudes soovite seadme sisse lülitada. Seadme siselülitamiseks aja määramiseks oodake üks sekund.



TIMER OFF (VÄLJALÜLITUSTAIMER) seadmine

Vajutage nuppu **TIMER** (taimer), et käivitada programm **OFF** (väljalülitus).

Vajutage **Temp.** üles või alla nuppe, et määrata ajavahemik, pärast mida soovite seadme **VÄLJA LÜLITADA**. Seadme väljalülitamise aja määramiseks oodake üks sekund.





Märkus.

1. **TIMER ON** (sissselülitustaimer) või **TIMER OFF** (väljalülitustaimer) määramisel pikeneb aeg iga vajutusega 30 minuti võrra kuni 10 tunnini. Pärast 10 tundi kuni 24 tunnini suureneb see ühetunniste sammudega (näiteks vajutage 5 korda, et saada 2,5 tundi ja vajutage 10 korda, et saada 5 tundi). 24 tunni pärast läheb taimer nulli.
2. Nende funktsioonide tühistamiseks seadke taimer väärtusele 0.0 h.

TIMER ON (SISSELÜLITUSTAIMER) ja TIMER OFF (VÄLJALÜLITUSTAIMER) seadmine (näide)

Pidage meeles, et mõlema funktsiooni jaoks määratud ajaperioodid tähendavad tundide arvu pärast praegust kellaega.

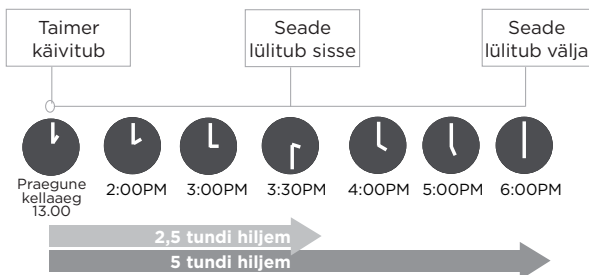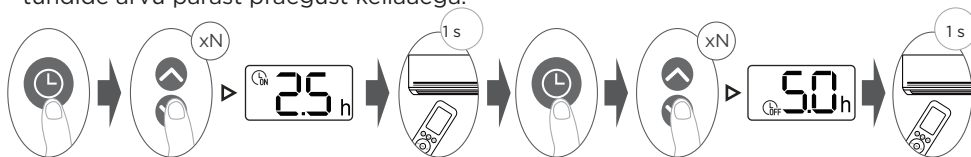


Näide. Kui praegu on kell 13.00, lülitub seade taimeri seadmisel ülaltoodud juhiste kohaselt sisse 2,5 tunni pärast (kell 15.30) ja lülitub välja kell 18.00.

Täiustatud funktsioonide kasutamine


Kiigutuse funktsioon

Vajutage nuppu „Swing“ (Kiigutus)

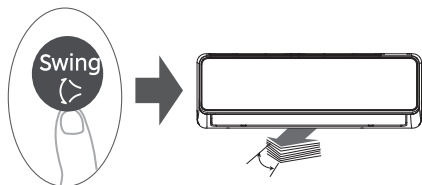


Vajutage seda nuppu korduvalt ja kui vajutuste vaheline intervall on kolme sekundi jooksul, töötab horisontaalne ribi järgmises järjekorras:
Ribi automaatse pöörlemise peatumine > Ribi automaatse pöörlemise käivitumine > Ribi nurk 1 > Ribi nurk 2 > Ribi nurk 3 > Ribi nurk 4 > Ribi nurk 5.

Vajutage seda nuppu korduvalt ja kui vajutuste vaheline intervall on üle kolme sekundi, töötab horisontaalne ribi järgmises järjekorras:
Ribi on teatud nurga all > Ribi automaatse pöörlemise käivitumine > Ribi automaatse pöörlemise peatumine.

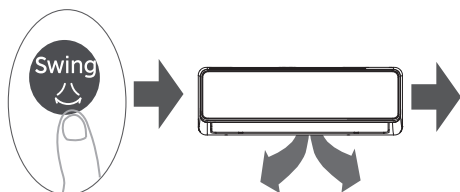

Vajutage seda nuppu, vertikaalne ribi liigub automaatselt vasakule ja paremale.

LED-näidik

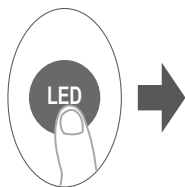

Vajutage seda nuppu, et siseseadme näidik sisse/välja lülitada.



Hoidke seda nuppu kauem kui 5 sekundit (teatud mudelid)

Pärast seda, kui olete seda nuppu hoidnud all kauem kui 5 sekundit, kuvab ruumis olev seade tegeliku toatemperatuuri. Hoides seda nuppu uuesti rohkem kui 5 sekundit all kuvatakse määratud temperatuur.

Vaikne funktsioon



Vaikse funktsiooni (teatud mudelitel) aktiveerimiseks/ inaktiveerimiseks hoidke nuppu Fan (Ventilaator) kauem kui 2 sekundit all.

Kompressori töötamisel madala sagedusega võib seadme jahutusvõimsus olla ebapiisav.

Funktsioon FP

(mudelid RG10E21 (2HS)/BGEF
ja RG10E21(N2HS)/BGEF)



Ventilaator töötab suurel kiirusel (kui kompressor on sisse lülitatud) ja temperatuur seatakse automaatselt väärtusele 8 °C / 46 °F.

Märkus. See funktsioon on ainult soojuspumbaga õhukonditsioneeril.

Funktsiooni FP aktiveerimiseks vajutage seda nuppu 2 korda ühe sekundi jooksul režiimis HEAT (KÜTE) ja seatud temperatuuril 16 °C / 60 °F. Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage töötamise ajal toitenuppu või nuppe Mode (Režiim), Fan (Ventilaator) või Temp.

Funktsioon Cool Flash /Cool /Heat Flash (kiire jahutus / jahutus / kiire soojendus)



Kui vajutate seda nuppu režiimis COOL (jahutus), käivitub funktsioon Cool Flash (kiire jahutus). Seade toodab suurel hulgal õhku ja suurt õhuvoolu, kogu ruumi temperatuur langeb lühikese aja jooksul.



Kui vajutate seda nuppu režiimis COOL (jahutus), käivitub funktsioon Cool Flash (kiire jahutus). Seade toodab suurel hulgal õhku ja suurt õhuvoolu, kogu ruumi temperatuur langeb lühikese aja jooksul.

Kui vajutate seda nuppu režiimis HEAT (soojendus), käivitub funktsioon Heat Flash (kiire soojendus). Kiire ja tugev kuum õhuvool soojendab lühikese aja jooksul kogu tuba.

ECOMASTERi funktsioon



Vajutage seda nuppu režiimis Cool/Heat (jahutus/soojendus), ventilaatori kiirus muutub automaatselt, seadistatud temperatuur jääb muutumatuks, mille tulemusel muutub keskkond mugavamaks ja see on energiasäästlikum ning vähendab temperatuuri kõikumisi.

MÄRKUS:


See funktsioon on saadaval ainult siis, kui seade on režiimis Cool (jahutus) või Heat (soojendus). Funktsioonid Cool/Heat Flash (kiire jahutus/soojendus) ja Silent (vaikne) tühistatakse, kui funktsioon ECOMASTER on aktiveeritud. Funktsiooni Active Clean (aktiivne puhastus), Cool/Heat Flash (kiire jahutus/soojendus), FP, Silent (vaikne) käivitamine või nupu Mode (režiim) või ON/OFF (sisse/välja) vajutamine tühistab funktsiooni ECOMASTER.

Niiskuse funktsioon



Niiskuse seadistamise funktsiooni aktiveerimiseks vajutage sellele nupule. Režiimis Dry (kuivatus) vajutage sellele nupule, et reguleerida niiskuse määra vahemikus 35% kuni 85%. Iga vajutusega suureneb õhuniiskus 5% kaupa. Märkus. Pärast seadmist kuvatakse ekraanil õhuniiskuse säte.

Ribide lähtestamise funktsioon (teatud mudelitel)

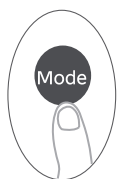


+



Lülitage süsteem kaugjuhtimispuldist välja ja vajutage seejärel nuppu Mode (režiim) ja Swing (pöörlemine), kuni kuulete siseruumist piiksu. Siseruum on ribide uuesti seadistamise režiimis. Ärge vajutage ühtegi nuppu ja see lõpetab protsessi automaatselt.

Funktsioon SET (SEADMINE)

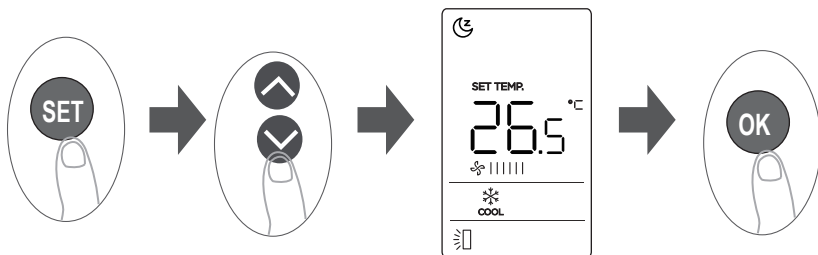

- Funktsiooni konfigureerimiseks vajutage nuppu SET (seadmine), seejärel vajutage soovitud funktsiooni valimiseks nuppu SET või nuppu TEMP ▼ või ▲ TEMP . Valitud sümbol vilgub näidikul; kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- Valitud funktsiooni tühistamiseks tehke ülaloodud toimingud uuesti.
- Vajutage nuppu SET (SEADMINE), et sirvida funktsioone järgmiselt:
Air Magic/UV lamp* (☼) > Follow Me (👤) > Active clean (🌀) > Intelligent humidity control (💧) > AP mode* (📶) > Sleep (🌙) > Breeze away (🌀)
Air Magic / UV-lamp* > Järgi mind > Aktiivne puhastus > Nutikas niiskuse reguleerimine > AP-režiim* > Unefunktsioon > Puhu eemale
[*]: Sõltuvalt mudelist.

Funktsioon Air Magic / UV lamp (Air Magic / UV-lamp) (teatud mudelitel)

Selle funktsiooni käivitamisel aktiveeritakse ionisaatori või UV-lamp (sõltuvalt mudelist). Kui sellel on mõlemad funktsioonid, aktiveeritakse need kaks funktsiooni samaaegselt ja need aitavad ruumi õhku puhastada.

Funktsioon Follow me (Järgi mind)

Funktsiooni FOLLOW ME (Järgi mind) korral mõõdetakse temperatuuri kaugjuhtimispuldi praeguses asukohas ja saadetakse selle signaal 3-minutilise intervalliga kliimaseadmesse. Režiimide AUTO (automaatne), COOL (jahutus) või HEAT (soojendus) kasutamisel võimaldab ümbritseva õhu temperatuuri mõõtmine kaugjuhtimispuldiga (mitte siseseadmega) õhukonditsioneeril optimeerida kasutaja ümbruse toatemperatuuri järgi ja tagada maksimaalse mugavuse.

MÄRKUS: Funktsiooni Follow

Me (Järgi mind) mälufunktsiooni käivitamiseks/peatamiseks hoidke nuppu Cool/Heat Flash (Kiire jahutus/soojendus) seitse sekundit all.

- Mälufunktsiooni aktiveerimisel kuvatakse ekraanil 3 sekundiks teade „On“ (Sees).
- Mälufunktsiooni peatamisel kuvatakse ekraanil 3 sekundiks teade „Off“ (Väljas).
- Kui mälufunktsioon on aktiveeritud, ei põhjusta nupu ON/OFF (SISSE/VÄLJA) vajutamine, režiimi muutmine või voolukatkestus funktsiooni Follow Me (Järgi mind) tühistamist.

Funktsioon Active Clean (aktiivne puhastus)

Active Clean (aktiivne puhastus) tehnoloogia eemaldab tolmu ja hallituse, mis võib põhjustada lõhnu. Active Clean (aktiivne puhastus) külmutab ja sulatab soojusvaheti kiiresti, et puhastada sellele kleepunud ained. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, kuvab siseseade tähist „CL“. Seade lülitub 20 kuni 130 minuti pärast automaatselt välja ja lõpetab funktsiooni CLEAN (puhastus).

Funktsioon Intelligent Humidity Control (nutikas niiskuse reguleerimine)

Vajutage seda nuppu režiimis Cool (jahutus), ventilaatori kiirus muutub automaatselt, seadistatud temperatuur jääb muutumatuks. Süsteem reguleerib ruumi niiskust ja tagab, et see ei ole liiga kuiv ega liiga niiske, säilitades samal ajal mugava temperatuuri.

Funktsioon AP (teatud mudelid)

Kasutage nuppu SET (seadista), et valida traadita konfigureerimise lubamiseks režiim Access Point (pääsupunkt). Kui see funktsioon ei ole sellel seadmel saadaval, võib režiimi Access Point (pääsupunkt) sisenemine olla võimalik, vajutades LED-nuppu 7 korda 10 sekundi jooksul.

Funktsioon Sleep (unefunktsioon)

Kasutage seda funktsiooni, et vähendada magamise ajal energiatarbimist. Kui unefunktsioon on aktiveeritud, reguleerib kliimaseade intelligentselt temperatuuri, ventilaatori kiirust, et magamiskeskkond oleks mugavam. Puhkerežiimil mäletab süsteem seadistatud temperatuuri automaatselt 30 minuti jooksul. Järgmine kord, kui see aktiveeritakse, hakkab see töötama viimasena mälu salvestatud temperatuuril. Pärast unefunktsiooni aktiveerimist tühistatakse see automaatselt 9 tunni pärast.

Funktsioon Puhu eemale

See funktsioon väldib õhu puhumist otse teie kehale, et parandada jahutuskogemust.

Märkus. See funktsioon on saadaval ainult jahutuse, ventilaatori ja kuivatuse režiimides.

Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse toote täiustamiseks ette teatamata muuta. Täpsema teabe saamiseks konsulteerige müüja või tootjaga.

CR360-RG10E21(N+2HS)