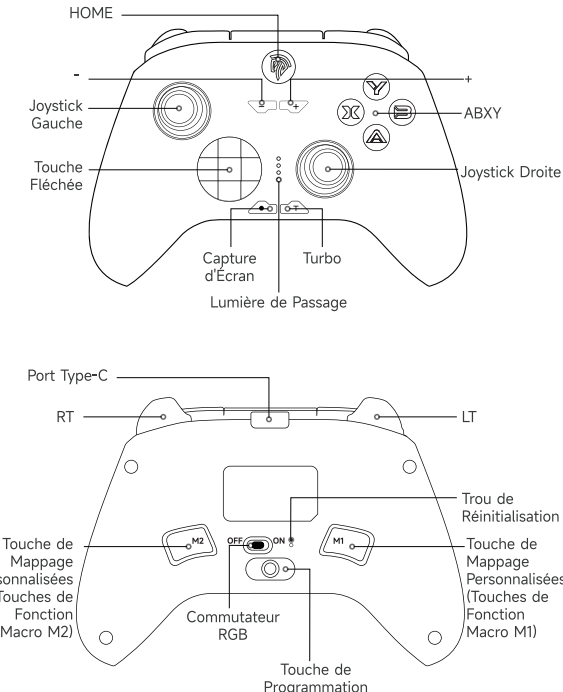


FR	FR	FR	FR	FR	FR																
Schéma 	Marche/Arrêt Marche: appuyer brièvement sur le bouton HOME pour mettre la manette en marche; Arrêt: appuyer longuement sur le bouton HOME pendant 5 secondes pour éteindre la manette. Connexion du Dongle au PC 1. Brancher le dongle sur le port USB de l'ordinateur; 2. Lorsque la manette est éteinte, appuyez brièvement sur le bouton HOME, le voyant du canal de la manette clignote et entre en l'état d'appairage; 3. La connexion est réussie et l'indicateur de canal de manette LED2+LED3+LED4 sonts toujours allumés. 【Remarque】 Si la connexion échoue, vous pouvez effectuer une opération d'appairage forcé. Méthode de fonctionnement: Appuyez sur le bouton du dongle, le voyant du dongle clignotera rapidement. Ensuite, lorsque la manette est éteinte, appuyez et maintenez le bouton HOME pendant trois secondes, le voyant de la manette clignotera rapidement et il entrera dans l'état d'appairage forcé. Après un appairage réussi, le voyant reste allumé. 【Remarque】 lors de la connexion à un PC via le dongle usb, vous pouvez changer le mode xinput/switch/dinput de la manette en appuyant et en maintenant enfoncées les touches « - » et « + » pendant 6 secondes. Connexion Filaire au PC La manette est connectée au port USB du PC par le biais du câble. Si la connexion est réussie, le mode par défaut est le mode XINPUT. Connexion Bluetooth au PC 1. Ouvrez la page Bluetooth•Ajouter un périphérique de l'ordinateur; 2. Lorsque la manette est éteinte, appuyez et maintenez "X" et "HOME" sur la manette pendant 3 secondes, le voyant du canal correspondant s'allumera ; lorsque LED1 + LED4 clignotent rapidement, relachez votre main et entrez dans l'état d'appairage;	3. Recherchez «Xbox wireless Controller» dans l'interface des paramètres Bluetooth de l'ordinateur pour la connexion d'appariement. La connexion est réussie, l'indicateur de canal LED1+LED4 est toujours allumé. Connexion au PC en mode SWITCH La manette étant éteint, appuyez et maintenez le joystick R3 (joystick droit vers le bas) pour vous connecter au port USB de l'ordinateur PC via le cable USB. Connexion avec SWITCH 1. Cliquez sur « Poignée » → « Modifier la poignée/la séquence » sur l'interface principale de SWITCH; 2. Lorsque la manette est éteinte, appuyez et maintenez le bouton HOME pendant 3 secondes, le voyant du canal de la manette clignotera comme un cheval et il entrera dans l'état d'appairage; 3. Après 3 à 5 secondes, le voyant du canal correspondant de la manette est toujours allumé, indiquant que la connexion est réussie. Connexion des Appareils Android 1. Lorsque la manette est éteinte, appuyez et maintenez "A" + "HOME" sur la manette pendant 3 secondes. Relâchez lorsque l'indicateur de canal LE2+LED3 clignote rapidement et que la manette est appairée; 2. Ouvrez l'appareil Android Bluetooth et recherchez « EasySMX X15 » à coupler. Une fois la connexion réussie, l'indicateur de canal LE2+LED3 sont toujours allumés. Connexion des Appareils IOS 1. Lorsque la manette est éteinte, appuyez et maintenez "X" et "HOME" sur la manette pendant 3 secondes. Lorsque l'indicateur de canal LED1 + LED4 clignote rapidement, relâchez votre main et la poignée sera appairée; 2. Ouvrez le Bluetooth de l'appareil IOS et recherchez « Xbox wireless Controller » pour l'appairage. Une fois la connexion réussie, l'indicateur de canal LED1+LED4 sont toujours allumée.	Paramètres d'échange de Valeurs des Boutons ABXY Appuyez sur "B" et "-" et "+" en même temps, la valeur des boutons ABXY peut basculer entre la disposition des touches PC et la disposition des touches Switch. Réglages de L'éclairage <table><tr><td>Activation/Dés-activation de l'Effet Lumineux</td><td>Basculez le Commutateur RGB à l'arrière pour allumer/éteindre la lumière RGB.</td></tr><tr><td>Changement de Mode</td><td>"-" et "+" et "Touche Fléchée vers le haut" ajuste le mode "coloré" de la lumière. "-" et "Touche Fléchée vers le bas" ajuste la lumière en mode "toujours allumé"</td></tr><tr><td>Ajustement des Couleurs</td><td>"-" et "Touche Fléchée vers la gauche" pour régler la couleur de la lumière dans le sens de la marche. "-" et "Touche Fléchée vers la droite" pour régler la couleur de la lumière dans le sens inverse.</td></tr></table> Réglage de la Programmation Macro Appuyez sur la Touche de Programmation , le voyant de canal LED2+LED3 s'allume, puis entrez dans le mode de programmation ; appuyez ensuite sur la touche M1, puis sur la touche qui doit être programmée, telle que la touche A ou la touche AB, puis appuyez à nouveau sur la touche M1 pour sauvegarder la configuration avec succès. Effacer les Paramètres de Programmation des Macros Appuyez et maintenez enfoncé la Touche de Programmation pendant 5 secondes pour effacer tous les paramètres de programmation macro. Paramètres TURBO 1. Appuyez pour la première fois sur la touche de fonction + la touche T pour accéder à la fonction de rafale semi-automatique;	Activation/Dés-activation de l'Effet Lumineux	Basculez le Commutateur RGB à l'arrière pour allumer/éteindre la lumière RGB.	Changement de Mode	"-" et "+" et "Touche Fléchée vers le haut" ajuste le mode "coloré" de la lumière. "-" et "Touche Fléchée vers le bas" ajuste la lumière en mode "toujours allumé"	Ajustement des Couleurs	"-" et "Touche Fléchée vers la gauche" pour régler la couleur de la lumière dans le sens de la marche. "-" et "Touche Fléchée vers la droite" pour régler la couleur de la lumière dans le sens inverse.	2. Appuyez une deuxième fois sur la touche de fonction + la touche T pour accéder à la fonction de rafale entièrement automatique; 3. Appuyez une troisième fois sur la touche de fonction + la touche T pour annuler la fonction rafale. 【Remarque】 Après avoir appuyé longuement sur la touche T pendant 5 secondes, toutes les rafales de touches de fonction seront annulées. Ajustement du Taux TURBO T" et "+" augmente le taux TURBO; T" et "-" ralentit le taux TURBO. Paramètres de Vibration du Moteur Appuyez et maintenez la touche « T » et déplacez le joystick 3D gauche vers le haut/bas pour régler les vibrations. Instructions de Chargement 1. Arrêter et charger: toutes les lumières clignotent lentement, puis s'éteignent lorsqu'elles sont complètement chargées ; 2. Chargement en état de fonctionnement : le voyant du mode actuel clignote lentement et après une charge complète, le voyant du mode actuel est toujours allumé. Spécification du Produit <table><tr><td>Modèle</td><td>X15</td></tr><tr><td>Capacité de la Batterie</td><td>1000mAh</td></tr><tr><td>Courant de Recharge</td><td>400mA</td></tr><tr><td>Courant de Travail</td><td>60mA</td></tr><tr><td>Température de Fonctionnement</td><td>5-45°C</td></tr></table>	Modèle	X15	Capacité de la Batterie	1000mAh	Courant de Recharge	400mA	Courant de Travail	60mA	Température de Fonctionnement	5-45°C	Informations sur la Sécurité Avant d'utiliser et de manipuler l'appareil, veuillez lire et suivre les précautions ci-dessous pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les dangers ou les situations illégales. 1. Utilisez l'appareil dans une plage de température comprise entre 0°C et 35°C et stockez l'appareil et ses accessoires entre -10°C et 40°C. Des températures extrêmes peuvent causer un dysfonctionnement de l'appareil. 2. L'appareil et ses accessoires peuvent contenir des petites pièces. Gardez-les hors de portée des enfants pour prévenir les dommages accidentels ou les risques d'étouffement. 3. Évitez d'exposer l'appareil et ses accessoires à la pluie ou à l'humidité pour prévenir les risques d'incendie ou de choc électrique. 4. Gardez l'appareil et les batteries à l'écart du feu, des hautes températures et de la lumière directe du soleil. 5. Ne jetez pas les batteries dans le feu ; ne désassemblez pas, ne laissez tomber, ne broyez pas ou ne modifiez pas les batteries ; évitez d'insérer des objets étrangers. Ne noyez pas les batteries dans l'eau ou d'autres liquides ; évitez les impacts et les pressions extérieures sur les batteries pour prévenir les fuites, la surchauffe, l'incendie ou l'explosion. 6. Ne remplacez pas vous-même les batteries pour prévenir les dommages qui peuvent causer une surchauffe, un incendie ou des blessures personnelles. 7. Ne désassemblez pas ou ne modifiez pas l'appareil (y compris la remplacement des batteries intégrées) et les accessoires sans autorisation, car cela annulera la garantie. 8. Disposez correctement de l'appareil, des batteries et des autres accessoires conformément aux réglementations locales. Un mauvais déchargement des batteries peut causer une explosion.
Activation/Dés-activation de l'Effet Lumineux	Basculez le Commutateur RGB à l'arrière pour allumer/éteindre la lumière RGB.																				
Changement de Mode	"-" et "+" et "Touche Fléchée vers le haut" ajuste le mode "coloré" de la lumière. "-" et "Touche Fléchée vers le bas" ajuste la lumière en mode "toujours allumé"																				
Ajustement des Couleurs	"-" et "Touche Fléchée vers la gauche" pour régler la couleur de la lumière dans le sens de la marche. "-" et "Touche Fléchée vers la droite" pour régler la couleur de la lumière dans le sens inverse.																				
Modèle	X15																				
Capacité de la Batterie	1000mAh																				
Courant de Recharge	400mA																				
Courant de Travail	60mA																				
Température de Fonctionnement	5-45°C																				

<

ES	ES	ES	ES	ES	ES																
Diagrama	Encendido/ Apagado Encendido: Presione brevemente el botón HOME en el mango para encender; Apagado: Mantenga presionado el botón HOME durante 5 segundos para apagar el controlador. Conectar PC a través del Receptor 1. Conecte el receptor a la interfaz USB de la PC. 2. Cuando el mando está apagado, presione brevemente el botón "HOME", la luz indicadora del canal del mando parpadea y se ingresa al estado de emparejamiento. 3. La conexión se realizó correctamente y el indicador del canal del mando LED2+LED3+LED4 está siempre encendido. 【Nota】 Si la conexión falla, puede realizar una operación de emparejamiento forzado. a. Presione el botón en el receptor y la luz indicadora del receptor parpadeará rápidamente. b. Con el mando apagado, presione y mantenga presionado el botón "HOME" durante tres segundos. El mando La luz indicadora parpadeará rápidamente para ingresar al emparejamiento forzado. La luz indicadora de emparejamiento exitoso permanece encendida. 【Nota】 Cuando se conecta a PC a través del receptor, puede cambiar el modo Xinput/Switch/Dinput del mando presionando y manteniendo presionadas las teclas "-" + "+" durante 6 segundos. Conectar PC por Cable 1. El mando está conectado a la interfaz USB de la computadora a través de un cable de datos. Si la conexión es exitosa, el modo predeterminado es XINPUT. 2. La conexión se realizó correctamente y el indicador del canal del mando LED1+LED4 está siempre encendido. Conectar PC a través de Bluetooth 1. Abra "Bluetooth" de la computadora - "Agregar dispositivo". 2. Cuando el mando esté apagado, presione y mantenga presionado "X" y "HOME" en el mando durante 3 segundos. Cuando el indicador	de canal LED1 + LED4 parpadee rápidamente, suelte la mano y entre en el estado de emparejamiento. 3. Busque "Controlador inalámbrico Xbox" en la interfaz Bluetooth para emparejar y conectar. 4. La conexión se realizó correctamente y el indicador de canal LED1+LED4 está siempre encendido. Conectar SWITCH 1. Haga clic en "Mando" → "Cambiar agarre/orden" en la interfaz principal de SWITCH. 2. Cuando el controlador esté apagado, presione y mantenga presionado el botón HOME durante 3 segundos, la luz indicadora del canal del controlador parpadeará rápidamente y entrará en el estado de emparejamiento. 3. Después de 3 a 5 segundos, la luz indicadora del canal correspondiente del mando siempre está encendida, lo que indica que la conexión se realizó correctamente (el primer mando se conectó correctamente, el LED1 está encendido, el segundo mando se conectó correctamente, el LED2 está encendido). Modo SWITCH para Conectarse a la PC Cuando el controlador esté apagado, presione y mantenga presionado el controlador R3 (presione hacia abajo el joystick derecho) y conecte la interfaz USB de la PC a través del cable de datos USB. Conectar Dispositivos Android 1. Cuando el mando esté apagado, presione y mantenga presionado "A" + "HOME" en el mango durante 3 segundos. Suelte cuando el indicador de canal LE2+LED3 parpadee rápidamente y el mango esté emparejado. 2. Abra el Bluetooth del dispositivo Android y busque "EasySMX X15" para emparejar. Después de que la conexión sea exitosa, el indicador de canal LE2+LED3 siempre estará encendido. Conectar Dispositivos iOS 1. Cuando el mando esté apagado, presione y mantenga presionado	"X" y "HOME" en el mando durante 3 segundos. Cuando el indicador de canal LED1+LED4 parpadee rápidamente, suelte la mano y el mando se emparejará. 2. Abra el Bluetooth del dispositivo iOS y busque "Controlador inalámbrico Xbox" para emparejar. Después de que la conexión sea exitosa, el indicador de canal LED1+LED4 siempre estará encendido. Configuración de Intercambio de Tecla ABXY Presione "B" + "-" + "+" al mismo tiempo, el valor de la tecla ABXY puede cambiar entre la disposición de la tecla PC y la disposición de la tecla Switch. Configuración de Iluminación <table><tr><td>Efecto de Iluminación Activado/Des-activado</td><td>Mueva el interruptor RGB en la parte posterior para encender/apagar la luz RGB.</td></tr><tr><td>Cambio de Modo</td><td>"-" + "Tecla de dirección arriba" ajusta el modo de luz "colorido". "-" + "Tecla de dirección hacia abajo" ajusta la luz al modo "siempre encendida".</td></tr><tr><td>Ajuste de Color</td><td>"-" + "tecla de flecha izquierda" ajusta el color de la luz hacia adelante. "-" + "tecla de flecha hacia la derecha" ajusta el color de la luz en dirección inversa.</td></tr></table> Configuración de Programación de Macros Presione el botón de configuración de programación una vez, y después de que los indicadores de canal LED2 + LED3 se enciendan, ingrese al modo de programación; luego presione el botón "M1" y luego presione el botón que necesita ser programado, como el botón "A" o el botón "A" "B", y luego presione el botón M1 para guardar la configuración correctamente. Borrar la Configuración de Programación de Macros Mantenga presionado el botón de configuración de programación durante 5 segundos para borrar todas las configuraciones de	Efecto de Iluminación Activado/Des-activado	Mueva el interruptor RGB en la parte posterior para encender/apagar la luz RGB.	Cambio de Modo	"-" + "Tecla de dirección arriba" ajusta el modo de luz "colorido". "-" + "Tecla de dirección hacia abajo" ajusta la luz al modo "siempre encendida".	Ajuste de Color	"-" + "tecla de flecha izquierda" ajusta el color de la luz hacia adelante. "-" + "tecla de flecha hacia la derecha" ajusta el color de la luz en dirección inversa.	programación macro. Configuraciones Turbo 1. Presione la tecla de función + tecla "T" por primera vez para ingresar a la función de ráfaga semiautomática. 2. Presione la tecla de función + tecla "T" por segunda vez para ingresar a la función de ráfaga completamente automática. 3. Presione la tecla de función + tecla "T" por tercera vez para cancelar la función de ráfaga. 【Nota】 Después de presionar prolongadamente la tecla T durante 5 segundos, se cancelarán todas las ráfagas de teclas de función. Ajuste de Velocidad de Ráfaga T" + "+" aumenta la velocidad de ráfaga; T" + "-" disminuye la velocidad de ráfaga. Configuraciones de Vibración del Motor Mantenga presionada la tecla T" y mueva el joystick 3D izquierdo hacia arriba/abajo para ajustar la vibración. Instrucciones de Carga 1. Apagar y luego Cargar: todas las luces parpadean lentamente y luego se apagan cuando está completamente cargada 2. Carga en estado de funcionamiento: la luz del modo actual parpadea lentamente y, después de la carga completa, la luz del modo actual siempre está encendida. Especificaciones del Producto <table><tr><td>Número de Producto</td><td>X15</td></tr><tr><td>Capacidad de la Batería</td><td>1000mAh</td></tr><tr><td>Corriente de Recarga</td><td>400mA</td></tr><tr><td>Corriente de Trabajo</td><td>60mA</td></tr><tr><td>Temperatura de Funcionamiento</td><td>5-45°C</td></tr></table>	Número de Producto	X15	Capacidad de la Batería	1000mAh	Corriente de Recarga	400mA	Corriente de Trabajo	60mA	Temperatura de Funcionamiento	5-45°C	Informacion de Seguridad Antes de usar y operar el equipo, lea y siga las precauciones a continuación para garantizar un rendimiento óptimo del equipo y evitar situaciones peligrosas o ilegales. 1. Utilice este dispositivo dentro del rango de temperatura de 0 °C a 35 °C y almacene el dispositivo y sus accesorios dentro del rango de temperatura de -10 °C a 40 °C. Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, puede causar fallas en el equipo. 2. Este dispositivo y sus accesorios pueden contener algunas piezas pequeñas. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños sin darse cuenta. Los niños pueden dañar el dispositivo y sus accesorios, o almacenar piezas pequeñas que puedan causar asfixia u otros peligros. 3. Mantenga el dispositivo y sus accesorios alejados de la lluvia o la humedad; de lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. 4. Mantenga el dispositivo y su batería alejados del fuego, altas temperaturas y luz solar directa. 5. Está prohibido arrojar la batería al fuego; está prohibido desmontarla, dejarla caer, apretarla o modificarla; está prohibido insertar objetos extraños; No sumerja la batería en baterías u otros líquidos antes de usarlas; evite impactos externos y presión sobre la batería, lo que puede causar fugas, sobrecalentamiento, incendio o explosión. 6. No reemplace la batería usado mismo, de lo contrario podría dañarla, provocar que se sobrecaliente y se incendie, provocando lesiones personales. 7. No desmonte ni modifique el equipo (incluido el reemplazo de la batería incorporada) ni los accesorios sin autorización; de lo contrario, el equipo y los accesorios no estarán cubiertos por la garantía de la empresa. 8. Deseche este dispositivo, las baterías y otros accesorios correctamente de acuerdo con las regulaciones locales. No los desheche como residuos domésticos. El manejo inadecuado de las baterías puede provocar que exploten.
Efecto de Iluminación Activado/Des-activado	Mueva el interruptor RGB en la parte posterior para encender/apagar la luz RGB.																				
Cambio de Modo	"-" + "Tecla de dirección arriba" ajusta el modo de luz "colorido". "-" + "Tecla de dirección hacia abajo" ajusta la luz al modo "siempre encendida".																				
Ajuste de Color	"-" + "tecla de flecha izquierda" ajusta el color de la luz hacia adelante. "-" + "tecla de flecha hacia la derecha" ajusta el color de la luz en dirección inversa.																				
Número de Producto	X15																				
Capacidad de la Batería	1000mAh																				
Corriente de Recarga	400mA																				
Corriente de Trabajo	60mA																				
Temperatura de Funcionamiento	5-45°C																				

<