


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Suporte para halteres

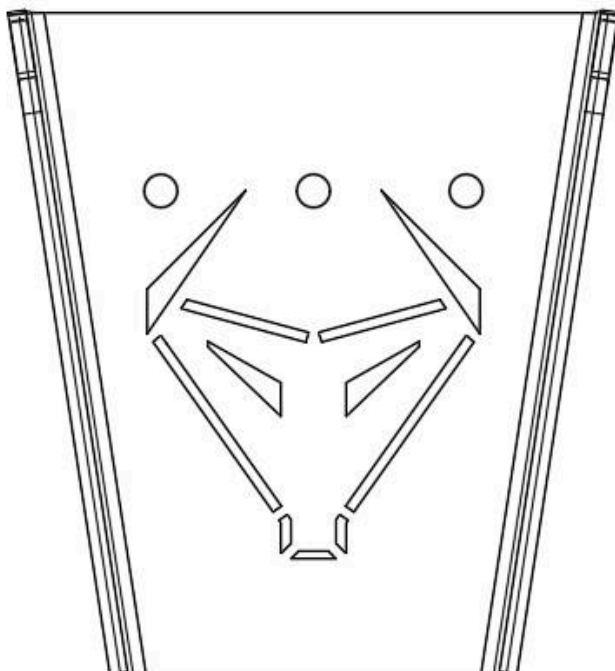

Obrigado por adquirir o suporte para halteres **HORIZONTE by LEZO CONCEPT**.
Este produto foi projetado para otimizar o espaço e apresentar seus halteres como um elemento decorativo.

Conteúdo da embalagem

- Manual de instruções
- Suporte para halteres
- 3 parafusos M5 × 45
- 3 buchas Ø8 mm

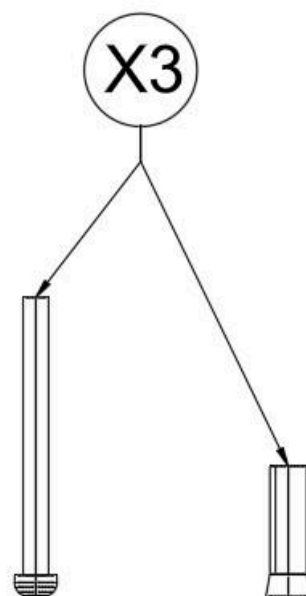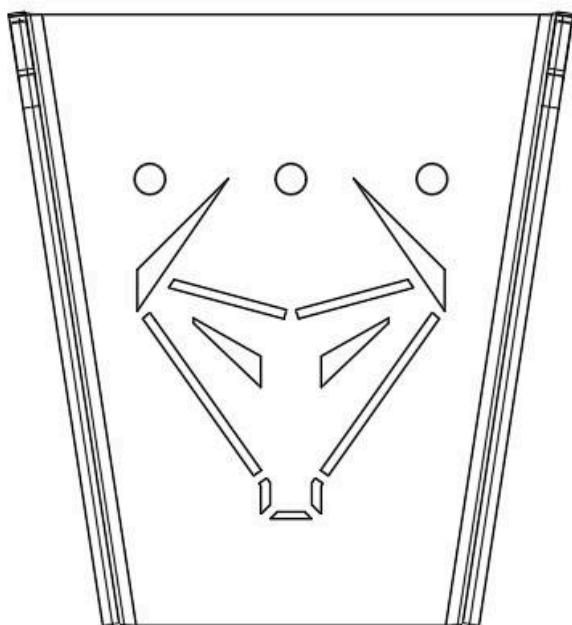


Ferramentas necessárias


- Furadeira elétrica
- Broca de 8 mm
- Nível
- Chave Phillips

Instalação


1. Escolha uma parede firme para instalar o suporte com segurança.
2. Calcule a altura desejada a partir do chão.

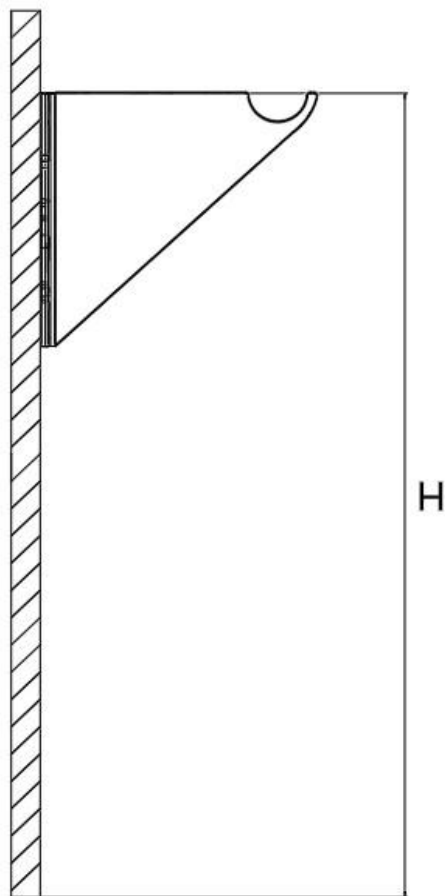

3. Marque a altura com nível e lápis e perfure os pontos com furadeira e broca de 8 mm.

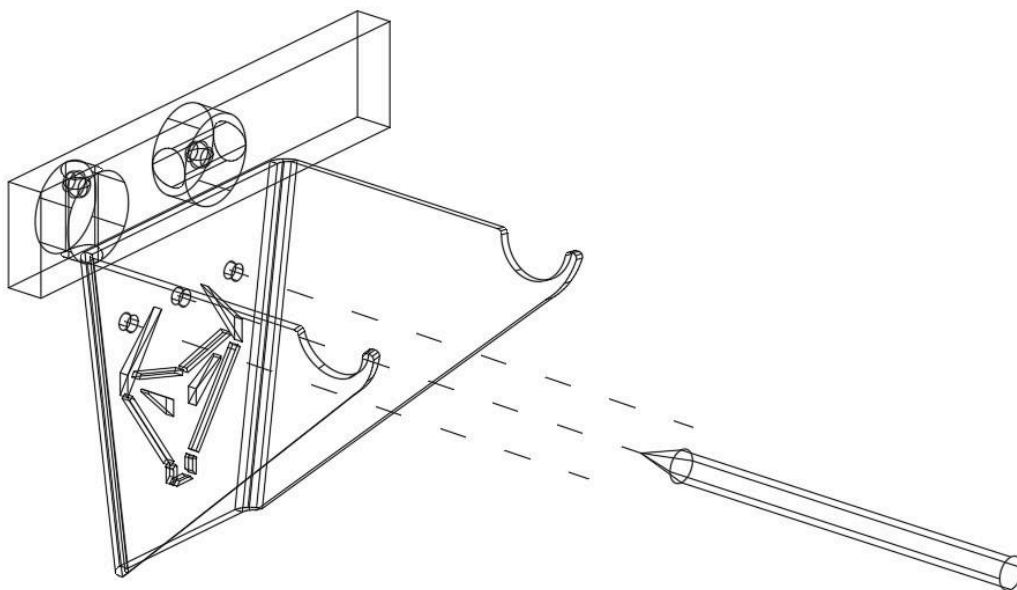

4. Insira as buchas nos furos e, passando os parafusos pelos orifícios, fixe o suporte à parede.

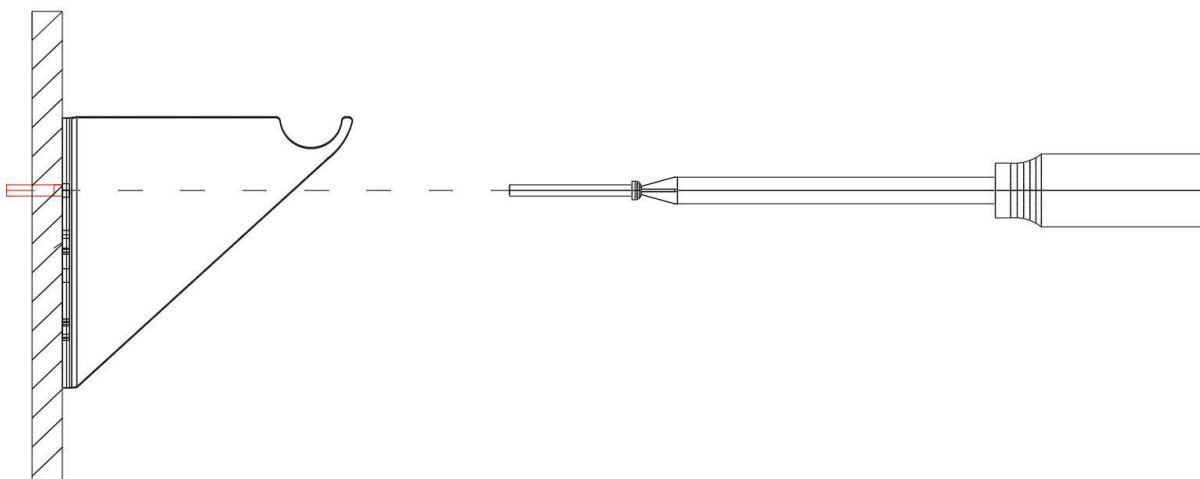

Agora está pronto para desfrutar do seu prático suporte para halteres HORIZONTE.



Informações de segurança / Advertências

1. Carga máxima: não exceder 50 kg. Exceder este limite pode causar danos à parede ou ferimentos.
2. Local de montagem: instalar apenas em paredes resistentes e maciças (concreto, tijolo maciço ou madeira sólida). Não instalar em drywall/pladur, divisórias leves ou superfícies ocas.
3. Instalação por adultos: a instalação deve ser realizada apenas por adultos com ferramentas adequadas.
4. Revisão periódica: verificar regularmente o aperto de parafusos e buchas.
5. Uso correto: usar apenas para pendurar halteres. Não escalar, pendurar-se ou carregar o corpo.
6. Manter crianças e animais afastados durante a instalação e o uso.
7. Isenção de responsabilidade: o fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes de instalação incorreta, sobrecarga ou uso inadequado.

Pictogramas



W001 Advertência geral – Ler instruções de segurança



P010 Não sobrecarregar – Carga máxima: 50 kg



W001 + Fixar apenas em paredes maciças – Não instalar em drywall



P001 Apenas adultos – Montagem por adultos



P013 Não escalar – Não subir nem pendurar-se



M001 Usar luvas – Durante a instalação