

A

PROGRAMMER L'EMETTEUR DANS LE RECEPTEUR

1




Appuyer simultanément sur **P1** et **P2**
de l'émetteur et relâchez.
(La LED commence à clignoter.)

2



Appuyez, pendant que la LED clignote,
entre les 10 sec sur le bouton du canal
à programmer (**P1** dans ce cas)
et maintenir.
(la LED reste allumée)

3

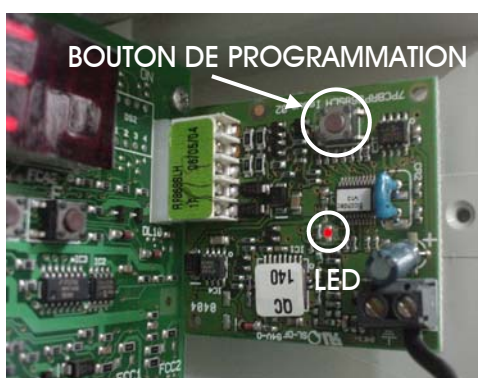

Mettez le récepteur en mode d'apprentissage en appuyant sur le bouton
de programmation **et maintenir**
(La LED du récepteur reste allumée)
Du moment que la LED du récepteur **clignote 2 X**, la touche de l'émetteur
est programmé dans le mémoire du récepteur.

4



Ensuite appuyez 2 X sur le bouton programmée de l'émetteur.
(La LED du récepteur s'allume)
La programmation est complétée.

B

COPIER UN EMETTEUR DEJA PROGRAMME VERS UN AUTRE

1



Appuyer simultanément sur **P1** et **P2** de l'émetteur déjà programmé et relâchez.
(La LED commence à clignoter.)

2



Appuyez, pendant que la LED clignote, **entre les 10 sec** sur le bouton du canal à programmer (**P1** dans ce cas) **et maintenir.**
(la LED reste allumée)

3



Mettez le **nouvel émetteur** avec la LED contre la LED de l'émetteur programmé (voir fig.), et appuyez sur le bouton à programmer du nouvel émetteur.

4



Au moment que le **nouvel émetteur clignote 2 X** la copie est faite, et la programmation est terminée.

ATTENTION: On peut copier un émetteur MAITRE mais il est impossible de copier un émetteur ESCLAVE !
Ne jamais utiliser une surface métallique (p.e.. la marche d'une échelle) en faisant la programmation !