

Hisense



UEFA
EURO2020

OFFICIAL PARTNER OF UEFA EURO 2020™

Nuotolinio valdymo pultas

Vartotojo vadovas

WWW.HISENSELIETUVA.LT

Vartotojo vadovas

Nuotolinio valdymo pultas

Šis nuotolinio valdymo pultas perduoda signalą į sistemą.

1 REŽIMAS

Paspauskite šį mygtuką norėdami pasirinkti darbo režimą.

3 VENTILIATORIUS / UŽRAKTAS

Naudojamas ventiliatoriaus veikimui pasirinkti greitis. Greičio tvarka: Automatinis Labai greitas Greitas Vidutinis Lėtas Labai lėtas

5 Sūpuoklės

Naudojamas norint pradėti arba sustabdyti vertikalių žaliuzių siūbavimą ir nustatyti pageidaujamą oro srauto kryptį aukštyn/žemyn arba kampai.

7 TEMR + -

Naudojamas kambario temperatūrai, laikmačiui ir esamam laikui reguliuoti.

9 SLEEP / DIMMER

Naudojamas miego režimui nustatyti arba atšaukti.

Paspauskite mygtuką ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte DIMMER režimą – išjungtumėte oro indikatorius. Dar kartą paspauskite mygtuką ir palaikykite 5 sekundes, kad išeitumėte iš DIMMER režimo.

11 LAIKMATIS ĮJUNGTA / LAIKRODIS

Naudojamas įjungimo laikmačiui nustatyti arba atšaukti.

Paspauskite mygtuką ir palaikykite 5 sekundes, kad įeitumėte į CLOCK režimą

14 ŠVIEŽUS / TYLUS

Naudojamas FRESH režimui įjungti.

Paspauskite mygtuką ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte TYLUS režimą.

15 HiNano / EKONOMIKA

Naudojamas HiNano režimui įjungti arba išjungti.

Paspauskite mygtuką ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte ECONOMY režimą.

2 GALIA

Paspaudus šį mygtuką įrenginys įjungs budėjimo režimą, o darbo režimu - išjungtas.

4 SUPER

Naudojamas greitam vėsinimui/šildymui paleisti arba sustabdyti. Greitas aušinimas veikia dideliu ventiliatoriaus greičiu, kai temperatūra automatiškai nustatoma iki 16°C, greitas šildymas veikia esant automatiniam ventiliatoriaus greičiui, kai temperatūra automatiškai nustatoma 30°C.

6 Sūpuoklės

Naudojamas norint pradėti arba sustabdyti horizontalių žaliuzių siūbavimą ir nustatyti pageidaujamą oro srauto kryptį dešinėn, centre, kairėn, dešinėn/kairėn.

8 AI SMART (dirbtinis intelektas)

Naudojamas dirbtinio intelekto režimui įjungti.

10 ORO SRAUTAS JUS SEKIA / ORO SRAUTAS JUS VENGI

Naudojamas režimui nustatyti arba atšaukti Oro srautas jus seka / Oro srautas jus neseka

12 LAIKMATIS IŠJUNGTA

Naudojamas miego laikmačiui nustatyti arba atšaukti.

13 ŠVARUS

Paspauskite šį mygtuką vieną kartą, kad įjungtumėte vidinio bloko savaiminio išsivalymo režimą. Ekrane užsidegs indikatorius:




. Dar kartą paspauskite šį mygtuką, kad išjungtumėte vidinio bloko savaiminio išsivalymo režimą. Paspauskite šį mygtuką ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte lauko bloko savaiminio išsivalymo režimą. Ekrane



užsidegs indikatorius:

Dar kartą paspauskite šį mygtuką ir palaikykite 5 sekundes, kad išjungtumėte režimą.

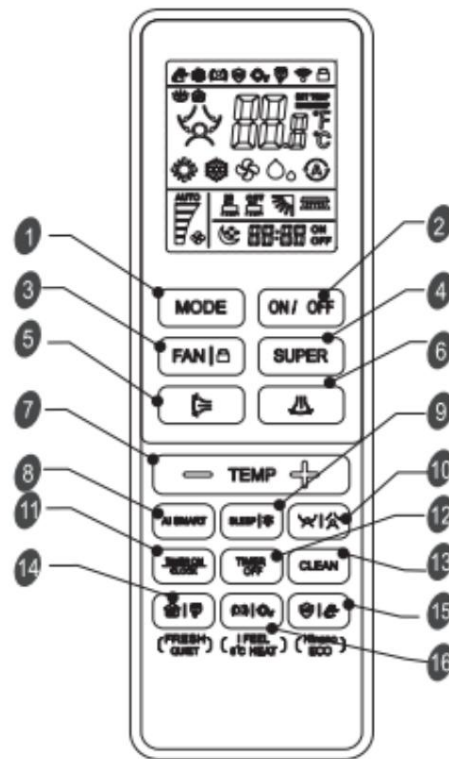

16 JAUČIAU / 8° ŠILDYMAS

Naudojamas IFEEL veikimo režimui įjungti arba išjungti. IFEEL režimu oro kondicionierius veikia fokusuodamas į nuotolinio valdymo pultą esantį oro temperatūros jutiklį. Kai naudojate IFEEL režimą, padėkite nuotolinio valdymo pultą taip, kad būtų galima lengvai priimti signalą į vidaus įrenginį.

Ekrano indikacija:

Dzesėšanas režīms	Sausināšanas režīms	Ventilācijas režīms	Apkures režīms +8C	Apkures režīms
Ventilatora ātrums AUTO	Ventilatora ātrums Ļoti ātri	Ventilatora ātrums Ātri	Ventilatora ātrums Vidēji	Ventilatora ātrums Lēni
Ventilatora ātrums Ļoti lēni	Miega režīms 1	Miega režīms 2	Miega režīms 3	Miega režīms 4
AI SMART indikators	Klusais režīms	Economy režīms	SUPER režīms	Taimera uzstādīšana Pulkstenis
Signāla pārraide	I FEEL režīms	Temperatūra	LOCK Bloķēšana	Gaisa plūsma neseko jums
Gudra acs indikators	Gaisa plūsma seko jums			
Iekšēja bloka pašattīrīšana	Ārēja bloka pašattīrīšana	Žalūziju regulēšana uz augšu/ uz leju	FRESH režīma indikators	
Gaisa plūsmas indikators	HiNano režīma indikators			


Dēmesio! Kiekvienas režimas ir atitinkama funkcija bus išsamiai aprašyti tolesniuose puslapiuose.

Vartotojo vadovas

Nuotolinio valdymo pultas

Kaip įdėti baterijas?

1. Nuimkite dangtelį, žr Figūrą 1.
2. Įdėkite baterijas ir įsitikinkite, kad + ir - ženklai sutampa su žymenimis ant korpuso.
3. Uždėkite dangtelį atgal, žr 3 pav.

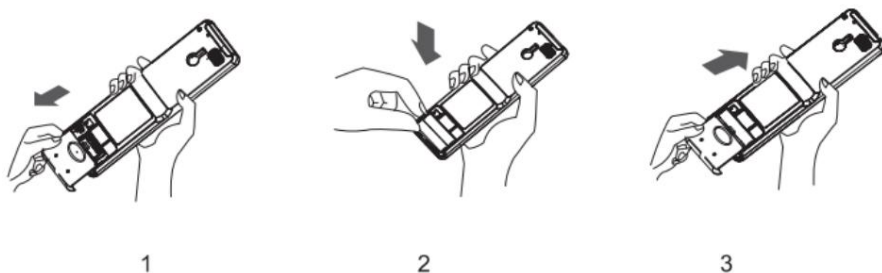

PASTABA:


naudokite 2 LR03 AAA (1,5 volto) baterijas. Nenaudokite įkraunamų baterijų. Kai ekranas tamsėja, senas baterijas pakeiskite naujomis.

Konsolės išsaugojimas ir naudojimo rekomendacijos

Pastaba: Nuotolinio valdymo pulto laikiklis yra papildoma

parinktis Pastaba: Laikiklio forma gali skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje.

Nuotolinio valdymo pultą galima laikyti naudojant specialų laikiklį, kuris tvirtinamas prie sienos.

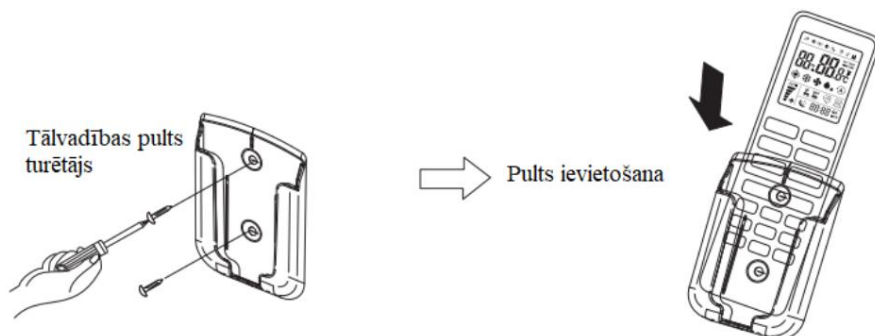


Kaip naudoti?

Norėdami valdyti oro kondicionierių, nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į signalo imtuvą, esantį ant vidinio įrenginio. Didžiausias signalo priėmimo atstumas yra 7 metrai!

Dėmesio! Nuotolinio valdymo pulto signalo kokybė gali pablogėti: - Tiesioginė saulės šviesa ar kiti šviesos ir šilumos šaltiniai.

- LCD televizoriaus ekranas ar kiti įrenginiai, galintys reaguoti į nuotolinio valdymo pulto signalą.

- Kondicionierius neveiks, jei signalą užblokuos užuolaidos, durys ar kiti objektai.

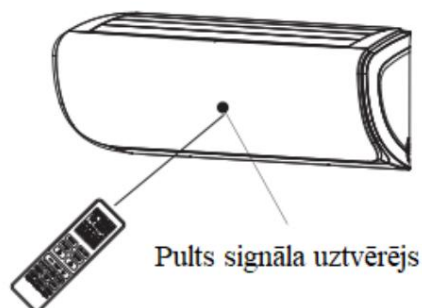


Vartotojo vadovas

Darbo sistema

Režimo pasirinkimas

Iš eilės paspauskite režimo mygtuką.

Rezultatas: Darbo režimas keičiasi tokia tvarka: Vėsinimas Džiovinimas Vėdinimas Šildymas

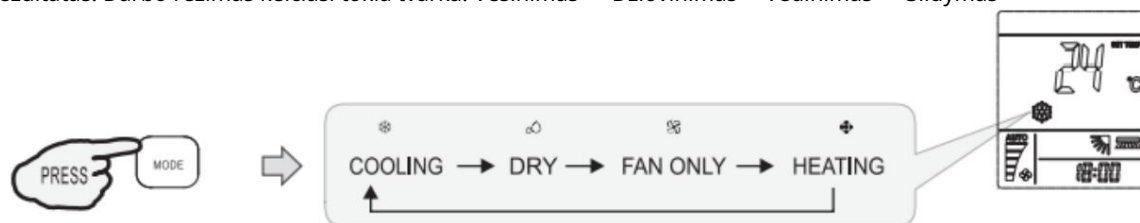

Šildymo režimas neveikia, jei oro kondicionierius turi modifikaciją tik vėsinimui.

FAN režimas

Iš eilės paspauskite mygtuką FAN.

Rezultatas: ventiliatoriaus greitis keičiasi tokia tvarka:



FANONLY (ventiliacijos) režimu veikia visi greičiai, išskyrus AUTO.

DRY režimu ventiliatoriaus greitis automatiškai yra AUTO, mygtukas FAN neveikia.

Temperatūros nustatymas



Paspauskite mygtuką

Rezultatas: nustatyta temperatūra pakyla 1°C.



Paspauskite

mygtuką Rezultatas: nustatyta temperatūra sumažėja 1°C.

Efektyvus temperatūros nustatymo diapazonas	
* ŠILDYMAS/VĖSINIMAS	16...30°C
TIK DŽIOVINIMO	-3...3°C
VENTILIATORIUS	negalima nustatyti

* Dėmesio! Džiovinimo režimu nuotolinio valdymo pultas gali padidinti arba sumažinti temperatūrą 3 °C, jei jums nepatogu.

Įsijungimas

Paspauskite ON/OFF mygtuką.

Rezultatas: užsidega vidinio bloko RUN indikatorius.

Darbo režimai SWING, AI SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8° HEAT, SLEEP bus išsamiai aprašyti tolesniuose puslapiuose.

* Darbo metu keičiant režimą įrenginys kartais nereaguoja iš karto. Palaukite tris minutes.

* Šildymo proceso metu oro srautas atsiranda ne iš karto. Po 2-5 minučių atsiranda oro srautas. Padidėja vidaus įrenginio šildytuvo temperatūra.


* Prieš iš naujo nustatydami įrenginį, palaukite tris minutes.

Vartotojo vadovas

Oro srauto krypties valdymas

Vertikalus oro srautas (horizontalus oro srautas) automatiškai reguliuojamas tam tikru kampu, atsižvelgiant į darbo režimą, įjungus įrenginį.

Darbo režimas	Oro srauto kryptis
VĖSINIMAS, DŽIOVINIMAS * ŠILDYMAS,	horizontaliai
TIK VENTILIATORIAUS	

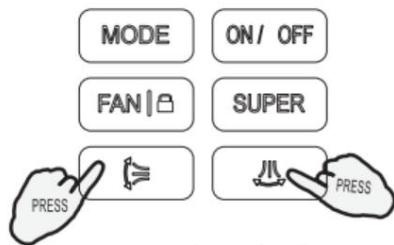

Po plovimo oro srauto kryptį taip pat galima reguliuoti paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką * Šildymo režimas taikomas tik modeliui su šilumos siurbliu.




Vertikalus oro srauto valdymas (naudojant nuotolinio valdymo pultą)

Nuotolinio valdymo pulteliu nustatykite skirtingus srauto kampus arba konkretų kampą, kurio norite.

Paspauskite mygtuką ir paspauskite dar kartą, kad pakeistumėte oro srauto kampą.

Rezultatas: vertikaliai reguliuojamos žaliuzės pakeis kampą tokia tvarka:

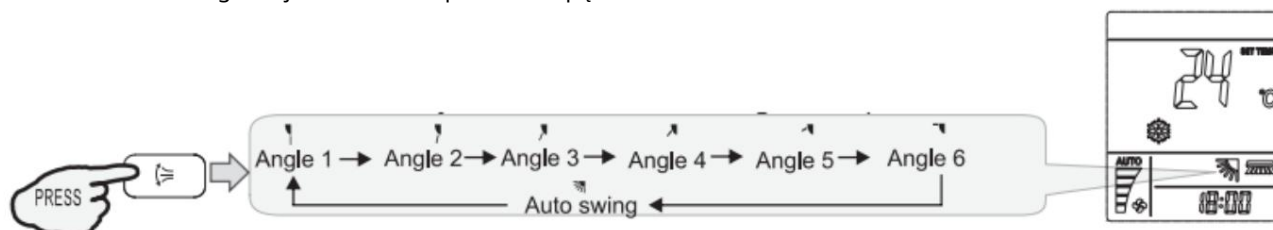

Horizontalus oro srauto valdymas (naudojant nuotolinio valdymo pultą)

Nuotolinio valdymo pulteliu nustatykite skirtingus srauto kampus arba konkretų kampą, kurio norite.


Paspauskite mygtuką ir paspauskite dar kartą, kad pakeistumėte oro srauto kampą.

Rezultatas: horizontaliai reguliuojamos žaliuzės padarys skirtingą

kampu

šiuo būdu

tvarka:

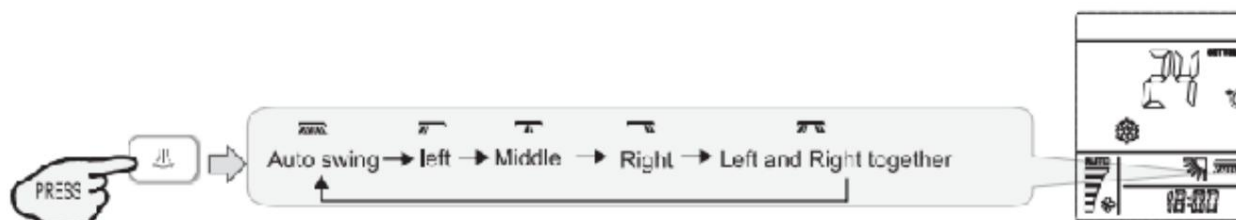

Dėmesio! Jei įrenginys neturi keturių oro srauto funkcijų, horizontalų oro srautą galite reguliuoti patys.

(A) Neverskite vertikalios reguliuojamų žaliuzių rankomis, gali atsirasti defektas. Tokiu atveju išjunkite įrenginį, atjunkite ir prijunkite maitinimą.

(B) Veikiant COOLING ir DRY režimuose, vertikalios reguliuojamų žaliuzių geriau nelaikyti nuleistas ilgą laiką, kad išvengtumėte kondensato lašėjimo.


Vartotojo vadovas

AI SMART režimas (dirbtinis intelektas)

Kaip nustatyti AI SMART režimą?

Paspauskite  .
mygtuką Rezultatas: Įsijungia AI SMART režimas.
AI SMART režimu , paspaudus mygtuką „+“ arba „-“, temperatūros nustatymai pasikeis nuo -3 iki +3.

Pastaba: AI SMART režimas nepasiekiamas SUPER ir ECONOMY režimuose.

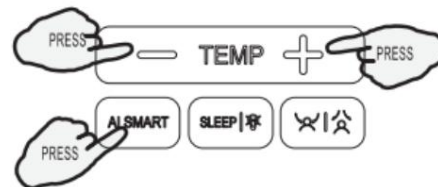

Kaip išjungti AI SMART režimą?


Paspauskite MODE mygtuką.
Rezultatas: AI SMART režimas išjungtas.



Režims AIRFLOW FOLLOW YOU/ AIRFLOW AVOID YOU

Kaip nustatyti režimą AIRFLOW FOLLOW YOU/ AIRFLOW AVOID YOU?

Paspausk mygtuką  .
Rezultatas: darbo režimai keičiasi tokia tvarka:

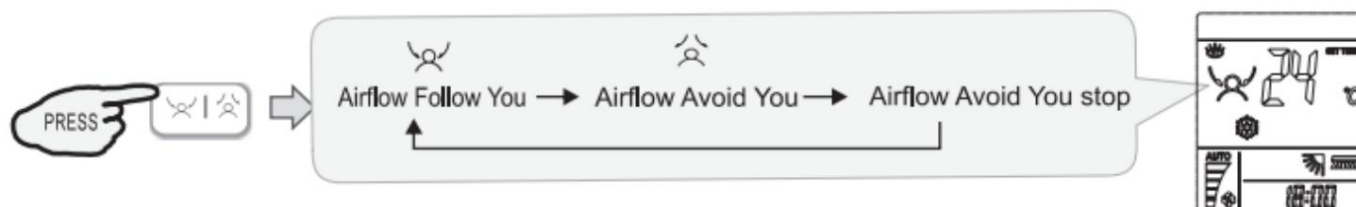

Kaip išjungti režimą AIRFLOW FOLLOW YOU/ AIRFLOW AVOID YOU?

Paspauskite mygtuką AI SMART, POWER arba SWING.
Rezultatas: AIRFLOW FOLLOW YOU/ AIR FLOW AVOID YOU bus išjungtas.

CLEAN režimas

Kaip nustatyti CLEAN režimą?

Paspauskite mygtuką CLEAN.
Rezultatas: įjungus arba išjungus vidinio įrenginio savaiminio išsivalymo režimą, ekranas užsidegs arba išnyks
indikatorius  .

Paspauskite mygtuką CLEAN ir palaikykite 5 sekundes.
Rezultatas: įjungiant arba išjungiant lauko bloko savaiminio išsivalymo režimą ir indikatorius ekrane užsidegs arba išnyks




Vartotojo vadovas

Kaip išjungti CLEAN režimą?

Kai oro kondicionierius įsijungia, įsijungia vidinio arba lauko bloko savaiminio išsivalymo režimas, paspauskite mygtuką ON/OFF, AI SMART arba CLEAN, kad išeitumėte iš CLEAN režimo.

CLEAN režimas automatiškai išsijungia po 30 min.

Rodikliai  arba dingsta iš ekrano, kai baigiasi vidinio arba lauko bloko savaiminio išsivalymo režimo ciklas.

PASTABA:

CLEAN režimo mygtukas neveikia SLEEP ir TIME ON režimuose.

Vidaus ir lauko bloko savaiminio išsivalymo ciklas negali būti paleistas vienu metu.


ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO, AI SMART ir CLEAN mygtukai gali būti naudojami budėjimo režimu, o kai įjungiamas vidinio arba lauko bloko savaiminio išsivalymo režimas, kiti mygtukai neaktyvinami.

Poga LAIKRODIS

Kaip sureguliuoti esamą laiką?

1. Paspauskite TIMER/CLOCK mygtuką ir palaikykite 5 sekundes.


Rezultatas: laikas mirksi ekrane.

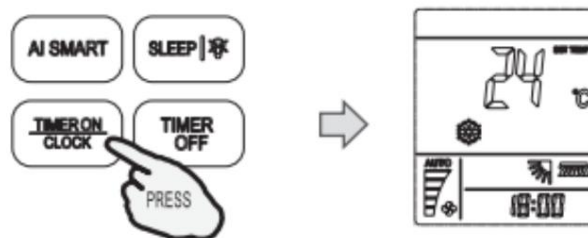

2. Paspauskite „+“ arba „-“ mygtuką .


Rezultatas: Pailgina arba sumažina nustatytą laiką 1 minute. Nuspaudus mygtuką pusantros sekundės, nustatytas laikas padidinamas arba sumažinamas 10 minučių.

Laikydami nuspaudę mygtuką ilgiau nei pusantros sekundės, nustatytas laikas padidinamas arba sumažinamas 1 valanda.

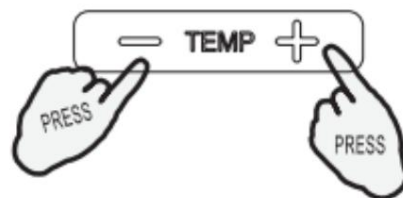

3. Po 10 sekundžių dar kartą paspauskite TIMER/CLOCK mygtuką, kai nustatytas laikas.

Rezultatas: nustatytas dabartinis laikas.

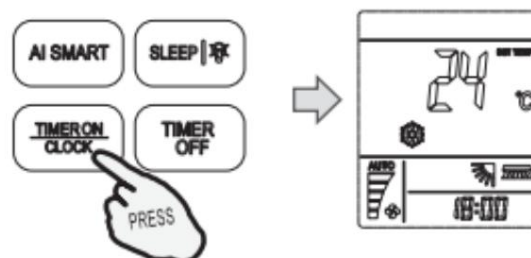

Režimas SUPER

SUPER režimas naudojamas greitam vėsinimui arba šildymui paleisti arba sustabdyti, kai oro kondicionierius įjungtas.

SUPER režimą galima nustatyti, kai įrenginys veikia arba budėjimo režimu.


SUPER režimu galite nustatyti temperatūrą, oro srauto kryptį arba laikmatį.

Vartotojo vadovas

Kaip nustatyti SUPER režimą?


Vėsinimo, vėdinimo ar sausinimo režimu paspauskite mygtuką SUPER.

Rezultatas: esant dideliame ventiliatoriaus greičiui, temperatūra automatiškai nustatoma iki 16°C.

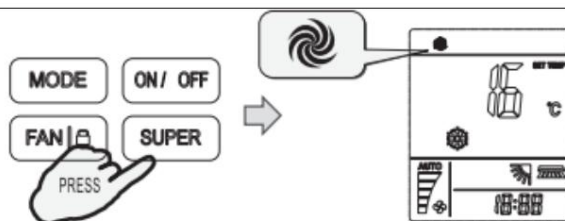

Šildymo režimu paspauskite mygtuką SUPER.


Rezultatas: esant dideliame ventiliatoriaus greičiui, temperatūra automatiškai nustatoma iki 30°C.

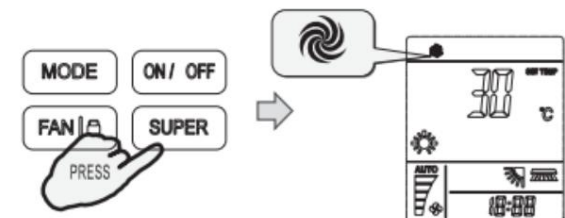

Kaip atšaukti SUPER režimą?

Paspauskite mygtuką SUPER, MODE, FAN, ON/OFF arba SLEEP.

Rezultatas: ekrane atkuriami pirminiai nustatymai. Įrenginys išeina iš SUPER režimo.

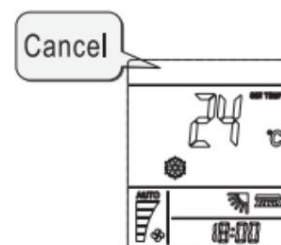

Dėmesio!

SUPER režimu SMART mygtukas neveikia.

ECONOMY mygtukas neveikia SUPER režimu.

Įrenginys toliau veikia SUPER režimu apie 15 minučių, kol paspaudžiamas vienas iš minėtų mygtukų.


Režimo laikmatis

TIMER ON režimas skirtas komforto temperatūrai nustatyti tam tikram laikui, pavyzdžiui, kai grįšite namo. Arba nakties metu nustatykite LAIKMATĮ OFF.

Kaip įjungti LAIKMATĮ?

1. Paspauskite TIMER ON mygtuką.


Rezultatas: Ekrane mirksi ON 12:00

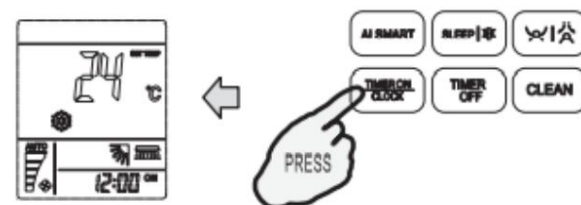

2. Paspauskite mygtuką +

arba - Rezultatas: padidina arba sumažina nustatytą laiką 1 minute.

Nuspaudus mygtuką pusantros sekundės, nustatytas laikas padidinamas arba sumažinamas 10 minučių. Laikydami nuspaudę mygtuką ilgiau nei pusantros sekundės, nustatytas laikas padidinamas arba sumažinamas 1 valanda.

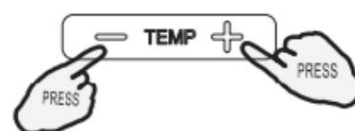


Vartotojo vadovas

3. Jei norimas laikas rodomas ekrane, paspauskite TIMER ON mygtuką, kad jį patvirtintumėte.

Rezultatas: ON nebemirksi. Užsidega vidinio bloko indikatorius TIMER.

(Funkcija neveikia naudojant Multi Split

(skirta kelių blokų sistemai)

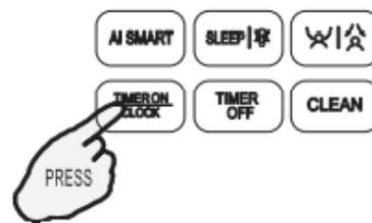


4. Po 5 sekundžių laikmatis ekrane pasikeičia į laikrodį.

Kaip atšaukti TIMER ON?

Dar kartą paspauskite TIMER/CLOCK mygtuką.

Rezultatas: indikatorius užgęsta, laikmačio įjungimo režimas atšauktas.

Dėmesio! pakartodami aukščiau aprašytą seką su TIMER OFF režimu, galite nustatyti, kad įrenginys išsijungtų nustatytu laiku.

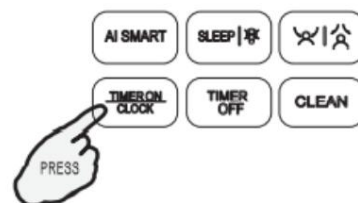

TYLUS režimas

Šiuo režimu oro kondicionierius veikia su mažesniu triukšmu dėl žemo kompresoriaus dažnio ir mažo ventiliatoriaus greičio. Šis režimas skirtas tik modeliui su išradėju.

Vėsinimo arba šildymo režimu paspauskite mygtuką



ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte režimą

TYLUS. Ekrane užsidegs režimo indikatorius.



Dėmesio! Paspauskite MODE, FAN SPEED, AI mygtuką SMART, SUPER, ON/OFF, kad atšauktumėte TYLUS režimą.

LOCK režimas

Paspauskite mygtuką



VENTILIATORIAUS/UŽRAKTA.

Laikydami nuspaudę 5

sekundes, pereisite į LOCK režimą. UŽRAKTAS

indikatorius

ekrane užsidegs.




Paspauskite mygtuką

pakartotinai laikydami nuspaudę mygtuką

5 sekundes, užrakinimo režimas bus atšauktas. LOCK indikatorius

išnyks.

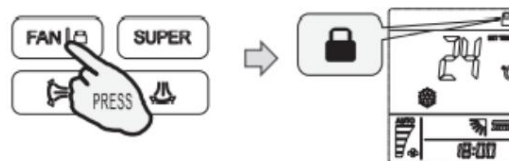

ECONOMY režimas

Šiuo režimu kondicionierius taupo energiją.

Mygtukas ECONOMY neveikia režimais SUPER ir AI SMART.

Norėdami atšaukti ECONOMY režimą, paspauskite ON/OFF, MODE, TEMP+, TEMP-, FAN SPEED, SLEEP arba AI SMART mygtuką.

Vartotojo vadovas

HINANO režimas

Paspauskite mygtuką , Norėdami įjungti arba atšaukti HINANO režimą. Rodiklis  ekrane užsidegs arba išnyks, kai režimas bus atšauktas.

Pastaba: Kai įrenginys išjungiamas, HINANO režimas automatiškai atšaukiamas ir indikatorius išnyks iš ekrano.

Režimas JAUTAS


Galima įjungti nuotolinio valdymo pulte įmontuotą temperatūros jutiklį. Jis matuoja kambario temperatūrą ir siunčia signalą į įrenginį. Įrenginys reguliuoja temperatūrą, kad užtikrintų maksimalų komfortą.

Kaip įjungti IFEEL režimą?



Paspauskite mygtuką I FEEL

Rezultatas: IFEEL funkcija aktyvuota, signalo perdavimas atsispindės ekrane.

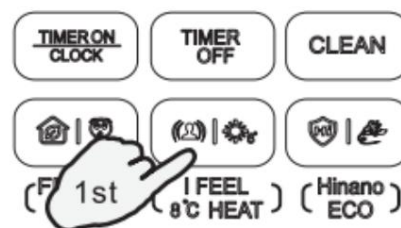


IFEEL režimu visi nustatymai atšaukiami.

Kaip atšaukti IFEEL režimą?



Paspauskite mygtuką 5 sekundes.

Rezultatas: signalo perdavimas nutrūksta, funkcija IFEEL išjungta.

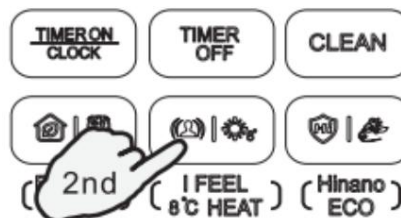

Pritemdymo mygtukas

Kaip nustatyti Dimmer?

Paspauskite  5 sekundes, kad išjungtumėte oro indikatorius. mygtuką Dėmesio! Jei lemputė išjungta, gavus signalą ji įsijungs.



Režimas 8° ŠILDYMAS

8° ŠILDYMO režimu ventiliatoriaus greitis yra AUTO (automatinis).


Kaip nustatyti 8° ŠILDYMO režimą?

Vartotojo vadovas

Paspauskite 8° HEAT mygtuką ir palaikykite 5 sekundes.

Rezultatas: įjungiamas 8° ŠILDYMO režimas, ventiliatoriaus greitis nustatomas automatiškai –

AUTOMATINIS.

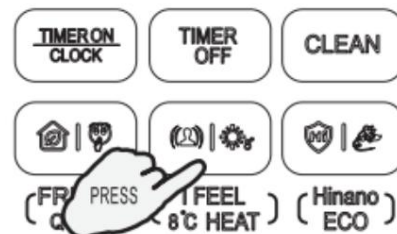

Pastaba:

8° ŠILDYMO režimu pagal numatytuosius nustatymus temperatūra yra 8°.

8° ŠILDYMO režimą galima įjungti tik tada, kai oro kondicionierius veikia šildymo režimu.

Paspauskite bet kurį mygtuką, kad atšauktumėte 8° ŠILDYMO režimą, išskyrus mygtukus JAUTIMAS, LAIKMATIS ĮJUNGTA, LAIKMATIS IŠJUNGTA, SUKURTI, Oro srauto sekimas/Vengti jūsy. Režimo indikatorius išnyks iš ekrano, o 8° ŠILDYMO režimas bus atšauktas.

Miegojimo režimas

SLEEP režimas gali būti nustatytas į COOLING, HEATING arba DRYING.

Ši funkcija suteikia patogesnę miego aplinką.


- Prietaisas automatiškai išsijungs po 8 valandų.
- Ventiliatoriaus greitis automatiškai nustatomas į žemą.

Kaip nustatyti SLEEP režimą?

Paspausk mygtuką



Rezultatas: darbo režimas keičiasi tokia tvarka:

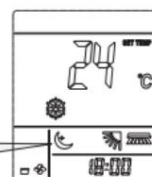

1 miego režimas:

- Nustatyta temperatūra padidės, kai įrenginys nepertraukiamai veiks 2 valandas vėsinimo režimu ne daugiau kaip 2°C, tuomet prietaisas palaikys stabilią temperatūrą.
- Kai prietaisas nepertraukiamai veikia 2 valandas šildymo režimu, nustatyta temperatūra sumažės ne daugiau kaip 2°C, tuomet prietaisas palaikys stabilią temperatūrą.

2 miego režimas:

- Prietaisui nepertraukiamai veikiant 2 valandas vėsinimo režimu, nustatyta temperatūra padidės 2°C, po 6 valandų sumažės 1°C, po 7 valandų sumažės 1°C.
- Prietaisui nepertraukiamai veikiant 2 valandas šildymo režimu, nustatyta temperatūra sumažės 2°C, po 6 valandų padidės 1°C, po 7 valandų padidės 1°C.

3 miego režimas:

Vartotojo vadovas

- Prietaisui nepertraukiamai veikiant vėsinimo režimu 1 valandą nustatyta temperatūra padidės 1°C, po 2 valandų padidės 2°C, po 6 valandų sumažės 1°C, po 7 val. sumažės 1°C.
- Prietaisui nepertraukiamai veikiant šildymo režimu 1 valandą nustatyta temperatūra sumažės 2°C, po 2 valandų sumažės 2°C, po 6 valandų padidės 2°C, po 7 val. pakils 1°C.

4 miego režimas:

- Išlaikoma nustatyta temperatūra.

Dėmesio! Norėdami atšaukti SLEEP režimą, paspauskite SUPER, AI SMART, MODE, ON/OFF arba FAN SPEED mygtuką.

Dėmesio! Keturis kartus paspausdami miego režimą arba pasirinkdami SUPER, SMART arba FAN režimą SPEED, šio bloko Sleep funkcija gali būti pažymėta be keturių miego kreivių.

Dėmesio! Šildymo režimas neveikia, jei oro kondicionieriaus modelis skirtas tik vėsinimui.

FRESH režimas

Kaip nustatyti FRESH režimą?

Paspauskite FRESH mygtuką .

Rezultatas: įjungtas FRESH režimas, ekrane užsidegs indikatorius.

Pastaba: perjungus įrenginį į AI SMART režimą arba paspaudus mygtuką AI SMART, taip pat įjungiamas FRESH režimas.



Kaip atšaukti FRESH režimą?

Paspauskite MODE, ON/OFF arba FRESH/QUIET mygtuką.

Rezultatas: FRESH režimas atšauktas.