

REMOTE CONTROLLER INSTRUCTIONS

Labai dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Atidžiai perskaitykite šią instrukciją prieš naudodami šį prietaisą ir išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

Nuotolinio valdymo pulto instrukcijos

(L1-04)

Nuotolinio valdymo pultelis	1
Naudojimo instrukcijos	
Veikimo režimai	3
Oro srauto krypties valdymas	4
Išmanusis režimas	5
8° HEAT režimas	6
Super režimas	6
Laikmačio režimas	7
Tylus režimas	7
Ekonominis režimas	7
Laikrodžio mygtukas	8
Ifeel režimas	8
Pritemdymo mygtukas	8
Miegojimo režimas	9

Nuotolinio valdymo pultelis

Nuotolinio valdymo pultelis

Nuotolinio valdymo pultelis perduoda signalus į sistemą.

SMART (netinka kelioms sistemoms)

Naudojamas norint tiesiogiai įvesti neaiškios logikos operaciją, neatsižvelgiant į tai, ar įrenginys įjungtas ar išjungtas.

GALIA

Prietaisas bus paleistas, kai bus įjungtas arba bus sustabdytas, kai jis veikia, jei paspausite šį mygtuką.

SUPER

Naudojamas greitam vėsinimui/šildymui paleisti arba sustabdyti.

(Greitas aušinimas veikia dideliu ventiliatoriaus greičiu su

16 °C automatiškai nustatoma temperatūra; Greitas šildymas veikia automatišku ventiliatoriaus greičiu, esant 30 °C nustatyta temperatūrai automatiškai)

AŠ JAUČIU

Naudojamas IFEEL režimo veikimui nustatyti, press Paspauskite I FEEL mygtuką maždaug 5 sekundes, ekrane dings tr-ansmit signalas, I FEEL funkcija bus išjungta.

SŪPYBĖS

Naudojamas norint sustabdyti arba pradėti vertikalaus reguliavimo žaliuzių siūbavimą ir nustatyti pageidaujamą aukštyn/oro srauto kryptis žemyn.

8° HEAT (neprivaloma)

Naudojamas 8° ŠILDYMO režimui nustatyti.

TYLUS

Naudojamas tyliojo režimo veikimui nustatyti arba atšaukti.

TEMP + -

Naudojamas kambario temperatūrai ir laikmačiui reguliuoti, taip pat realiuoju laiku.

REŽIMAS

Paspauskite šį mygtuką norėdami pasirinkti veikimo režimą.

VENTILIATORUS

Naudojamas ventiliatoriaus greičiui pasirinkti iš eilės automatinis, didesnis, didelis, vidutinis, žemas ir mažesnis.

MIEGAS

Naudojamas miego režimo veikimui nustatyti arba atšaukti.

SŪPYBĖS

Naudojamas norint sustabdyti arba pradėti Horizontalaus reguliavimo žaliuzių siūbavimą ir nustatyti norimą kairę/dešinę oro srauto kryptis.

LAIKMATIS ĮJUNGTA / LAIKRODIS

Naudojamas laikmačio veikimui nustatyti arba atšaukti ir naudojamas dabartiniui laikui nustatyti.

LAIKMATIS IŠJUNGTA

Naudojamas laikmačio veikimui nustatyti arba atšaukti.

EKONOMIKA

Naudojamas ekonominio režimo veikimui nustatyti arba atšaukti.

DIMMER

Kai paspausite šį mygtuką, visas ekranas vidinis blokas bus uždarytas. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad atnaujintumėte rodyką.

Indikacijos simboliai LCD ekrane:

 Aušinimo indikatorius	 Sausumo indikatorius	 Tik ventiliatoriaus indikatorius	 8° Šildymo indikatorius	 Šildymo indikatorius
 Automatinis ventiliatoriaus greitis	 Didesnis ventiliatoriaus greitis	 Didelis ventiliatoriaus greitis	 Vidutinis ventiliatoriaus greitis	 Žemas ventiliatoriaus greitis
 Mažesnis ventiliatoriaus greitis	 1 miego indikatorius	 2 miego indikatorius	 3 miego indikatorius	 4 miego indikatorius
 Išmanusis indikatorius	 Tylus indikatorius	 Ekonomikos rodiklis	 Superinis indikatorius	 Ekranu nustatytas laikmatis
 Signalų perdavimas	 Aš jaučiu	 Ekrano nustatyta temperatūra	 Rodyti esamą laiką	 Baterijos maitinimo indikatorius


Pastaba: kiekvienas režimas ir atitinkama funkcija bus išsamiau aprašyti kituose puslapiuose.

Nuotolinio valdymo pultelis

Nuotolinio valdymo pultelis

◆ Kaip įdėti baterijas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį rodyklės kryptimi.
2. Įdėkite naujas baterijas ir įsitikinkite, kad (+) ir (-) baterijos tinkamai sutampa.
3. Vėl uždėkite dangtelį, pastumdami jį atgal į vietą.

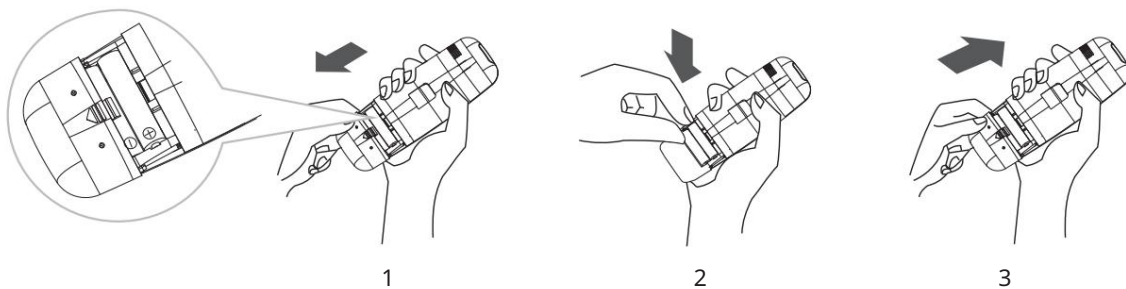


Pastaba:

- Naudokite 2 LR03 AAA (1,5 volto) baterijas. Nenaudokite įkraunamų baterijų. Kai ekranas aptemsta, pakeiskite baterijas naujomis to paties tipo.

◆ Laikymas ir nuotolinio valdymo pulto naudojimo patarimai


Nuotolinio valdymo pultelį galima laikyti pritvirtintą prie sienos su laikikliu.

Pastaba: nuotolinio valdymo pulto laikiklis yra pasirenkama dalis.

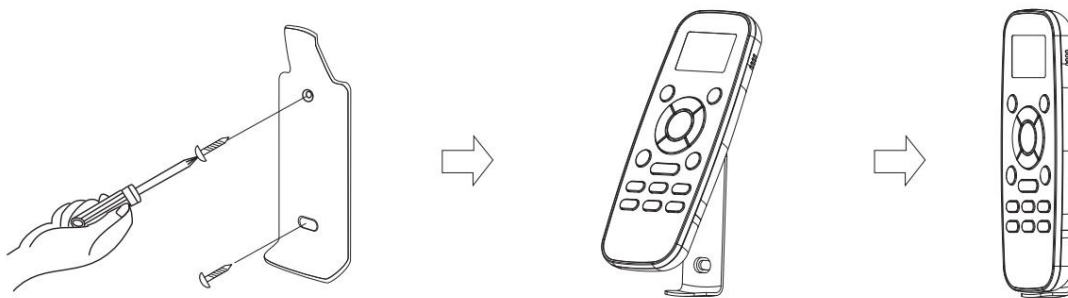

◆ Kaip naudoti

Norėdami valdyti kambario oro kondicionierių, nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į signalo imtuvą. Nuotolinio valdymo pultelis valdys oro kondicionierių iki 7 m atstumu, kai bus nukreiptas į patalpų bloko signalo imtuvą.

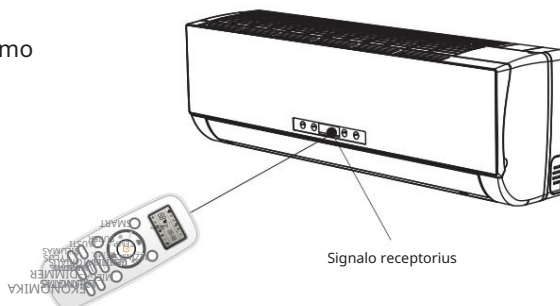

Naudojimo instrukcijos

Veikimo režimai

Režimo pasirinkimas

Vieną kartą paspauskite **MODE** mygtuką

Rezultatas : Veikimo režimai keičiami iš eilės:




☑ Šildymo režimas NĖRA prieinamas tik oro kondicionieriaus vėsinimui.

FAN režimas

Paspauskite  mygtuką vieną kartą

Rezultatas : Ventiliatoriaus greitis keičiamas seka:

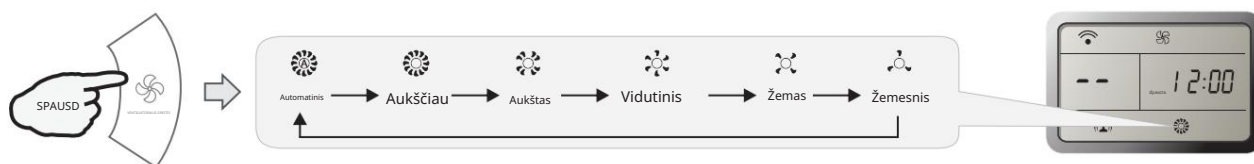

☑ Režimu „TIK VENTILIATORIUS“ „AUTO“ negalima.
„DRY“ režimu ventiliatoriaus greitis automatiškai nustatomas ties „AUTO“, mygtuku „FAN“.
šiuo atveju yra neveiksmingas.

Temperatūros nustatymas

Paspauskite  mygtuką vieną kartą

Rezultatas : Padidinkite temperatūros nustatymą 1 °C

Paspauskite  mygtuką vieną kartą

Rezultatas : Žemesnės temperatūros nustatymas 1 °C



Galimos nustatytos temperatūros diapazonas	
*ŠILDYMAS, VĖSINIMAS	16°C ~ 30°C
SAUSAS	-7-7
TIK VENTILIATORIUS	negalima nustatyti

*Pastaba: šildymo režimas NĖRA prieinamas tik vėsinančiuose modeliuose.

*Pastaba: „Dry“ režimu nuotolinio valdymo pultu galima nustatyti sumažinimą arba padidėjimą iki 7 °C jei vis tiek jaučiatės nepatogiai.

Isijungia

Paspauskite  mygtuką.

Rezultatas: užsidega vidinio bloko RUN indikatorius.

SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, 8° HEAT, SLEEP ir SUPER veikimo režimai bus nurodyti toliau.
puslapių.


- ☑ Veikimo metu keičiasi režimai, kartais įrenginys nereaguoja iš karto. Palaukite 3 minutes.
- Šildymo metu oro srautas iš pradžių neišleidžiamas. Po 2-5 minučių oro srautas bus išleistas kol pakils patalpų šilumokaicio temperatūra.
- Prieš paleisdami prietaisą iš naujo, palaukite 3 minutes.

Naudojimo instrukcijos

Oro srauto krypties valdymas

Vertikalus oro srautas (horizontalus oro srautas) automatiškai reguliuojamas tam tikru kampu pagal veikimo režimą įjungus įrenginį.

Operacijos režimas	Oro srauto kryptis
VĖSINANTIS, DŽIOVINTAS	horizontaliai
*ŠILDYMAS, TIK VENTILIATORIUS	žemyn

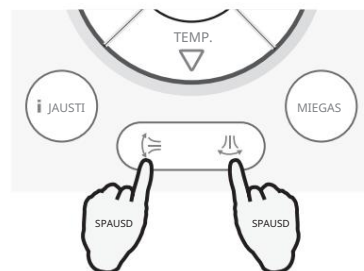

Oro srauto kryptį taip pat galima reguliuoti pagal savo poreikius, paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką.  "mygtukas


*Šildymo režimas galimas tik šilumos siurblių modeliams.

♦ Vertikalus oro srauto valdymas (su nuotolinio valdymo pulteliu)

Nuotolinio valdymo pulteliu galite nustatyti įvairius srauto kampus arba konkretų kampą, kaip norite.


Paspauskite  "mygtuką vieną kartą.

Rezultatas : Vertikalios reguliavimo žaliuzės automatiškai pasisuks aukštyn ir žemyn.

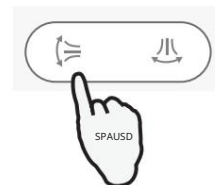

Paspauskite  "mygtuką dar kartą.

Rezultatas : Žaliuzės pasukamos į tinkamą kampą pagal pageidavimą.

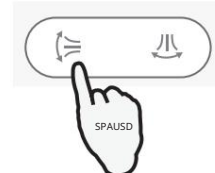


♦ Horizontalus oro srauto valdymas (su nuotolinio valdymo pulteliu)

Nuotolinio valdymo pulteliu galite nustatyti įvairius srauto kampus arba konkretų kampą, kaip norite.

Paspauskite  "mygtuką vieną kartą.

Rezultatas : Horizontalios reguliavimo žaliuzės automatiškai pasisuks kairėn ir dešinėn.

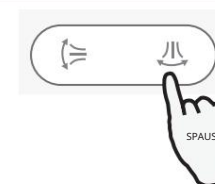

Paspauskite  "mygtuką dar kartą.

Rezultatas : Žaliuzės pasukamos į tinkamą kampą pagal pageidavimą.



PASTABA: Jei įrenginys neturi keturių krypčių oro srauto funkcijos, galite patys reguliuoti horizontalų oro srautą.

A Nesukite vertikalios reguliavimo žaliuzės rankiniu būdu, kitaip gali atsirasti gedimų. Jei taip atsitiks, pirmiausia išjunkite įrenginį ir atjunkite maitinimą, tada vėl atkurkite maitinimą.

B Vertikalios reguliavimo žaliuzės geriau neleisti ilgą laiką pakrypti žemyn, kai veikia COOLING arba DRY režimai, kad nelašėtų kondensuotas vanduo.


Naudojimo instrukcijos

SMART režimas (netinka kelių sistemų)

◆ Kaip nustatyti SMART režimą?

Paspauskite  mygtuką.

Rezultatas : Įjungiamas SMART režimas (neaiškios logikos veikimas) tiesiogiai, neatsižvelgiant į tai, ar įrenginys įjungtas ar išjungtas. Temperatūra ir ventiliatoriaus greitis nustatomi automatiškai, atsižvelgiant į faktinę kambario temperatūrą.

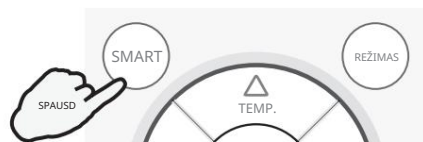

Šilumos siurblių modeliai

Vidaus temperatūra	Operacijos režimas	Tikslinė temperatūra
21 °C arba žemesnė	ŠILDYMAS	22°C
21°C-23°C	TIK VENTILIATORIUS	
23°C-26°C	SAUSAS	Kambario temperatūra sumažėja 2 °C po to veikti 3 minutes
Virš 26 °C	VĖSINIMAS	26°C

Tik aušinimo modeliai

Vidaus temperatūra	Operacijos režimas	Tikslinė temperatūra
23 °C arba žemesnė	TIK VENTILIATORIUS	
23°C-26°C	SAUSAS	Kambario temperatūra sumažėja 2 °C po to veikti 3 minutes
Virš 26 °C	VĖSINIMAS	26°C

✓ SUPER režimu SMART mygtukas neveikia.

✓ Paspauskite MODE mygtuką, kad atšauktumėte SMART režimą.

Pastaba: SMART režimu temperatūra, oro srautas ir kryptis valdomi automatiškai. Tačiau keitikliui galite rinktis nuo -7 iki 7, jei vis tiek jaučiatės nepatogiai.

◆ Ką galite padaryti SMART režimu?

Tavo jausmas	Mygtukas	Sureguliuoti
Nepatogu dėl netinkamo oro srauto kiekio.		Patalpų ventiliatoriaus greitis keičiasi aukštesniu, aukštu, vidutiniu, mažu ir mažesniu kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką.
Nepatogu dėl netinkamos srauto krypties.		Paspauskite jį vieną kartą, vertikalios reguliavimo žaliuzės (horizontalios reguliavimo žaliuzės) svyruoja, kad pakeistų vertikalią oro srauto kryptį (horizontalią oro srauto kryptį). Paspauskite dar kartą, sūpyinės sustos.

◆ Kaip atšaukti SMART režimą?

Paspauskite  mygtuką.

Rezultatas : SMART režimas bus atšauktas.




Naudojimo instrukcijos

8° HEAT režimas

8° ŠILDYMO režimas naudojamas 8° šildymo režimui nustatyti .
8° HEAT režimu ventiliatoriaus greitis automatiškai nustatomas ties "AUTO".

◆ Kaip nustatyti 8° HEAT režimą?

Paspauskite  mygtuką šildymo režimu.
Rezultatas : Bus paleistas 8° šildymo režimas .

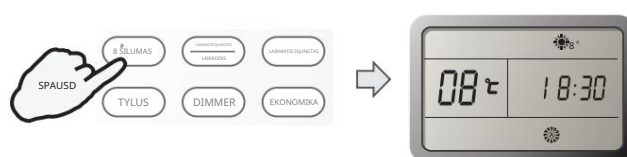

◆ Kaip atšaukti 8° HEAT režimą?

Paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus ,  ir  .
Rezultatas : Ekranas  išnyks ir 8° HEAT režimas bus atšauktas.

Pastaba:


8° HEAT režimu numatytoji temperatūra yra 8 °C.
8° HEAT režimą galima nustatyti tik tada, kai oro kondicionierius veikia šildymo režimu.

SUPER režimas


SUPER režimas naudojamas greitam vėsinimui arba šildymui paleisti arba sustabdyti.
SUPER režimą galima nustatyti, kai prietaisas veikia arba yra įjungtas.
SUPER režimu galite nustatyti oro srauto kryptį arba laikmatį.

◆ Kaip nustatyti SUPER režimą?

Paspauskite  mygtuką vėsinimo režimu.
Rezultatas : Esant didesniam ventiliatoriaus greičiui, automatiškai nustatoma temperatūra iki 16 °C.

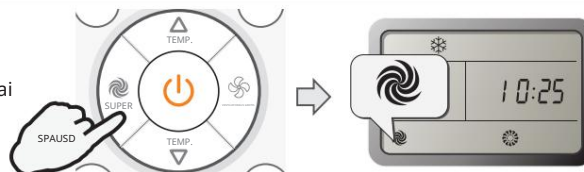

Paspauskite  mygtuką esant šildymo režimui.
Rezultatas : Esant automatiniam ventiliatoriaus greičiui, automatiškai nustatoma temperatūra iki 30 °C.

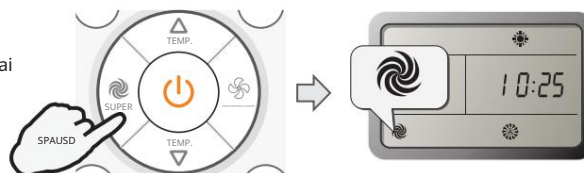

◆ Kaip atšaukti SUPER režimą?

Paspauskite mygtuką SUPER , MODE, FAN, ON/OFF, SLEEP arba TEMPERATŪROS NUSTATYMAS.
Rezultatas : Ekranas grįžta į pradinį režimą.
Pabėgti iš SUPER režimo.



Pastaba:

SMART mygtukas nepasiekiamas SUPER režimu.

Prietaisas toliau veiks SUPER režimu 15 minučių, kol mygtukai paminėti aukščiau, , jei nepabėgsite nuo jo paspausdami bet kurį iš

Naudojimo instrukcijos

Laikmačio režimas

Ryte išėjus į lauką patogų įjungti laikmatį mygtukais TIMER ON/CLOCK ir TIMER OFF, kad grįžus namo būtų pasiekta patogi kambario temperatūra. Taip pat galite išjungti laikmatį naktį, kad galėtumėte gerai išsimiegoti.

◆ Kaip įjungti LAIKMATĮ?

1. Paspauskite  mygtuką.

Rezultatas : LCD ekrane mirksi „ON 12:00“.



2. Paspauskite  arba  mygtuką.

Rezultatas : Vieną kartą norėdami padidinti arba sumažinti laiko nustatymą 1 minute. Pusantrios sekundės, kad padidintumėte arba sumažintumėte laiko nustatymą 10 minučių. Ilgesniam laikui padidinti arba sumažinti laiką 1 val.



3. Kai LCD ekrane rodomas norimas laikas, paspauskite TIMER ON mygtuką ir patvirtinkite.

Rezultatas : Pasigirsta „pypsėjimas“.
"ON" nustoja mirksėti.
Vidinio bloko indikatorius TIMER užsidega.



4. Kai nustatytas laikmatis rodomas 5 sekundes, nuotolinio valdymo pulto LCD ekrane bus rodomas laikrodis, o ne nustatytas laikmatis.

◆ Kaip atšaukti LAIKMATĮ ĮJUNGTI?

Paspauskite  mygtuką dar kartą.

Rezultatas : Pasigirsta „pyptelėjimas“ ir indikatorius dingsta, laiko įjungimo režimas buvo atšauktas.


Pastaba: Tai panašu į TIMER OFF nustatymą, galite priversti prietaisą išjungti automatiškai norimu laiku.



TYLUS režimas

Šiuo režimu oro kondicionierius dirbs su mažu triukšmo efektyvumu, esant žemam kompresoriaus dažniui ir žemam ventiliatoriaus greičiui. Šis režimas galimas tik inverterių modeliuose.

Pastaba: paspauskite mygtuką MODE, FAN, SMART, SUPER, galite atšaukti TYLUS režimą.

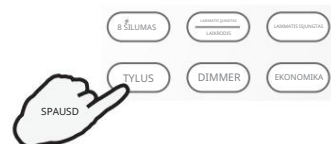

ECONOMY režimas

Šiuo režimu oro kondicionierius taupo energiją, nes veikia mažesne valiuta.

Naudojimo instrukcijos

CLOCK mygtukas

◆ Kaip sureguliuoti realų laiką?

1. Paspauskite  mygtuką maždaug 3 sekundes.
Rezultatas : LCD ekrane mirksi laikas.



2. Paspauskite  ir  mygtukais.
Rezultatas : Vieną kartą norėdami padidinti arba sumažinti laiko nustatymą 1 minute. Pusantrios sekundės, kad padidintumėte arba sumažintumėte laiko nustatymą 10 minučių. Ilgesniam laikui padidinti arba sumažinti laiką 1 val.



3. Paspauskite  dar kartą paspauskite mygtuką maždaug 3 sekundes.
Rezultatas : Nustatytas tikrasis laikas.



IFEEL režimas

Ijungtas nuotolinio valdymo pulte įmontuotas temperatūros jutiklis. Jis gali pajusti aplinkos temperatūrą ir perduoti signalą atgal į įrenginį, įrenginys gali reguliuoti temperatūrą taip, kad būtų užtikrintas maksimalus komfortas.

◆ Kaip atšaukti IFEEL režimą?

- Paspauskite  mygtuką maždaug 5 sekundes.
Rezultatas : Perdavimo signalas ekrane išnyks, IFEEL funkcija bus išjungta.

Pastaba:

Numatytasis nustatymas yra IFEEL aktyvinimas.



◆ Kaip nustatyti IFEEL režimą?

- Paspauskite  mygtuką.
Rezultatas : Bus paleista funkcija IFEEL.



Pritemdymo mygtukas

◆ Kaip nustatyti DIMMER?

- Paspauskite  mygtuką, kad išjungtumėte įrenginio apšvietimą ir ekraną.

Pastaba:

Kai lemputė užges, gavus signalą šviesa vėl įsijungs.



Naudojimo instrukcijos

Miegojimo režimas

SLEEP režimą galima nustatyti VĖSIMO, ŠILDYMO arba DŽIOVINIMO režimu.


Ši funkcija suteikia jums patogesnę miego aplinką.

- Prietaisas automatiškai nustos veikti po 8 valandų veikimo.
- Ventiliatoriaus greitis automatiškai nustatomas mažu greičiu.

♦ Kaip nustatyti SLEEP režimą?

Kiekvieną kartą  paspaudžiamas mygtukas.

Rezultatas : Veikimo režimas keičiamas seka:

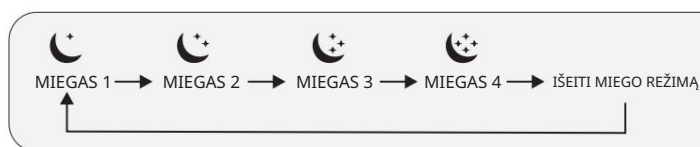

1 SLEEP režimas:

- Nustatyta temperatūra padidės daugiausiai 2 °C, jei prietaisas 2 valandas nuolat veiks vėsinimo režimu, o paskui išliks pastovus.
- Nustatyta temperatūra sumažės daugiausiai 2 °C, jei prietaisas nuolat veikia šildymo režimu 2 valandas, o vėliau išlieka pastovus.

2 SLEEP režimas:

- °C Nustatyta temperatūra padidės 2, jei prietaisas nuolat veiks vėsinimo režimu 2 valandas, sumažinkite 1 °C po 6 valandų, tada sumažinkite 1 °C po 7 valandų.
- Nustatyta temperatūra sumažės 2, jei prietaisas nuolat veiks šildymo režimu 2 valandas, pakils 1 °C po 6 valandų, tada pakils 1 °C po 7 valandų.

3 SLEEP režimas:

- Nustatyta temperatūra padidės 1 °C, jei prietaisas veiks vėsinimo režimu 1 valandą °C , padidėti 2 po 2 valandų, tada po 6 valandų sumažinkite 2, °C po 7 valandų sumažėja 1.
- Nustatyta temperatūra sumažės 2, jei prietaisas veiks šildymo režimu 1 valandą °C 2 po 2 valandų, tada , sumažinti iki pakils 2 po 6 valandų, padidins 2 po 7 valandų. °C

4 SLEEP režimas:

- Nustatyta temperatūra išliks pastovi.

Pastaba: paspauskite SUPER, SMART, MODE arba FAN mygtuką, kad atšauktumėte SLEEP režimą.

Pastaba: keturis kartus paspausdami „Miego režimas“ arba pasirinkę kitus režimus, pvz., SUPER, SMART OR FAN, galite atšaukti šių įrenginių miego funkciją be keturių miego kreičių.

Pastaba: šildymas NEGALIMA vėsinti tik oro kondicionierių.