



MONTAGE BORNE SELFIE PARTY


(Prévoir 2 personnes environ 15min)



1- Dépliez les pieds

Puis le poser au sol.

La hauteur du pied est déjà réglée

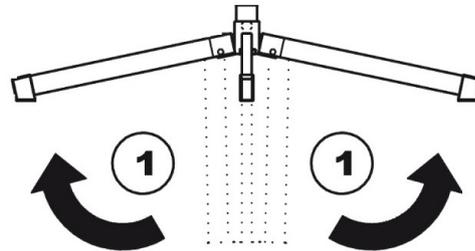

2- Insérez la tête dans le pied

Puis Vissez la molette à l'arrière pour fixer la tête sur le pied. Ne rien câbler pour le moment.

(Pour sortir la tête du Flycase il suffit de tourner les papillons)

Pour le RANGEMENT :

Écran face au sol




3- Adaptez l'imprimante sur le Pied

le socle sous imprimante est à placer contre le pied

A glisser le long de la plaque blanche à 4 vis

Inutile de serrer les vis grises

(L'imprimante se trouve dans ce flycase il y a déjà un rouleau Neuf dans celle-ci)

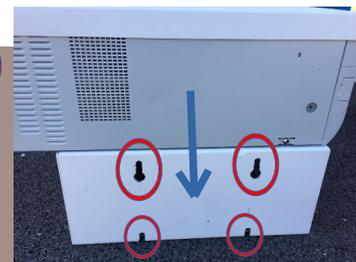

4- Adaptez le réceptacle à photos

4- Adaptez le cache imprimante / 5- Sortez les Cables

Venez simplement poser le cache sur l'imprimante

X1 Câble alimentation générale ROUGE
X1 Câble alimentation Imprimante BLEU
X1 Câble USB Imprimante JAUNE



6- Branchez les câbles sur la tête

Les câbles se trouvent dans ce sac

Rouge sur rouge (Alimentation)

Bleu sur bleu (Alim. imprimante)

Jaune sur jaune (imprimante)

-Puis idem à l'arrière de l'imprimante

Allumez également l'imprimante (A l'arrière)

-Passez les câbles dans les passes câbles



7-Allumez les Leds avec le bouton noir

Puis allumez le PC de la borne avec le bouton argenté

Le logiciel Selfie Touch va se lancer automatiquement

NE PAS TOUCHER L'ECRAN lors des chargements!!!

Il est possible que la borne fasse une recherche de réseaux, le temps du lancement de l'application peut prendre jusqu'à 5min

Une fois Selfie Touch chargé vous pouvez profiter de votre Borne Selfie, faites un test avec une pose.



A NOTER:

Positionnez vous maximum à 1m / 1m50 de la borne (position parfaite: hauteur de bras)

Si vous avez un fond il doit être positionner maximum à 2m / 2m50 de la borne.

IMPRIMANTE

Si un des voyants en dessous POWER est allumé :

Il est possible que :

-Décalibrage du papier lors du transport

-Ou il y a un bouchage papier (Cf Annexe remplacement papier ou vidéo www.damaxx.fr/mi)

-Ou alors le bac transparent rigide sous le réceptacle à photos est mal clipsé

Vous disposez d'environ 400 ou 200 tirages sans devoir à changer les rouleaux (Papier et encre)

En cas de problème : Pour remplacer les rouleaux de papier et/ou d'encre

(Rouleaux neufs à disposition dans ce sac)



Nous vous invitons à regarder cette vidéo sur votre téléphone portable

=> www.damaxx.fr/mi

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 24/24h = 07.69.69.69.08