




BAMBIN NOMADE


MANUEL D'UTILISATION

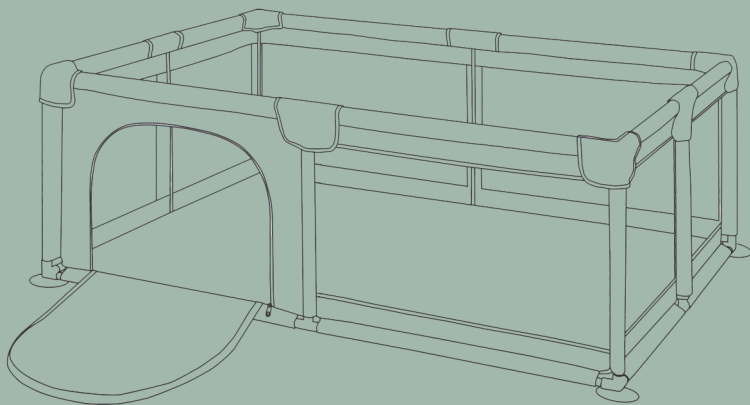

FR

Parc bébé XXL Bambin Nomade



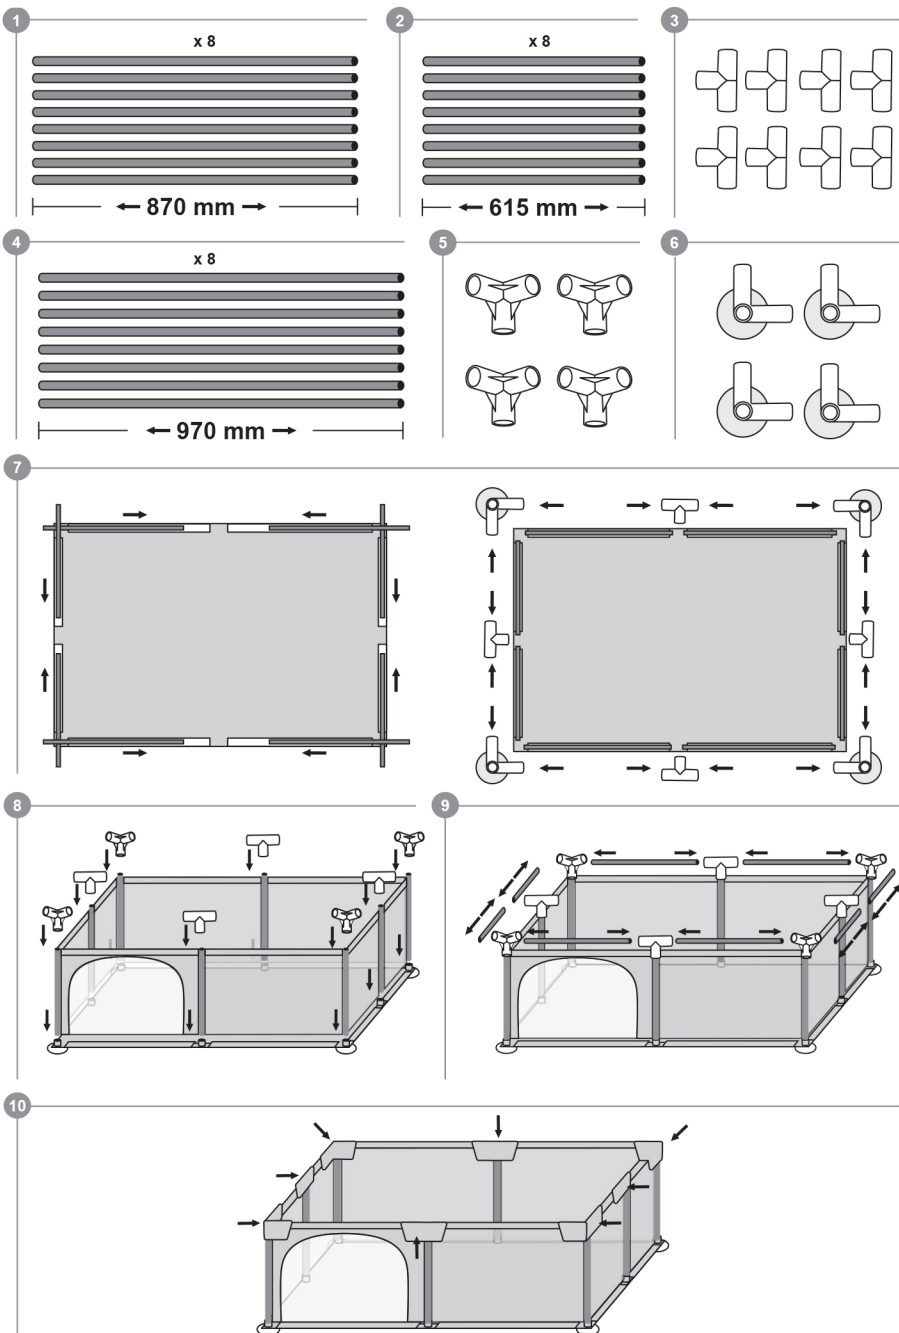

Cher client !

Merci d'avoir choisi Bambin Nomade.

Notre mission est de fournir la sécurité maximale pour vos enfants et de créer des souvenirs inoubliables.

Nous espérons que vous allez apprécier notre parc XXL, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : **contact@bambinnomade.com**

Veuillez lire attentivement l'ensemble du manuel et suivre toutes les instructions. Avant de commencer à utiliser notre produit, assurez-vous que toutes les fonctions fonctionnent comme prévu et qu'elles sont bien fixées (attaches, écrous, vis, etc.). Le montage doit être effectué par un adulte. Le non-respect des instructions et des avertissements de sécurité peut entraîner des blessures graves.

PRECAUTIONS :

- ***Le produit a été testé et est conforme à la norme EN 12227:2010***
- produit destiné à être assemblé par soi-même

Le non-respect des procédures contenues dans ce manuel peut entraîner des blessures graves pour l'enfant !

Retirez et mettez au rebut tous les matériaux d'emballage fournis avec le produit et gardez-les hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de blessure. Le film n'est pas un jouet et, après avoir été déballé par un adulte, tout l'emballage en plastique doit être retiré ou détruit. Jouer avec la feuille peut entraîner la suffocation !

IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

AVERTISSEMENT :

- Ne placez pas le parc près d'une flamme nue ou d'une autre source de chaleur intense.
- N'utilisez pas le parc sans base.
- Avant d'installer votre bébé dans le parc, assurez-vous qu'il est complètement déployé et que tous les éléments de verrouillage sont actifs.
- Ne laissez rien dans le parc qui pourrait servir de support à l'enfant ou présenter un risque de suffocation
- Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que toutes les fixations sont correctement fixées.
- N'utilisez pas le parc si l'une de ses parties est endommagée ou déchirée, ou si l'un de ses composants est manquant.
- Il est recommandé d'utiliser des pièces de rechange approuvées par le fabricant
- N'utilisez jamais d'accessoires qui n'ont pas été approuvés par le fabricant.

Instructions de montage

1. Commencez à assembler le parc avec la base. Insérez huit tubes métalliques de 970 mm et 870 mm de long dans les manchons inférieurs du rembourrage du parc. Reliez-les ensuite avec les raccords d'angle inférieurs équipés de pieds en silicone. Notez que le parc est de forme rectangulaire - c'est pourquoi il y a deux longueurs différentes de tubes.
Fixez 8 tubes verticaux de la même longueur de 615 mm à la base assemblée. Tirez les tubes à travers les manchons de rembourrage verticaux avec le revêtement en mousse et enfoncez-les dans les connecteurs d'angle et les connecteurs droits de la base. Placez les connecteurs d'angle supérieurs et les connecteurs droits sur les extrémités supérieures des tubes. Cela formera les parois latérales préparées pour la fixation des barres transversales
3. Placer huit tubes de 970 mm et 870 mm de long dans des manchons de rembourrage avec une enveloppe en mousse et enfoncez leurs extrémités dans les raccords angulaires et droits.
4. Fixez les couvercles des connecteurs à l'aide de Velcro.

REMARQUE : l'efficacité des pieds antidérapants en silicone dépend de la surface sur laquelle le parc sera installé. Ils sont excellents sur des surfaces planes, lisses et propres.

Environnement

Pour le bien de l'environnement, après avoir cessé d'utiliser le produit, veuillez le déposer dans un centre de traitement des déchets approprié, conformément à la législation locale.

Nettoyage et entretien

- Ce produit nécessite un entretien régulier.
- Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués par un adulte.
- Nettoyez le parc à l'aide d'un chiffon humide imbibé d'une solution d'eau et de savon.
- Vérifiez que le parc n'est pas endommagé, déchiré ou dépourvu de pièces. Si l'un des composants semble endommagé, cessez d'utiliser le produit.
- Vérifiez que le matériau et les coutures sont en bon état à chaque fois que vous nettoyez le parc.
- Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil et à des températures élevées peut entraîner une décoloration des motifs sur le matériau ou une déformation des pièces.
- Ne pas utiliser d'eau de Javel pour nettoyer le produit, ne pas l'essorer, ne pas le repasser ni le nettoyer à sec.

Limites de la garantie

La garantie ne couvre pas la destruction ou la perte d'éléments individuels due à une chute, à l'abrasion, à un montage incorrect et à une utilisation non conforme au manuel