

TECNOLAB®

Manual de usuario

ADAPTADOR CAR PLAYING INALÁMBRICO

TL885 USO PARA AUTOMÓVIL

Por favor lea el cuidadosamente antes de usar.
Conserve el manual para futuras referencias.

Instrucciones antes del uso

- 1:** Por favor, elimina u olvida la conexión BT original del vehículo en tu teléfono antes de usar nuestro producto.
- 2:** Por favor, no se conecte manualmente al WiFi de la "smartbox" ni introduzca ninguna contraseña. Solo mantenga el WiFi encendido para la transferencia de datos; una vez que vincule el BT de la "smartbox", el WiFi se conectará automáticamente.
- 3:** Por favor, no vincule el BT de la "smartbox" con su vehículo original. Solo debe conectar el BT de la "smartbox" con su teléfono.

Compatibilidad

- 1:** Por favor, asegúrese de que su vehículo sea compatible con CarPlaying o Android Auto por cable.
- 2:** Se requiere un iP 6 o modelos posteriores con iOS 10 o superior para la función de CarPlaying inalámbrico.
- 3:** Se requiere un teléfono ANDR que sea compatible con la función de ANDR Auto más reciente y que tenga el sistema operativo ANDR 11 o superior para la función de ANDR Auto inalámbrico. (No compatible con Hwei).

Cómo confirmar si su vehículo tiene CarPlaying por cable

Método 1: Conecte su iP o teléfono ANDR a su vehículo mediante un cable de datos USB y busque el logotipo de la interfaz de conexión en la pantalla de su vehículo.





Método 2: Consulte la lista de compatibilidad o verifique con el fabricante de su vehículo para saber si tiene esta capacidad. También puede escanear el código QR para revisar los modelos de vehículo compatibles en la aplicación.





Cómo usar



- 1: Encienda el vehículo y espere a que el sistema de la unidad central se cargue por completo.
- 2: Conecta el adaptador inalámbrico para CarPlaying y ANDR Auto al puerto USB-A o USB-C del vehículo. Asegúrese de conectar el adaptador en el puerto destinado para CarPlaying o ANDR Auto por cable.
- 3: Primero, activa el BT de tu teléfono y luego activa el Wi-Fi (no es necesario conectarse manualmente al Wi-Fi "BW-smartbox***" ni introducir contraseña). Busca el BT con el nombre "BW-smartbox***", haz clic en "Vincular" (Pair) y luego en "Permitir" (Allow).

**Clic en "Usar CarPlaying"
(Use CarPlaying) o "Usar ANDR Auto"**

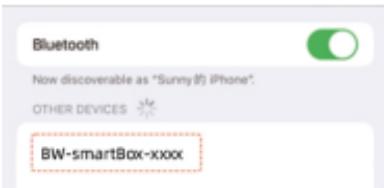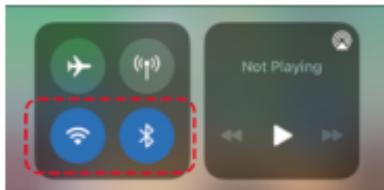

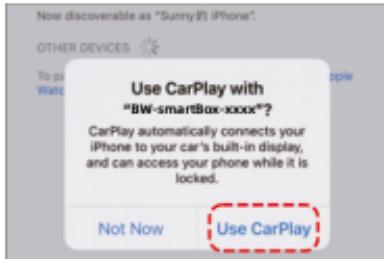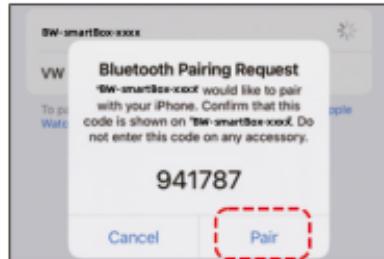

Auto conexión por ANDR

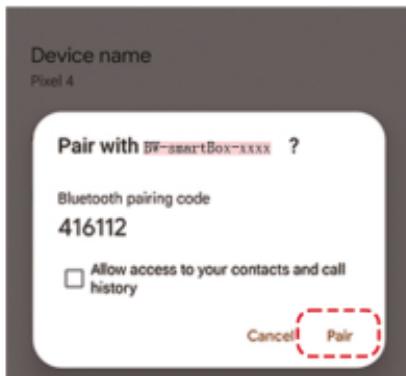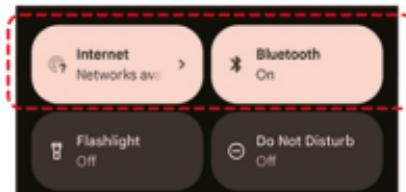

3: Ya puede disfrutar del CarPlaying inalámbrico o ANDR Auto inalámbrico.

A tener en cuenta:

1: El principio de funcionamiento del adaptador inalámbrico para CarPlaying y ANDR Auto es el siguiente: utiliza BT para establecer el emparejamiento entre el iP o teléfono inteligente ANDR y el vehículo, y luego cambia al uso de WiFi para mantener la conexión inalámbrica.

2: Por favor, asegúrese de que el indicador de encendido del adaptador inalámbrico CarPlaying/ANDR Auto muestre una luz azul o roja encendida.

3: Por favor, asegúrese de que el modelo de su vehículo sea compatible con CarPlaying o ANDR Auto con cable.

Contiene:

- 1 x Adaptador inalámbrico
- 1 x Convertidor Tipo-C
- 1 x Manual de usuario

Preguntas frecuentes

1: ¿Cuál es la contraseña de WiFi para el adaptador inalámbrico CarPlaying?

Necesitamos conectar el BT, no el WiFi. Después de que el emparejamiento por BT sea exitoso, el WiFi se conectará automáticamente. Por lo tanto, no se necesita contraseña de WiFi. Asegúrese de que su WiFi esté encendido y disponible (no ocupado) al realizar el emparejamiento.

2: Despues de emparejar el adaptador de ANDR Auto, no se inicia la función de ANDR Auto o no es compatible / no reconoce el USB...

Si su vehículo utiliza la función ANDR Auto por primera vez, por favor use su cable de datos para conectar el teléfono y activar ANDR Auto mediante el método por cable.

Por favor, asegúrese de que la aplicación ANDR Auto en tu teléfono ANDR esté actualizada a la última versión. Si no es así, por favor actualícela.

Por favor, apague el BT de su teléfono y entra en la gestión de aplicaciones móviles para buscar "Auto" y borrar la caché de ANDR Auto de los servicios de Ggle Play. Después de completar la limpieza, reinicie el adaptador y vuelva a conectar el BT.

3: Problemas de entrada o salida de audio: llamadas rechazadas o desviadas al buzón de voz / no hay sonido / el micrófono no funciona / la reproducción de música se interrumpe o se pausa / funcionamiento anormal de la voz...

Por favor, compruebe si el BT del iP o teléfono inteligente Android está conectado a otros dispositivos como auriculares, relojes... De ser así, por favor desconecte otros dispositivos BT de conexión automática.

Cuando esté en una llamada, compruebe que su opción de salida de "Audio" sea CarPlaying/ANDR Auto.

4: La luz indicadora del adaptador sigue encendida después de apagar el vehículo.

Debido a que el vehículo no corta toda la energía inmediatamente cuando se apaga, la luz del adaptador no se apagará al instante, sino que tardará un poco. Tenga la seguridad de que su consumo de energía es mínimo y no agotará la batería del vehículo.

5: Al usar el adaptador inalámbrico CarPlaying / ANDR Auto, ¿puede el teléfono móvil usar otro WiFi de Internet?

Al disfrutar de la función del adaptador inalámbrico para Android Auto, el WiFi del teléfono será ocupado por el adaptador. Por lo tanto, no podrás usar otro internet WiFi al mismo tiempo; solo podrás usar el internet de la tarjeta SIM de tu teléfono.

6: No se puede reconnectar automáticamente.

Asegúrese de que las funciones de BT y WiFi de su teléfono móvil estén activadas y que el BT no esté ocupado por otro dispositivo al subir al vehículo.

Borre el registro de emparejamiento, reinicie el teléfono y vuelva a vincular el adaptador.

7: ¿Se puede emparejar el adaptador con varios teléfonos?

El adaptador se puede emparejar con un máximo de cinco teléfonos, pero solo se puede conectar un dispositivo a la vez. Si desea emparejarlo con un teléfono nuevo, primero cancele la conexión actual. Tenga en cuenta que, por defecto de la función BT, el sistema del adaptador solo se volverá a conectar automáticamente al último teléfono utilizado.

8: ¿No puede encontrar el BT y Wi-Fi del adaptador inalámbrico para CarPlaying/ANDR Auto?

Asegúrese de que el indicador de encendido del adaptador inalámbrico para CarPlaying/ANDR Auto tenga la luz azul encendida y compruebe que el adaptador esté conectado al puerto destinado a CarPlaying/ANDR Auto con cable.

Si es posible, realice una prueba con otro teléfono.

Si solo un teléfono específico no puede encontrar el BT o Wi-Fi del adaptador, intente restablecer los ajustes de red y BT de dicho teléfono y luego reinícielo.

Si el mismo problema ocurre con otro teléfono, el dispositivo podría estar defectuoso; por favor, infórmenos.

9: ¿El adaptador inalámbrico para CarPlaying/ANDR Auto es compatible con videos de YT?

No es compatible con YT para CarPlaying inalámbrico. Es compatible con YT para ANDR Auto inalámbrico. Por favor, siga estos pasos: abra el navegador de Ggl y escriba "AAADAPK" -- Descargue el APK -- Abra.

Desde "AAAD" -- descargue "Carstream" -- Abra.

En "Carstream", ir a ajustes y seleccione "Enable desktop mode" (Activar modo de escritorio); después de esto, podrá disfrutar de videos de YT a través de ANDR Auto inalámbrico.

Instrucciones de actualización



Por favor, intente actualizar el software si experimenta algún problema después de usar nuestro producto.

- 1:** Por favor, asegúrese de que el producto esté encendido.
- 2:** Por favor, asegúrese de que su teléfono tenga una tarjeta SIM y pueda conectarse a Internet normalmente.
- 3:** Durante el proceso de actualización, mantenga su teléfono cerca del producto.
- 4:** Una vez que la actualización sea exitosa, por favor actualice (refresque) la página de actualización.

Cómo actualizar el software para iP

1. Conecte el producto a Wi-Fi

Abra la configuración de Wi-Fi en tu iP, busca la red llamada "BW-smart-Box-xxxx" y seleccione Conectar (la contraseña es: 88888888).

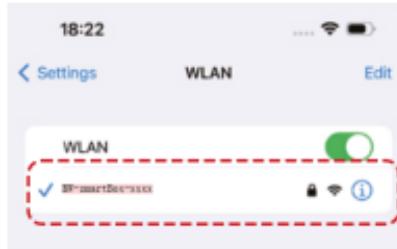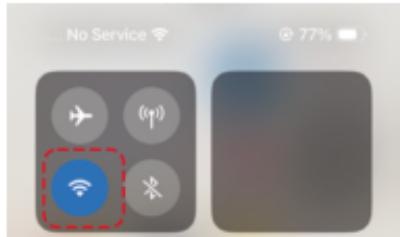


2. Ingresar URL

Por favor, utilice el navegador Safari de su iP para iniciar sesión en la página web 192.168.8.1 para ingresar a la interfaz de actualización.

1) Ingrese 192.168.8.1





2) Entre en la página de actualización

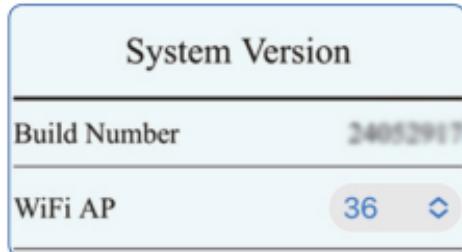

Cómo actualizar el software para teléfonos ANDR



(Por favor, corte la conexión entre el adaptador y el teléfono antes de actualizar el software)

Apague el BT, active el Wi-Fi para conectar Apague el BT de su teléfono. Active el Wi-Fi de su teléfono, busque la red llamada "BW-smartBox-xxxx" y haga clic en "conectar"; la contraseña es 88888888.

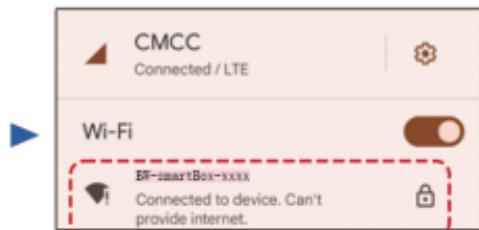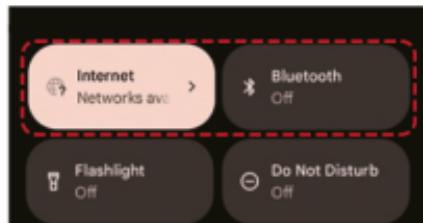

Mantener la conexión sin acceso a la red

Espere un momento; aparecerá automáticamente una interfaz indicando que el Wi-Fi "BW-smartBox-xxxx" no tiene acceso a la red y le preguntará si desea mantener la conexión. Por favor, presione "Sí".

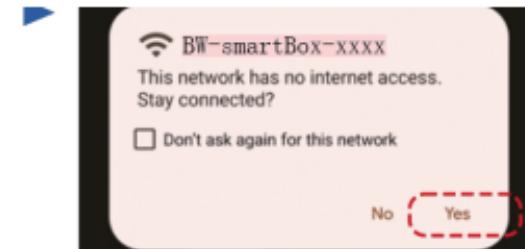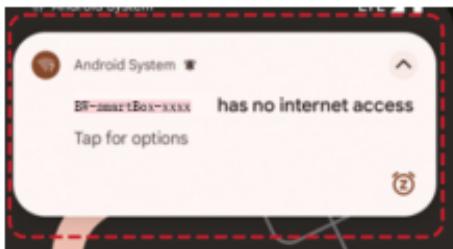


3. Ingresar URL

Por favor, utilice el navegador del teléfono para acceder a la página web 192.168.8.1 e ingresar a la interfaz de actualización.


1) Ingresá 192.168.8.1



2) Entra en la página de actualización

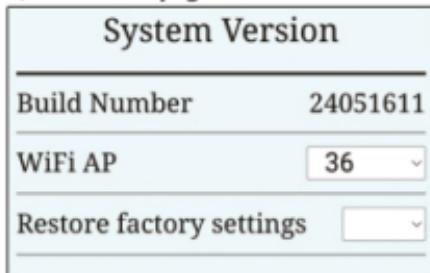


3) Haga clic en "Wifi P2P" y espera a que aparezca el mensaje "switch P2P OK"; luego, haga clic en "OK".

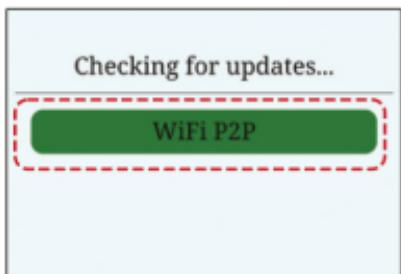

4. Conexión directa WLAN


Vaya a "Configuración - WLAN - Conexión directa WLAN" (WLAN Direct Connection) en su teléfono.

Haga clic en el Wi-Fi "BW-smartBox-xxxx" para conectar.

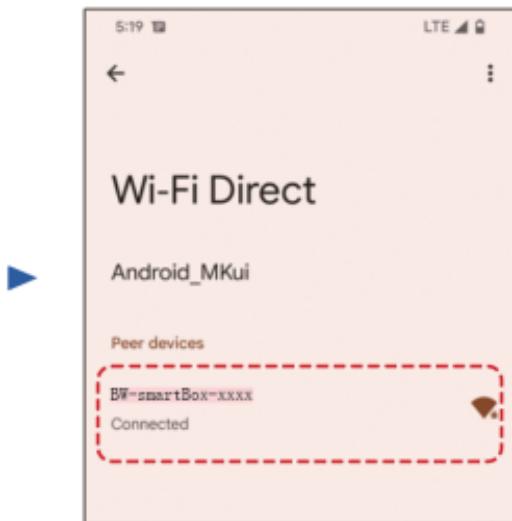

5. Regresar al navegador para actualizar

Regrese al navegador (en la página 192.168.8.1) para realizar la actualización.

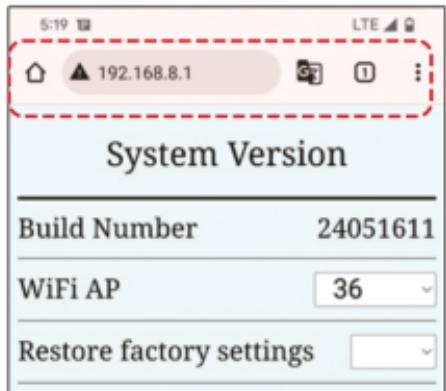

Se espera que la actualización tarde entre 5 y 10 minutos. La imagen de la derecha (en su manual) indica que la actualización se ha realizado con éxito.

