

b


besser

SOUND

EXCLUSIVE SYSTEM

# CONTENIDO

CONOCIMIENTOS BÁSICOS	<b>03</b>
INTERFACE PRINCIPAL	<b>04</b>
FUNCIONES PRINCIPALES	<b>06</b>
CONEXIONES	<b>09</b>
CARPLAY/ANDROID AUTO	

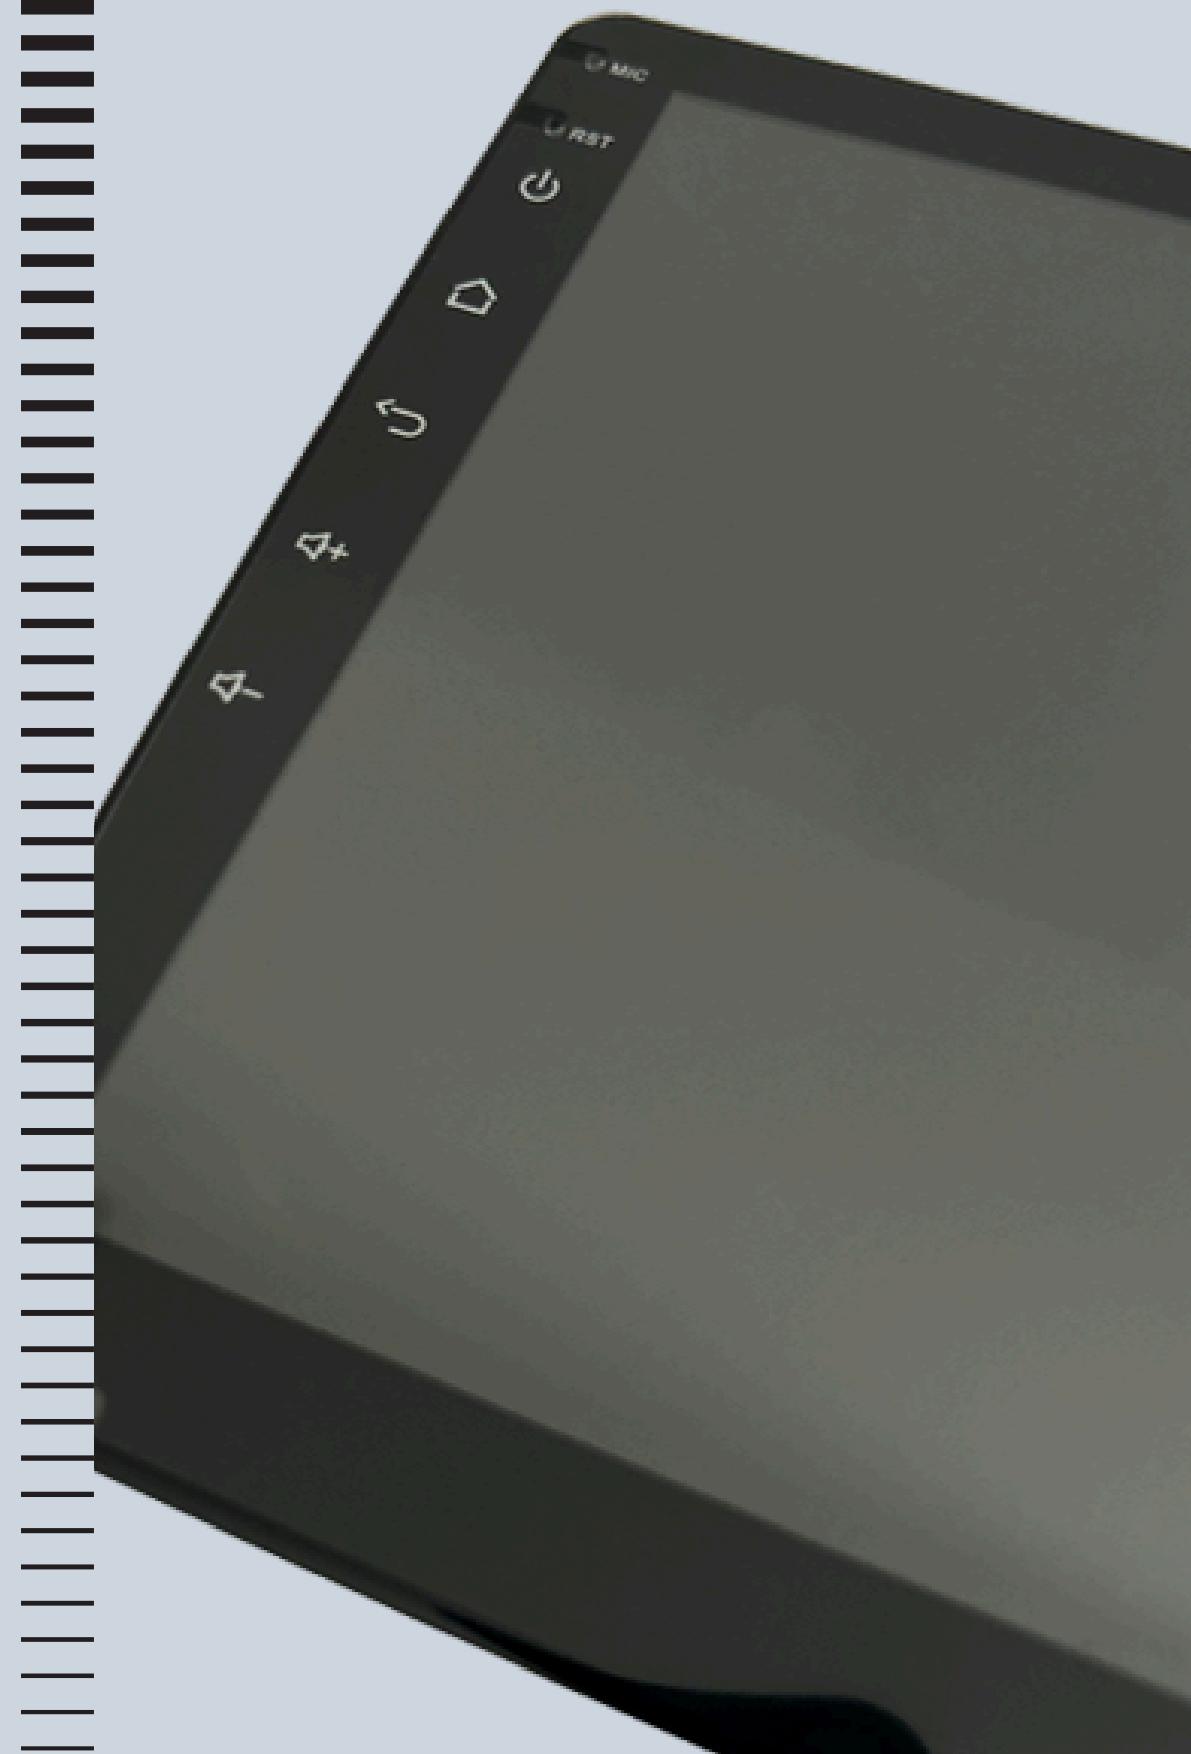

# CONOCIMIENTOS BÁSICOS

## Encendido y apagado

Una vez encienda la alimentación ACC del vehículo, el dispositivo se encenderá automáticamente. Luego mostrará el LOGO de inicio. Tras quitar la llave del vehículo, se apagará automáticamente.

Si quiere realizar un apagado/encendido manual, puede pulsar el primer (1) botón situado en el lateral del dispositivo besser.

## Interfaz principal

Podrá acceder siempre al menú principal pulsando el segundo (2) botón del lateral del dispositivo besser.

## Comando “atrás”

Podrá volver siempre al menú anterior pulsando el tercer (3) botón del lateral del dispositivo besser.

## Volumen

Podrá subir/bajar el volumen del dispositivo pulsando el cuarto (4) u quinto (5) botón del lateral del dispositivo besser.



# INTERFACE PRINCIPAL

## APPs favoritas

Se podrán fijar 5 aplicaciones favoritas, en el acceso directo que puede encontrar en la parte inferior izquierda de la pantalla besser.

Para acceder a todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo, pulse en el icono "APPS" y le aparecerá el Interfaz de aplicaciones.

Mantenga pulsada durante 2 seg. la APP que quiera fijar y ésta aparecerá en la pantalla principal.


## APP principal

Podrá modificar la aplicación "launcher" que aparece en el menú principal (superior derecha). Acceda a "Ajustes">>"Ajustes generales">>"Launcher App Setting".

Pulsando la opción deseada entre las disponibles, se establecerá como predeterminada.

Apps disponibles:


- Google Maps
- Netflix
- Youtube
- Cámara visión delantera (\*solo en caso de tenerla instalada)
- Yandex

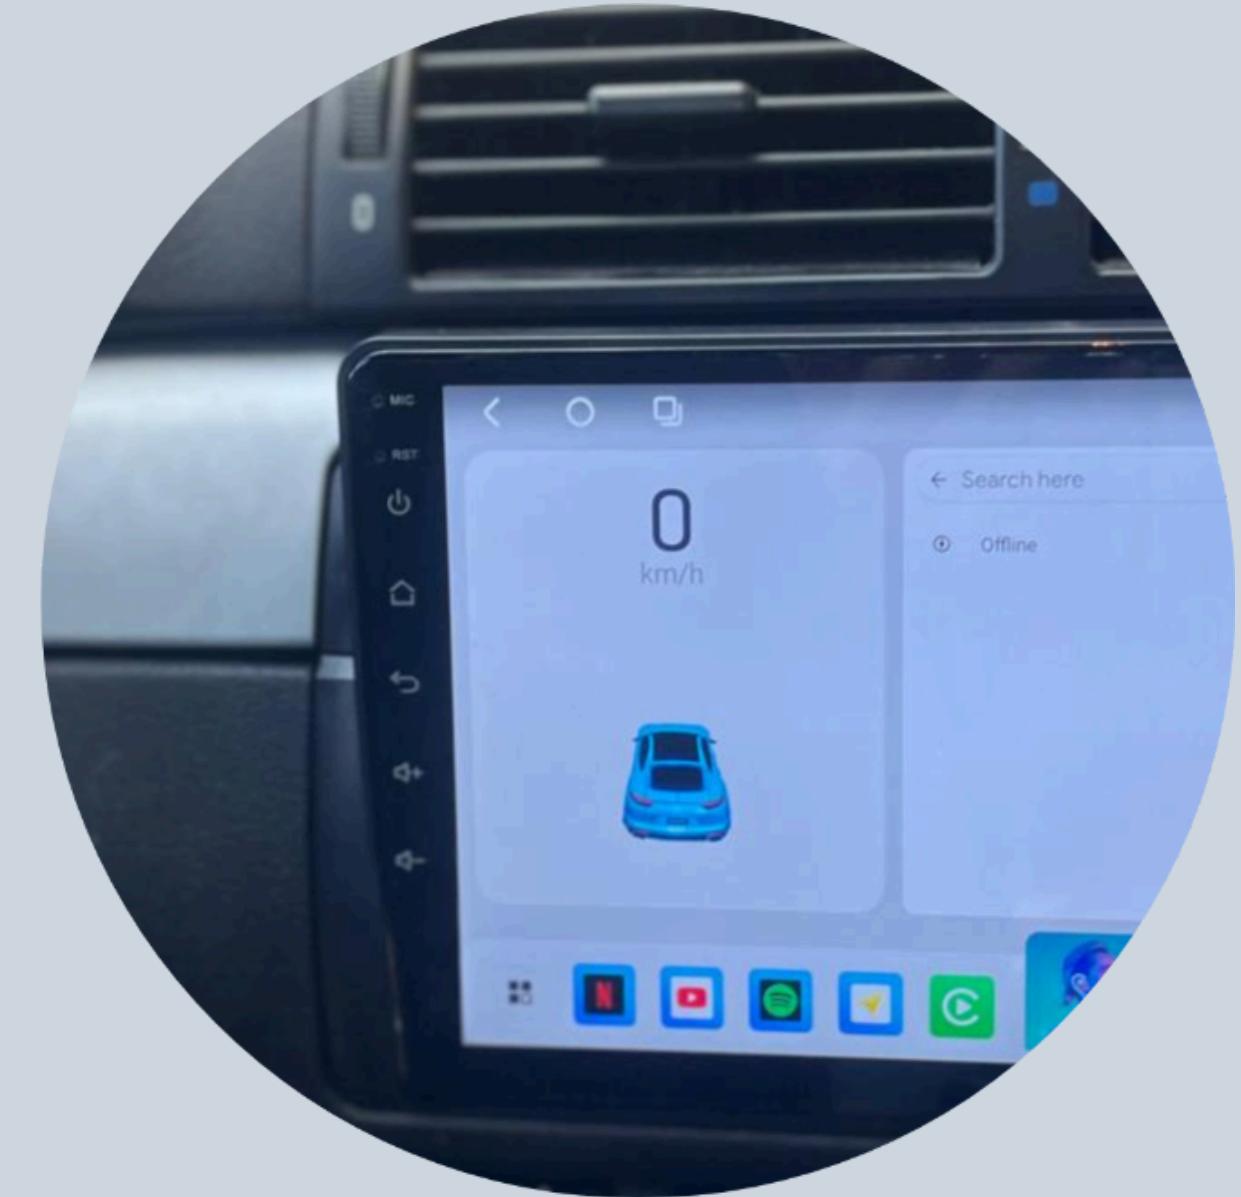

## Barra de estado

Deslizando desde la parte superior hacia abajo, podrá encontrarla barra de estado del dispositivo.

Si realiza un doble deslizamiento, accederá al ajuste "brillo" de la pantalla.

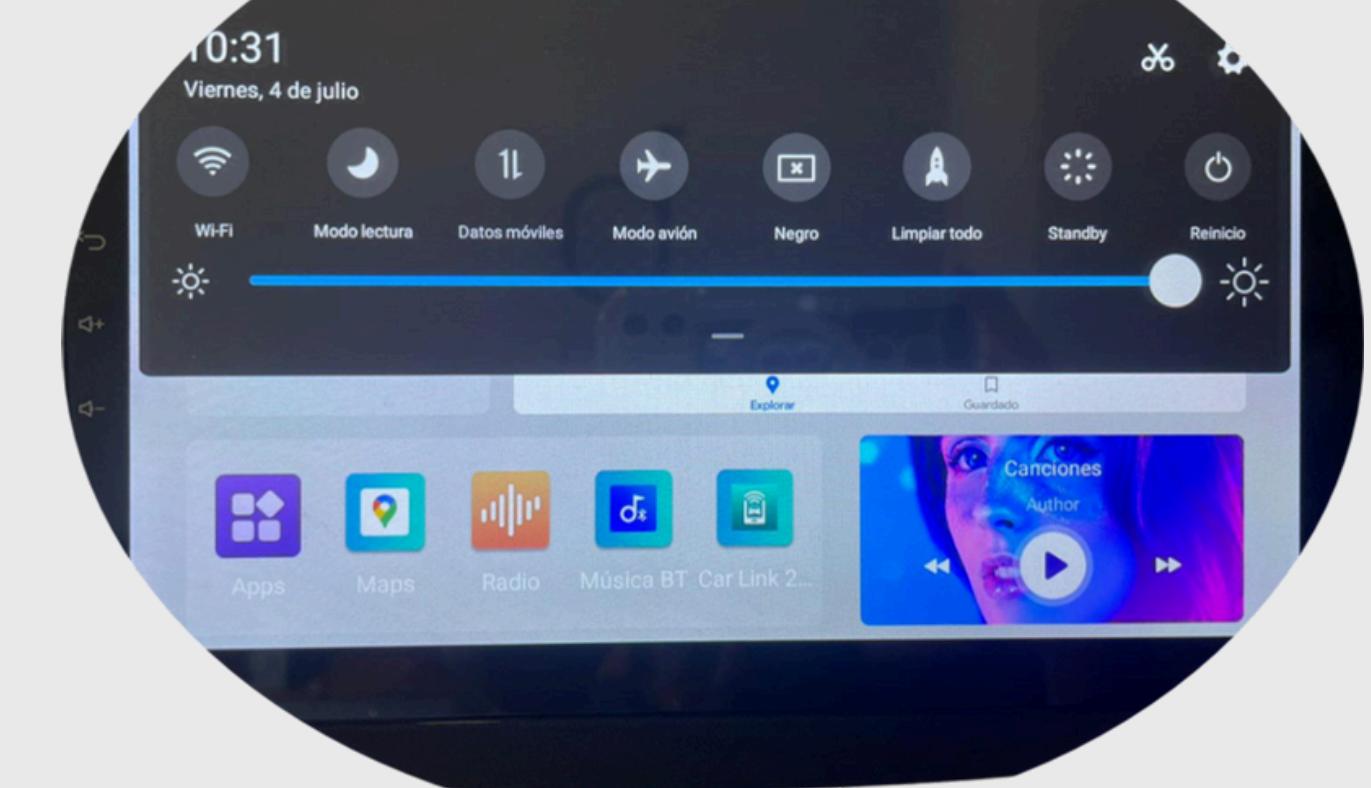


## Cambio fondo de pantalla

Podrá modificar el fondo de la pantalla, accediendo a "Ajustes">>"Equipo">>"Mostrar">>"Fondo de pantalla". Seleccione la opción deseada entre las disponibles, y pulse "Establecer fondo".

## Fecha y hora

Podrá modificar la fecha y hora de la pantalla, acceda a "Ajustes">>"Sistema">>"Fecha y hora". Realice las modificaciones que necesite y pulse aceptar.

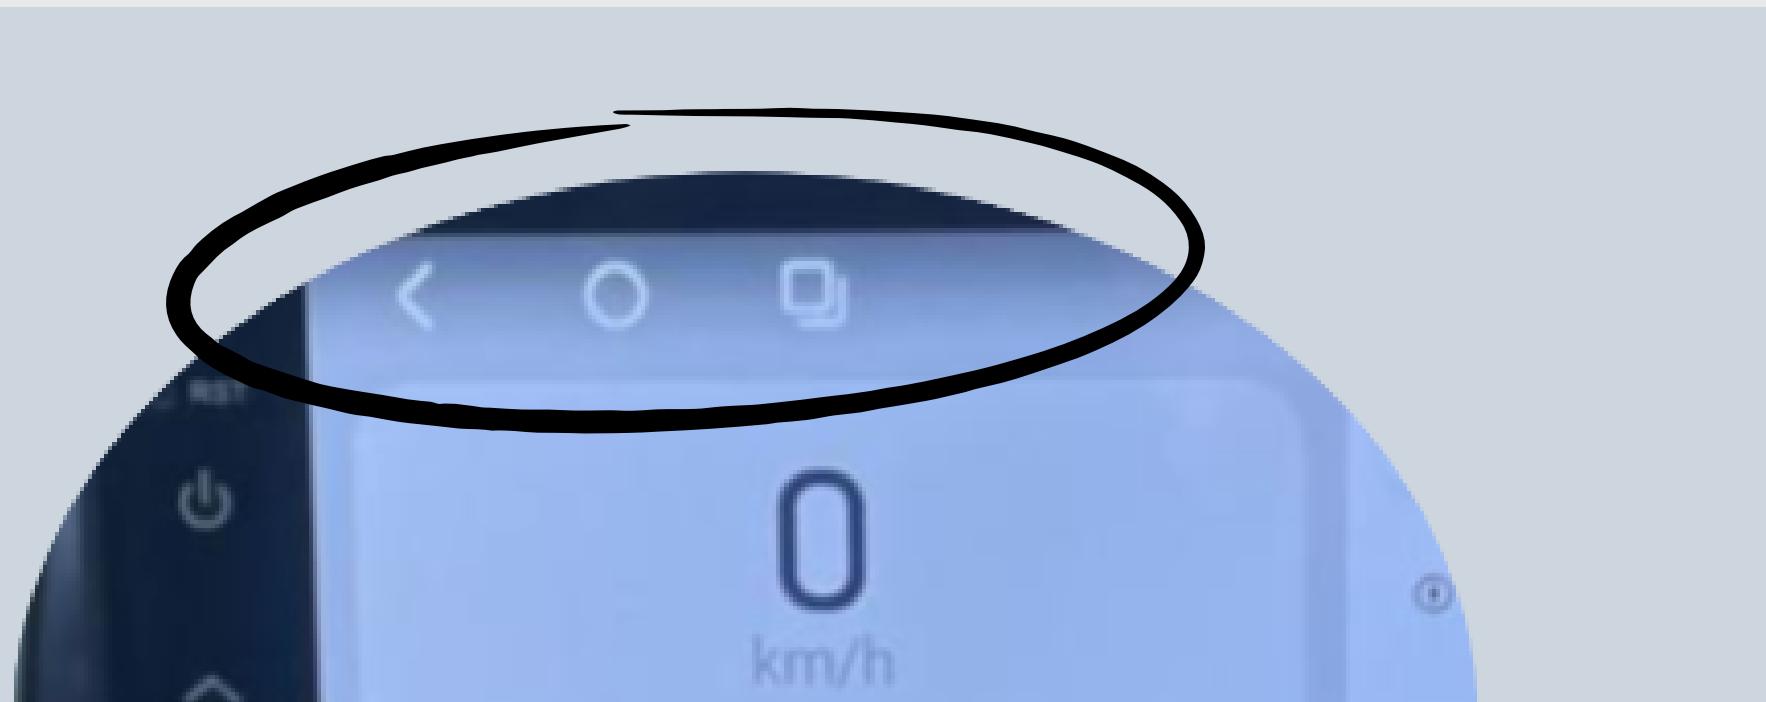

## Accesos rápidos

- < Pulse si quiere volver "atrás".
- Pulse para ir al menú principal.
- Pulse para cerrar las APPs abiertas.

# FUNCIONES PRINCIPALES

## RADIO

Pulsando en el icono “RADIO” del interfaz de aplicaciones, gestionará la radio del dispositivo.

### Búsqueda de emisoras

Puede realizar una búsqueda manual o automática.

< > Pulse para búsqueda manual.

🔍 Pulse para búsqueda automática.



### Memorizar emisoras

Seleccione la emisora que quiera guardar.

Pulse durante 2 seg. sobre la posición, donde quiera memorizar dicha emisora.

### Ajustes

Activar RDS “ON” para que el dispositivo le muestre el nombre de la emisora.

*Elija sensibilidad de la señal de la radio en función de su ubicación y calidad de la recepción.*

# FUNCIONES PRINCIPALES

## BLUETOOTH

Pulsando en el icono “BLUETOOTH” del interfaz de aplicaciones, gestionará la conexión del dispositivo.

### Emparejar un dispositivo por primera vez

Dentro del interfaz de BLUETOOTH, acceda a “Descubrir dispositivo” y pulse sobre el icono 

Finalizada la búsqueda aparecerá listado de teléfonos disponibles en el radio de búsqueda.

Seleccione enlazar pulsando el icono 

Su teléfono le solicitará el código de enlace. Introduzca cuatro ceros “**0000**” y pulse aceptar en su teléfono.

Aparecerá en la parte derecha de la pantalla en el listado de dispositivos vinculados.

Podrá desvincular los dispositivos que ya no necesite pulsando el icono 

### Agenda de contactos

Acceda a “Directorio telefónico” y pulse el icono . Permita a la pantalla besser acceder a sus contactos. Deberá aceptar el mensaje que aparece en su teléfono móvil.

Cuando la pantalla le muestre el mensaje de descarga completa, pulse aceptar.

**IMPORTANTE!!!** Antes de proceder a la descarga de contactos, asegúrese que le ha dado todos los permisos a su teléfono para proceder.

### Música BT

Una vez tenga vinculado su teléfono a la pantalla besser, podrá reproducir la música que tenga en su teléfono móvil, accediendo al interfaz de MÚSICA BT.

# FUNCIONES PRINCIPALES

## VIDEO

Pulsando en el icono “VIDEO” del interfaz de aplicaciones, gestionará todos los archivos MP4/AVI/WMV/MPEG que tenga en la memoria interna o externa de la pantalla besser.

## IMÁGENES

Pulsando en el icono “IMAGEN” del interfaz de aplicaciones, gestionará todos los archivos en formato imagen que tenga en la memoria interna o externa de la pantalla besser.

## MUSIC

Pulsando en el icono “MUSIC” del interfaz de aplicaciones, gestionará todas las canciones que tenga en la memoria interna o externa de la pantalla besser.

## ILUMINACIÓN

La iluminación de los botones del dispositivo pueden modificarse accediendo a “Ajustes”>“Ajustes Generales”>“Iluminación”. Puede elegir el modo automático, donde los colores irán cambiando sucesivamente. Si quiere fijar un color, seleccione el deseado y acepte.

# CONEXIONES

## CARPLAY

Conecte el Iphone a la pantalla besser por bluetooth, siguiendo las instrucciones de la pag. 7.

Abra la APP “CAR LINK 2.0”.


Automáticamente su teléfono se desconectará del sistema Bluetooth y se conectará al Car Play.

## ANDROID AUTO

Asegúrese que tiene instalado en su teléfono móvil la APP “Android auto”.

Conecte el Iphone a la pantalla besser por bluetooth, siguiendo las instrucciones de la pag. 7.

Abra la APP “CAR LINK 2.0” y siga las instrucciones que aparecen tanto en su móvil como en el dispositivo besser.

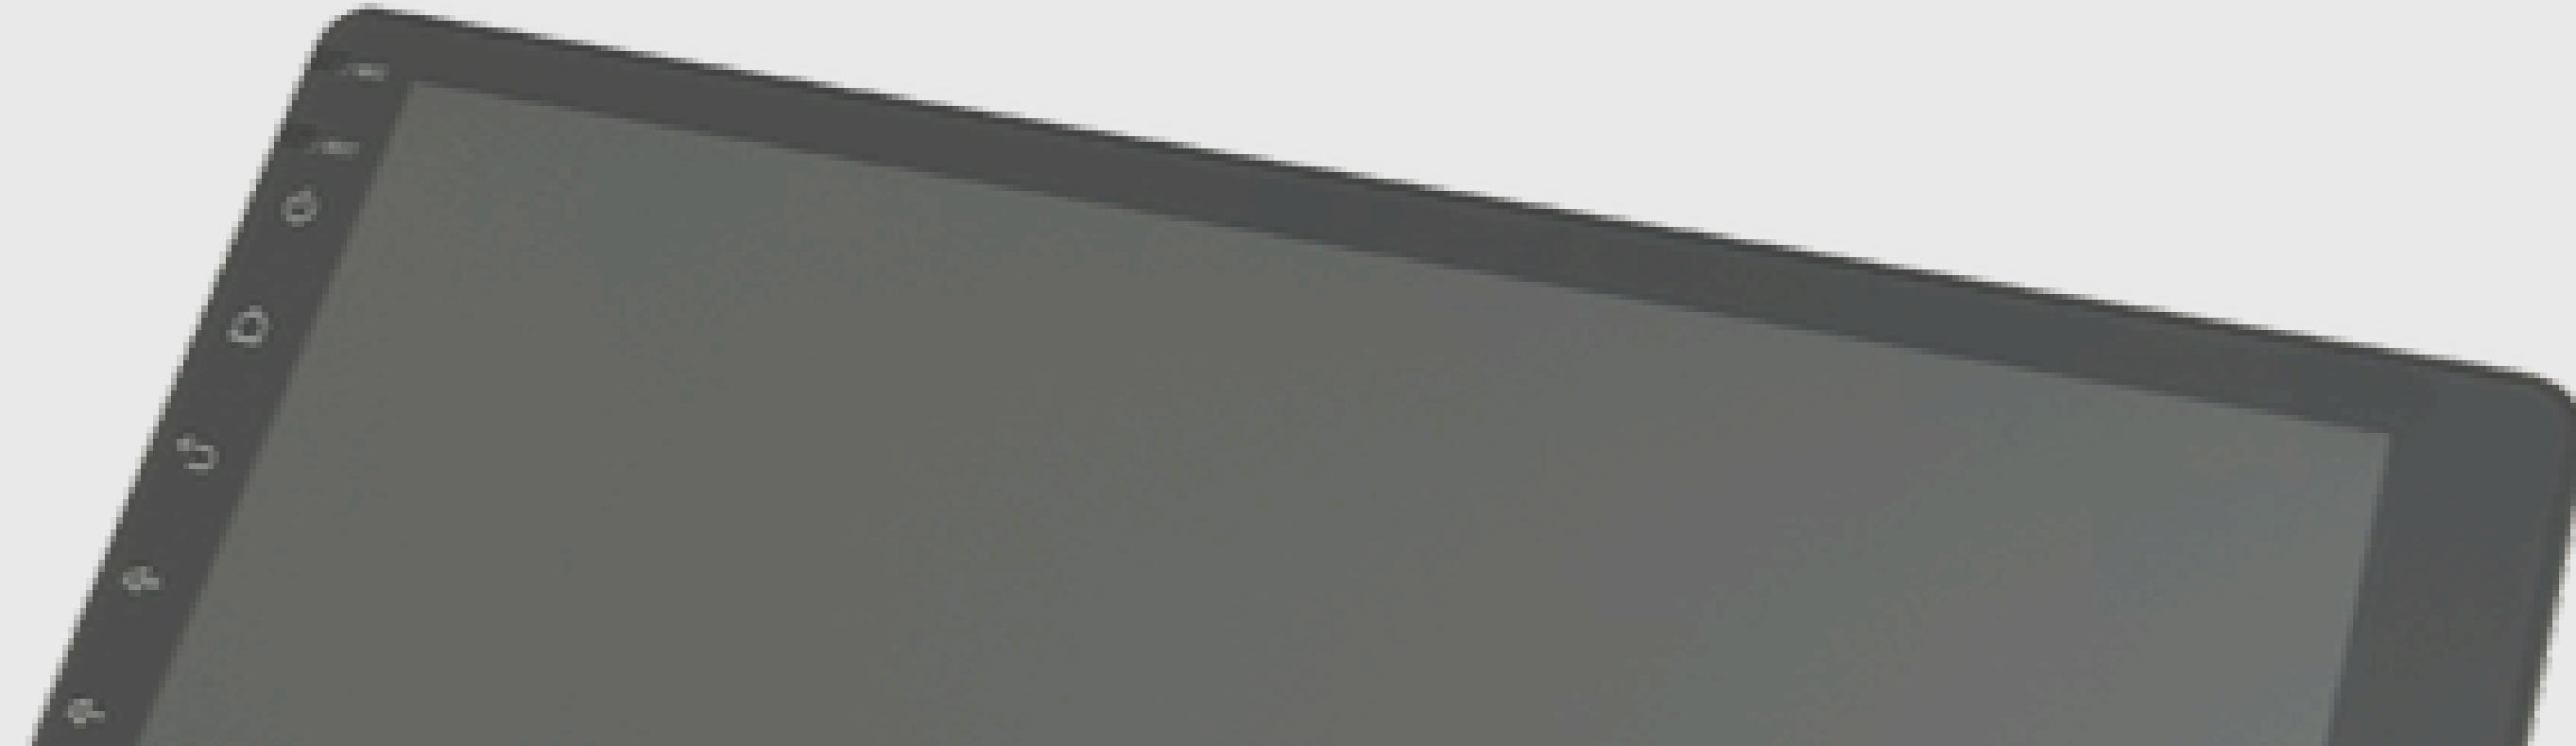

## WiFi

Podrá conectar la pantalla besser a una conexión WiFi.

Acceda a "Ajustes">>"Wireless">>"WLAN"


Active "*Utilizar redes WiFi*" y le aparecerá el listado de conexiones disponibles. Seleccione la conexión deseada e inmediatamente después se le abrirá un emergente donde tendrá que introducir la contraseña (si procede).

Para una conexión automática, acceda a "Preferencias de WiFi" y active "Activar WiFi automáticamente"



## Tarjeta SIM

Podrá insertar una (1) tarjeta SIM y proporcionar datos móviles a la pantalla besser.

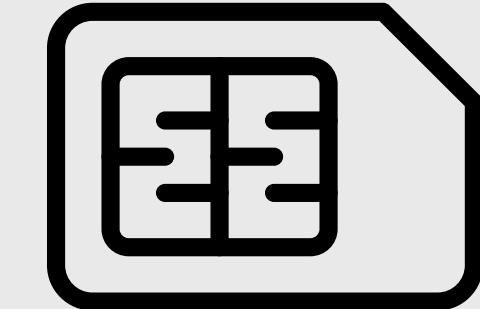

## Descarga de APPS


Una vez la pantalla besser disponga de algún tipo de conexión, podrá proceder a descargar las aplicaciones que desee.

**IMPORTANTE!!!** Será necesario disponer o crear una cuenta de usuario en Google e iniciar sesión en el dispositivo Android.

Acceda a la APP "Play Store", realice la búsqueda de la APP deseada y proceda a su descarga.

# CONTACT US

besser is better

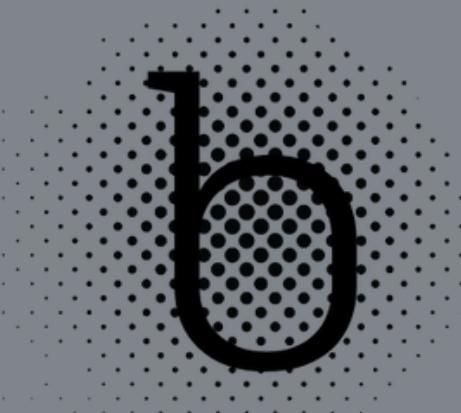

besser

SOUND

@besser\_sound

info@bessersound.es

www.bessersound.es