GH8010说明书

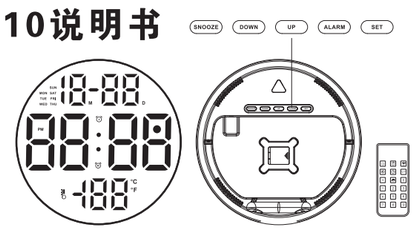

供电方式：**DC5V**

主要功能

① 时间、日期、星期、温度同屏显示
② 两组闹铃功能
③ 亮度调节：1. 五挡手动亮度调整，有一档是关闭
2. 光感模式转换
④ 记忆功能：断电记忆

时间设置

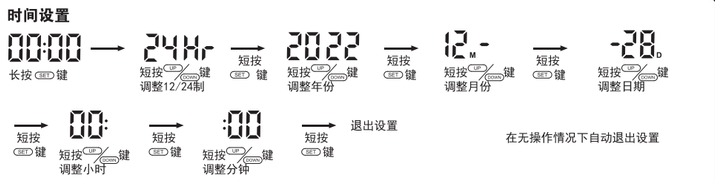

闹铃设置

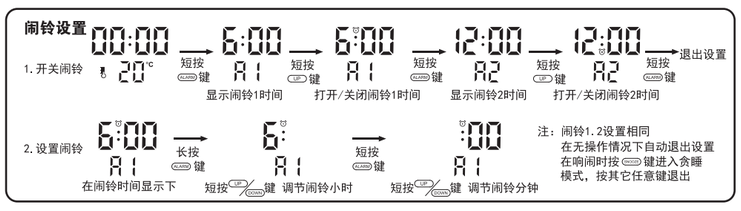

亮度设置

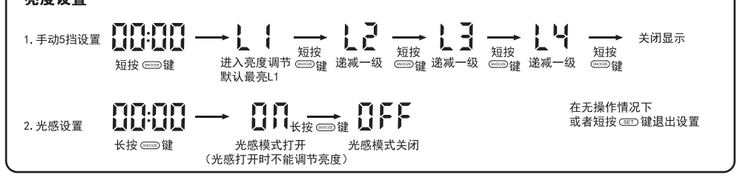

其它设置

1. 12/24制快速设置

2. 温度华摄度摄氏度转换

遥控器设置

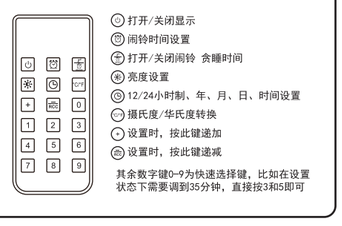

① 打开/关闭显示
② 闹铃时间设置
③ 打开/关闭闹铃 贪睡时间
④ 亮度设置
⑤ 12/24小时制、年、月、日、时间设置
⑥ 摄氏度/华氏度转换
⑦ 设置时，按此键递加
⑧ 设置时，按此键递减
其余数字键0~9为快速选择键，比如在设置状态下需要调到35分钟，直接按3和5即可

GH8010 Manual

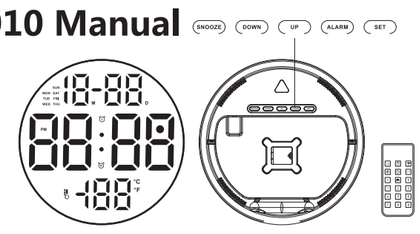

Input : DC5V

The main function

① Time, date, week and temperature are displayed on the same screen
② Two sets of alarm functions
③ Brightness adjustment: 1. Five gears manual brightness adjustment, one gear is off
2 light-sensing mode conversion
④ Memory function: power off memory

Time setting

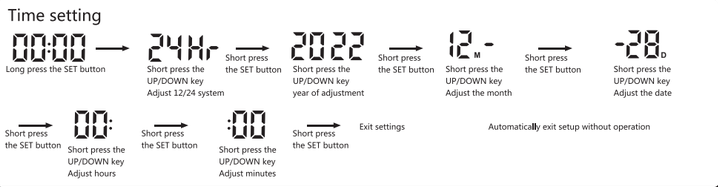

Alarm setting

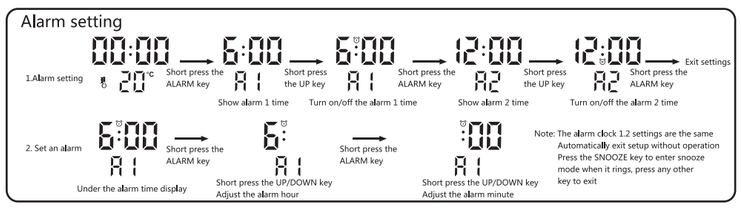

Brightness setting

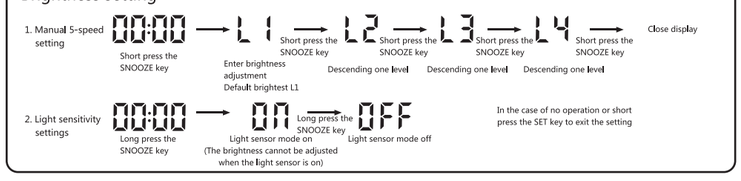

Other settings

1.12/24 system quick setting

2. Temperature Fahrenheit Celsius Conversion

Remote control settings

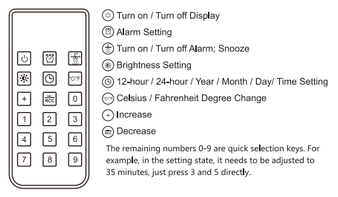

① Turn on / Turn off Display
② Alarm Setting
③ Turn on / Turn off Alarm; Snooze
④ Brightness Setting
⑤ 12-hour / 24-hour / Year / Month / Day/ Time Setting
⑥ Celsius / Fahrenheit Degree Change
⑦ Increase
⑧ Decrease
The remaining numbers 0-9 are quick selection keys. For example, in the setting state, it needs to be adjusted to 35 minutes, just press 3 and 5 directly.

⚠WARNING

- **INGESTION HAZARD**: This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours.**
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
b) Even used batteries may cause severe injury or death.
c) Call a local poison control center for treatment information.
d) The compatible battery type CR2032 3V.
e) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
f) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60°C/140°F or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

a) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
b) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
c) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
d) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
Battery Type:CR2032 3V Clock,CR2025 3V Remote

GH8010 Handbuch

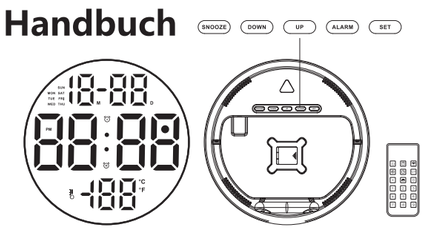

Eingabe : DC5V

Die Hauptfunktion

1 Uhrzeit, Datum, Wochentag und Temperatur werden auf demselben Bildschirm angezeigt
2 Zwei Sätze von Alarmfunktionen
3 Helligkeitseinstellung: 1. Manuelle Helligkeitseinstellung mit fünf Gängen, ein Gang ist ausgeschaltet
2.Konvertierung des Lichterfassungsmodus
4 Memory-Funktion: Power Memory abschalten

Zeiteinstellung

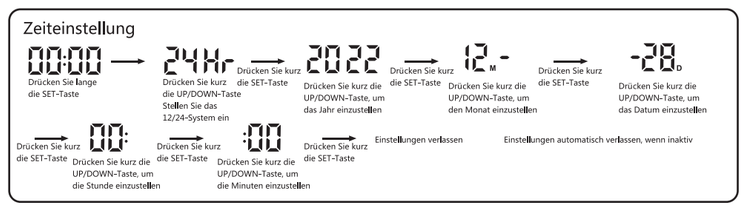

Alarmeinstellung

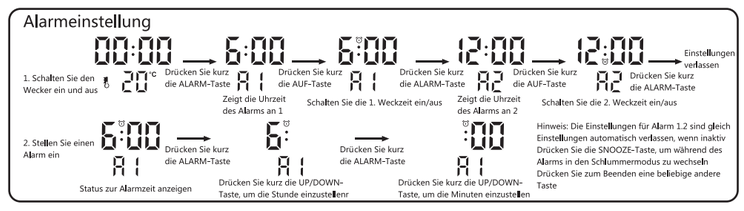

Helligkeitseinstellung

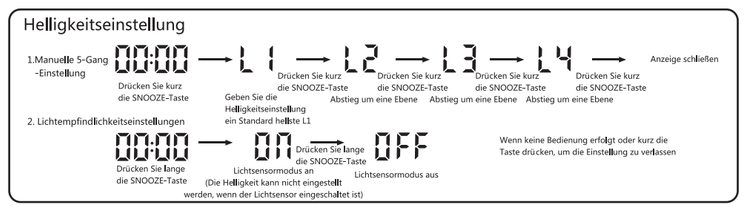

Andere Einstellungen

1.12/24 Systemschnelleinstellung

2. Konvertieren Sie zwischen Temperatur und Grad Celsius



Einstellungen für die Fernbedienung

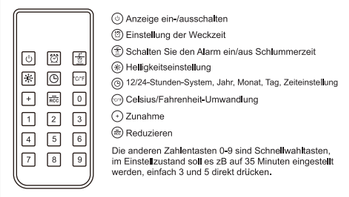

① Anzeige ein-/ausschalten
② Einstellung der Weckzeit
③ Schalten Sie den Alarm ein/aus Schlummerzeit
④ Helligkeitseinstellung
⑤ 12/24-Stunden-System, Jahr, Monat, Tag, Zeiteinstellung
⑥ Celsius/Fahrenheit-Umwandlung
⑦ Zunahme
⑧ Reduzieren
Die anderen Zahlentasten 0-9 sind Schnellwahltasten, im Einstellzustand soll es zB auf 35 Minuten eingestellt werden, einfach 3 und 5 direkt drücken.

GH8010 Manuel

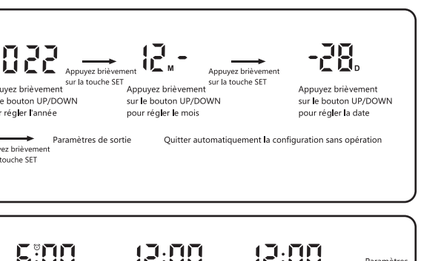

Apport : DC5V

La fonction principale

① L'heure, la date, la semaine et la température sont affichées sur le même écran
② Deux ensembles de fonctions d'alarme
③ Réglage de la luminosité: 1. Réglage manuel de la luminosité à cinq vitesses, une vitesse est désactivée
2. conversion du mode de détection de lumière
④ Fonction mémoire: éteindre la mémoire

Réglage de l'heure

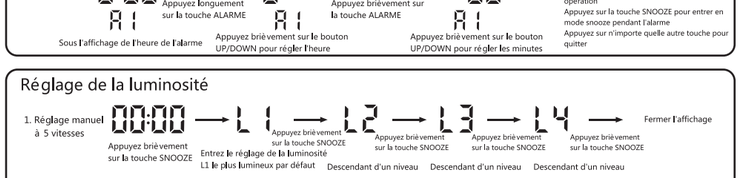

Réglage de l'alarme

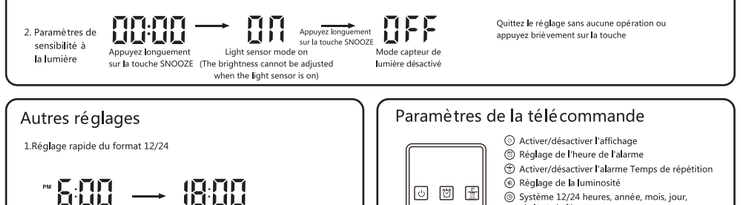

Réglage de la luminosité

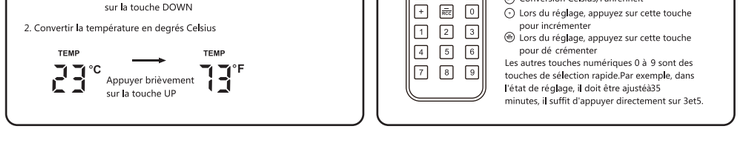

Autres réglages

1.Réglage rapide du format 12/24

2. Convertir la température en degrés Celsius

Paramètres de la télécommande

① Activer/désactiver l'affichage
② Réglage de l'heure de l'alarme
③ Activer/désactiver l'alarme Temps de répétition
④ Réglage de la luminosité
⑤ Système 12/24 heures, année, mois, jour, réglage de l'heure
⑥ Conversion Celsius/Fahrenheit
⑦ Lors du réglage, appuyez sur cette touche pour incrémenter
⑧ Lors du réglage, appuyez sur cette touche pour dé crémenter
Les autres touches numériques 0 à 9 sont des touches de sélection rapide.Par exemple, dans l'état de réglage, il doit être ajusté35 minutes, il suffit d'appuyer directement sur 3et5.

GH8010 取扱説明書

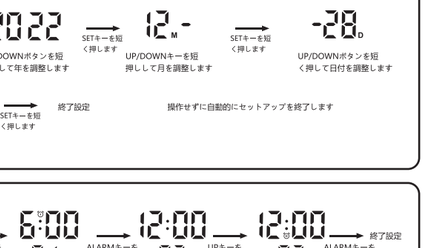

入力：DC5V

主な機能

① 時刻、日付、週、温度が同じ画面に表示されます
② 2セットのアラーム機能
③ 明るさ調整：1.5ギア手動明るさ調整、1ギアオフ
2.光感知モード変換
④ メモリー機能：メモリーの電源を切る

時間設定

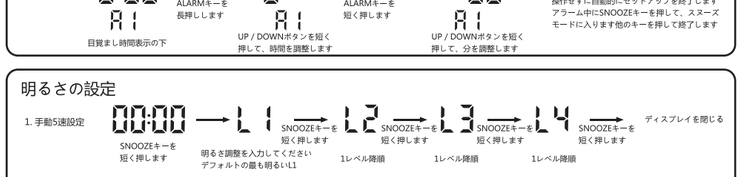

アラーム設定

明るさの設定

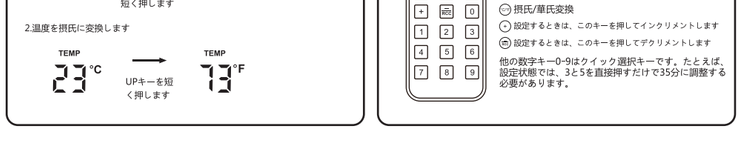

その他の設定

1.12/24システムクイック設定

2.温度を摂氏に変換します

リモコンの設定

① ディスプレイのオン/オフを切り替える
② 目覚まし時間設定
③ 目覚ましスヌーズ時間のオン/オフ
④ 明るさの設定
⑤ 12/24時間制、年、月、日、時刻設定
⑥ 摂氏/華氏変換
⑦ 設定するときは、このキーを押してインクリメントします
⑧ 設定するときは、このキーを押してデクリメントします
他の数字キー0~9はクイック選択キーです。たとえば、設定状態では、3と5を直接押すだけで35分に調整する必要があります。

GH8010 Manuale

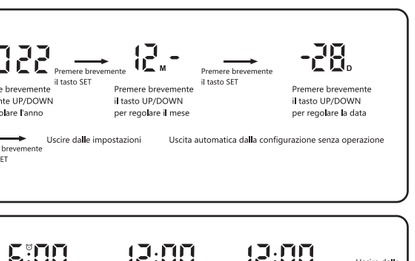

Contributo : DC5V

La funzione principale

① Ora, data, settimana e temperatura vengono visualizzate sullo stesso schermo
② Due serie di funzioni di allarme
③ Regolazione della luminosità : 1. Regolazione manuale della luminosità a cinque marce, una marcia è disattivata
2 conversioni della modalità di rilevamento della luce
④ Funzione di memoria: spegnimento della memoria

Impostazioni orario

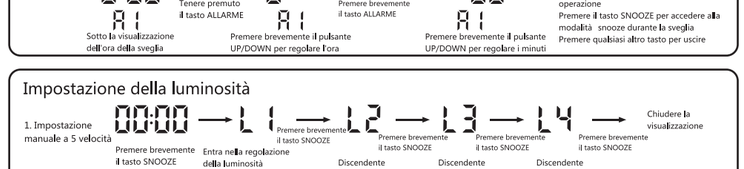

Impostazione della sveglia

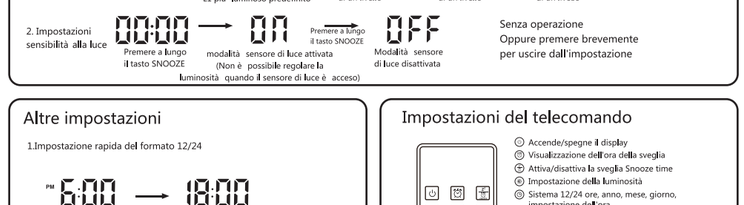

Impostazione della luminosità

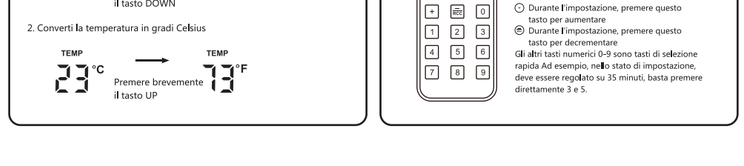

Altre impostazioni

1.Impostazione rapida del formato 12/24

2. Converti la temperatura in gradi Celsius

Impostazioni del telecomando

① Accende/spegne il display
② Visualizzazione dell'ora della sveglia
③ Attiva/disattiva la sveglia Snooze time
④ Impostazione della luminosità
⑤ Sistema 12/24 ore, anno, mese, giorno, impostazione dell'ora
⑥ Conversione Celsius/Fahrenheit
⑦ Durante l'impostazione, premere questo tasto per aumentare
⑧ Durante l'impostazione, premere questo tasto per decrementare
Gli altri tasti numerici 0-9 sono tasti di selezione rapida Ad esempio, nello stato di impostazione, deve essere regolato su 35 minuti, basta premere direttamente 3 e 5.