

MANUAL DE INSTALACIÓN FRANCO

TABLA DE CONTENIDO

MÁS INFORMACIÓN
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTES DEL ASCENSOR
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN
1. PREPARACIÓN
2. SOPORTE
3. MARCO
4. SISTEMA ELÉCTRICO
5. INSTALACIÓN FINAL
6. AJUSTE ANTICOLISIÓN
7. CONFIGURACIÓN DE MEMORIA
8. REINICIAR
9. ESTABLECER ALTURA
RECOMENDACIONES
ADVERTENCIAS
CONTACTO

RECOMENDACIONES

- Tener en cuenta el lado frontal y trasero antes de instalarlo.
- Instale el ascensor en posición cerrada para evitar golpes en las manos.
- Evite golpes, daño en el cableado o que el cabezote del equipo quede por fuera.
- No instalar/remover el ascensor con el televisor instalado.
- Asegure los cables por la apertura trasera o superior para evitar aplastamiento.



ADVERTENCIAS

La instalación o el montaje inapropiado pueden provocar lesiones, daños materiales o incluso la muerte. Antes de comenzar, lea las siguientes advertencias.

- Los productos deben ser instalados por profesionales.
- Si las instrucciones no le resultan claras o si tiene alguna duda o pregunta, comuníquese con fábrica.
- Si el producto o el hardware está dañado o falta alguna pieza, no realice la instalación ni el montaje. Si necesita piezas de repuesto, comuníquese con fábrica para recibir asistencia.
- Este producto puede contener componentes móviles. Úselo con precaución.
- Preste atención a la ubicación del cable de alimentación y el de señal para que no se presenten daños.
- El fabricante no tendrá la responsabilidad de la pared / techo / mueble de montaje, o daños incidentales o consecuentes derivados del mismo.
- El fabricante declina toda responsabilidad respecto a la modificación o de la instalación durante el rango de peso especificado. El fabricante no será responsable por daño que se derive de la utilización o la imposibilidad de usar el producto.
- Tener en cuenta el peso máximo de soporte del ascensor Franco y Franco Plus.
- Sobrecargar, colgarse, perforar el equipo, modificarlo, Pintarlo o cualquier cambio de estructura del equipo invalida la garantía.



Copyright © 2022 VRPRODUCTS SAS

WWW.SIETEPRO.COM
INFO@SIETEPRO.COM
+57 321 270 5918
HECHO EN COLOMBIA

Síguenos:

- @SieteproLatam
- @sietepro
- SIETEPRO
- sieteprolatam



ASCENSORES DE TV Y VIDEO BEAM FUNCIONALES

MÁS INFORMACIÓN




ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Cantidad	DESCRIPCIÓN
5	Tornillo M6x16
9	Tornillo M6x12
5	Tornillo M8x10
1	Estrella M5x35
14	Estrella St5x20
5	Tuercas M6
5	Tuercas M8
1	Llave Allen

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ficha Técnica Franco	
Altura	20cm
Ancho	72cm
Largo Cerrado	73cm
Largo Extendido	163cm
Peso Vacío	18kg
Peso Max. Soporta	30kg
Tamaño Max. TV	53"
Salida Estandar	98cm
Voltaje	110V
Frecuencia	50/60H
Potencia	300N
Amperaje	3.5A
Velocidad	32 mm/seg
Protección	IP20

PARTES DEL ASCENSOR

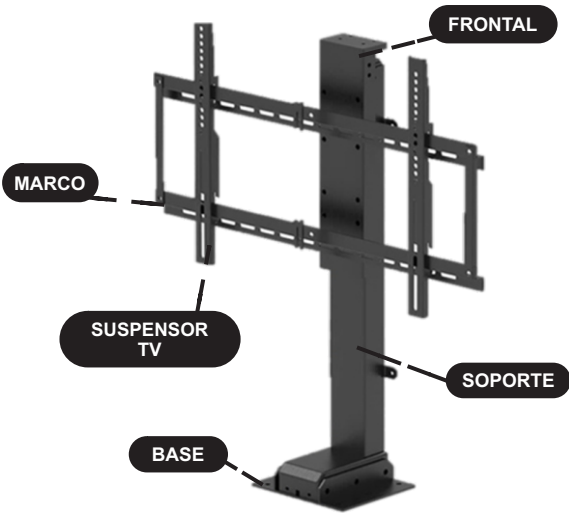

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

1. PREPARACIÓN

1. Revise el contenido de la caja y asegure que todas las partes y todos los accesorios estén presentes.
 2. Las piezas entran suavemente; no martille ni golpee el ascensor en ningún momento.
 3. No instalar o modificar el ascensor con el televisor puesto.
- Precaución:** Solo conecte el equipo a la corriente una vez esté todo conectado.

2. SOPORTE

1. Inserte la base en la parte inferior del soporte.
2. Atornillelo con 4 tornillos M6x12.



3. Coloque el frontal del ascensor en la parte superior del soporte.
4. Atornillelo con 4 tornillos M6x16. (No hacer este paso si cuenta con tapa superior).



5. En caso de contar con tapa superior:
 - a. Ensamble el rodillo insertandolo en la barra metálica.
 - b. Coloque el rodillo encima de la parte frontal, asegurando que la parte giratoria este mirando a la parte trasera del ascensor.
 - c. Sujete el rodillo con 4 tornillos M6x16.



3.MARCO


1. Según la imagen siguiente, ensamble el marco del televisor y asegurelo con 4 tornillos M6x12 y 4 Tuercas M6 en las esquinas.



2. Instale el marco en la parte superior del frontal con 4 tornillos M8x10 y 4 tuercas M8.



- 3.Coloque el suspensor de TV en el televisor a la distancia necesaria y asegurelo con 4 estrellas M5x35.
- 4.Coloque el suspensor de TV en el marco, y asegurelo.

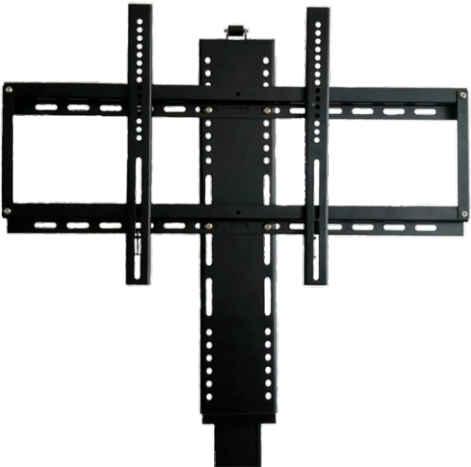

5. Asegurese que el TV una vez instalado quede por debajo de la rueda del punto 2.5.

4. SISTEMA ELÉCTRICO

1. Conecte el motor en la base del ascensor al cerebro.
2. Conecte la fuente de poder y el Control manual al cerebro.



PRECAUCIÓN: SOLO CONECTE EL ASCENSOR UNA VEZ ESTE TODO ENCHUFADO

5. INSTALACIÓN FINAL

1. Atornille el ascensor a la pared y el piso con sus 8 puntos de soporte; utilice 8 estrellas St5x20.

Asegurese que el ascensor quede derecho.

CONFIGURACIÓN DE MEMORIA

1. Presione el botón ARRIBA o ABAJO para mover el elevador del televisor a la altura deseada.
2. Presione el botón "S" hasta que el LED parpadee.
3. Presione el número "1, 2, 3 o 4" al que desea configurar el elevador de TV.

REINICIAR

IMPORTANTE: Debe restablecer la columna elevadora antes de usarla.

- Procedimiento de reinicio:
1. Mantenga presionado el botón ABAJO en el auricular hasta que el escritorio alcance su altura más baja.
 2. Suelte el botón ABAJO.
 3. Mantenga presionado el botón ABAJO hasta que la pantalla LED muestre el número de altura. El escritorio estará listo para usar.

ESTABLECER ALTURA

O es la altura original
L es altura limitada baja
H es altura limitada alta

1. Mantenga presionado el botón S durante aproximadamente 3 segundos, hasta que la pantalla LED muestre "S-" y comience a parpadear.
2. Presione el botón S nuevamente, presione los botones ARRIBA o ABAJO para cambiar a "SH".
3. Presione los botones ARRIBA o ABAJO para cambiar a "O", "L", "H".
4. Presione el botón S, 2 segundos después, el elevador de TV ya está listo para usar.

AJUSTE ANTICOLISIÓN

1. Mantenga presionado el botón S durante aproximadamente 3 segundos, hasta que la pantalla LED muestre "S-" y comience a parpadear.
2. Presione el botón S nuevamente, presione los botones ARRIBA o ABAJO para cambiar a "CF".
3. Presione el botón S nuevamente, presione los botones ARRIBA o ABAJO para cambiar a "APAGADO", "L", "O", "H".

APAGADO - sin anticolisión

L - Menos sensible
O - Sensibilidad media
H - Más sensible

4. Presione el botón S, 2 segundos después, el escritorio ahora está listo para usar.