



K005 | Motore girevole 5 KG

*Adatto per la decorazione delle vetrine,
come supporto per modelli, prodotti ecc.*

CARATTERISTICHE:



Massimo carico: 5 kg
 Diametro: Ø 150 mm
 Altezza: 65 mm
 Cavo: 2 m
 Peso: 0,5 kg
 Velocità rotazione: 2 g/min
 Direzione rotazione: senso orario
 Struttura: plastica bianca
 Voltaggio: 220 – 240 V
 Assorbimento: 4 W

CARATTERISTICHE SPECIALI:

Frizione di sicurezza
 Cuscinetto a sfera

OPTIONAL:


Velocità rotazione: 4 g/min
 Direzione rotazione: senso antiorario

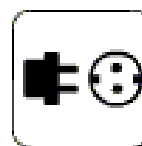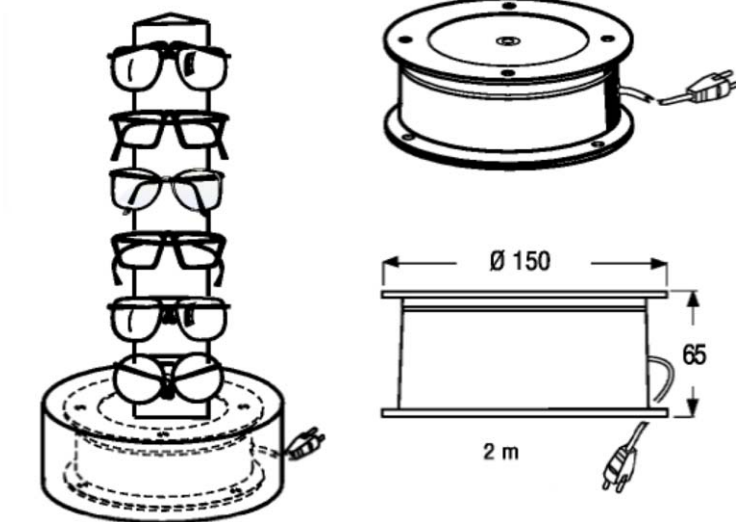

230 V



2 g/min

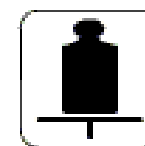

5 Kg

Scheda tecnica

Il dispositivo non si adopera in ambienti umidi; l'acqua, l'umidità o la nebbia possono danneggiare il dispositivo. L'umidità o l'alta umidità puo' danneggiare l'isolamento e portare ad incidenti elettrici e morte. La temperatura ambientale deve essere fra -5°C e + 45°C. Tenere lontano il motore da fonti di calore dirette. L'umidità non deve eccedere 60% con una temperatura ambientale di 45oC, in caso contrario possono capitare incidenti elettrici. Si sconsiglia l'utilizzo in condizioni climatiche estreme. Disconnettere il motore girevole in caso di temporali, il sovra voltaggio potrebbe danneggiare il dispositivo.

Il motore girevole si deve posizionare su base orizzontale (su un piano in caso necessario) e va fissato con viti in accordo con la sovrastruttura.

Il dispositivo e' concepito senza ruote e si sconsiglia usare tale supporti, perche' causano stress e possono danneggiarlo. Non e' necessario utilizzare ruote di supporto se il motore girevole e' centrato bene. Il centro gravitazionale della sovrastruttura deve essere collocato ad un massimo di 10 mm dall'asse di rotazione.

Nota

Il carico del motore e' il risultato del peso, della distribuzione del peso stesso, delle possibili cause di deformazione, di diverse condizioni dell'ambiente di installazione (es. impatto/deformazione provocata da urti.) Prevedere misure supplementari di sicurezza per displays sospesi in ambienti affollati tipo fiere o show rooms ecc. quindi il massimo carico permesso deve essere adattato allo scopo.

Uso interno

Se il motore e' montato in modo corretto il massimo carico e' quello indicato nella scheda tecnica. Controllare se il peso, la forma e la distribuzione del carico della sovrastruttura ha una proporzione adeguata al motore girevole (in caso di dubbio, chiedere il venditore).

Uso esterno

Se il motore girevole e' adatto per l'uso esterno le istruzioni per interno sono valide anche per l'esterno. E' importante che il motore non entri in contatto diretto con neve, pioggia, acqua ecc. Si deve prevedere: una base elevata, posto asciutto, buona ventilazione e precauzioni contro la pioggia.

La sovrastruttura si deve coordinare con il produttore/venditore nei casi che non si possono indicare i valori generali. Per esempio: i coefficienti di trascinamento dipendono dalla forma della sovrastruttura, la valutazione della velocita' del vento dipende del posto di installazione etc. Il carico in condizioni di pressione vento (carico deformabile) e' vicino al carico critico per uso esterno.

Verificare le indicazioni sull'etichetta se il dispositivo e' adatto al voltaggio e frequenza esistente sul posto di installazione. Se non e' dotato di batteria, collegare il cavo del motore girevole. Il dispositivo gira nel senso scelto.

Informazioni addizionali

La responsabilita' della corretta installazione della sovrastruttura e' interamente del cliente. La responsabilita' del test dell'uso e' esclusivamente a carico del cliente.

Manutenzione

Non usare solvente o detergente. Usare soltanto un tessuto soffice e umido. Non aprire la copertura di plastica del dispositivo.

Attenzione:

- 1) Tutte le viti utilizzate per installare il dispositivo o parti del dispositivo devono essere ben strette e non devono essere corrosive.
- 2) Non devono esserci deformazioni nella copertura, fissaggi e posto di installazione (tetto, sospensione, capriata)
- 3) I componenti removibili tipo assi, nucleo o altri componenti non devono presentare nessun segno di affaticamento (es. materiale abraso o danni) e non devono girare sbilanciati
- 4) I cavi di alimentazione elettrica non devono presentare nessun danno, materiale affaticato (es.cavi porosi) o sedimenti. Istruzioni supplementari dipendono dalla installazione sul posto e le manovre devono essere intraprese da una persona competente, ogni problema riguardante la sicurezza deve essere rimosso.

I test del motore applicato in diverse situazioni difficili, dimostrano che la manutenzione è quasi non necessaria. In caso di necessità, deve essere fatta da persone autorizzate. I componenti da sostituire devono essere originali. Per ogni domanda, contattare il dealer.

Risoluzione problemi

Motore non gira:

- dispositivo non collegato o guasto di elettricità
- all'interno cavi uniti, possibile cortocircuito

Motore gira, piastra non gira:

- frizione a disco esaurita, sostituzione necessaria
- motore girevole sovra carico e frizione a disco attiva

Spazio insufficiente per ruotare il carico:

- cambiare il posto

Nota

Dovuto alle continue ricerche per miglioramento, le caratteristiche sono soggette a cambiamento senza notifica.

Istruzioni generali di assemblaggio e uso

Per sicurezza si consiglia di leggere le istruzioni con attenzione. Conservare questi istruzioni per l'intera durata del prodotto.

Introduzione

Il dispositivo e' rilasciato dalla fabbrica in assolute condizioni di sicurezza; e' fornito al cliente in condizioni che non dovrebbero richiedere assis-tenza e manutenzione per molti anni. Per raggiungere questo standard e' assolutamente necessario seguire i consigli e le avvertenze presenti nelle pagine di istruzioni.

Verificare se si rivelano danni dovuti al trasporto. In caso di danni, non utilizzare il prodotto, ma contattare il piu' vicino dealer oppure fornitore.

Garanzia/Consigli sicurezza

Le istruzioni sono considerate parte del prodotto. I danni causati dalla mancata conoscenza di queste istruzioni non sono soggetto di garanzia. Il produttore non accetta responsabilita' sui difetti risultati da questo. Si applica anche per le modifiche al prodotto non autorizzate. Se le applicazioni alle quali il prodotto viene sottoposto non sono conformi con le istruzioni, la garanzia non e' riconosciuta. Ogni applicazione che potrebbe provocare cortocircuiti, incendio o danni personali e le conseguenze non usufruiscono di garanzia.

Connessione elettrica

Verificare che il voltaggio applicato corrisponde alle istruzioni inscritte sull'etichetta di identificazione e utilizzare soltanto il voltaggio indicato.

Se il dispositivo e' stato esposto a fluttuazioni di temperatura estremi (es.dopo trasporto) non collegarlo o accenderlo subito. I vapori condensati possono causare danni tipo cortocircuiti, fuoco, shock elettrico o danni personali. Lasciare il prodotto scollegato e spento sin quando arriva alla temperatura della camera.

La connessione alla spina non deve essere forzata. Assicurarsi che la connessione sia fatta bene. Non lasciare il cavo elettrico in contatto con altri cavi elettrici. Manovrare con precauzione il cavo elettrico e tutte le connessioni elettriche. Non toccare con le mani umide, puo' causare la morte.

Assicurarsi che il cavo elettrico non e' danneggiato o piegato. Non modificare, deformare, strappare o esercitare pressione sul cavo elettrico. La spina e la presa non devono essere in tensione. Fare attenzione alla sufficienza di cavo nel dispositivo. Se il cavo e danneggiato puo' provocare la morte. Verificare il dispositivo e il cavo ogni tanto.

Disconnettere sempre il dispositivo quando non e' in uso o prima di pulirlo. Non tirare dal cavo il dispositivo per staccarlo dalla spina; la spina o il cavo si possono danneggiare e possono provocare la morte. Se la spina o l'interruttore elettrico non sono accessibili, il dispositivo si deve dis-connettere dalla linea principale.

Evitare che liquidi penetrano l'impianto elettrico, cavi o altri orifici nella copertura del dispositivo. Nel caso di dubbio che un minimo di liquido sia entrato nel dispositivo, esso si deve disconnettere subito. Valido anche per i dispositivi esposti all'umidità. Se il dispositivo ha subito danni all'iso-lamento deve essere verificato da uno specialista. La riduzione dell'isolamento puo' provocare scosse.

Non lasciare che il dispositivo funzioni senza sorveglianza. Tenere lontano dai bambini e amatori.



CAUZIONI! Fare attenzione nel le manovre.

L'alto voltaggio puo' provocare pericolose scosse elettriche ed elettroshock se si toccano i cavi.

Nei dispositivi con "collecting ring" (cavo e morsetto girevole) gli isolamenti sono elementari (isolamento dei cavi senza copertura addizionale nella connessione con un terminale). Fare attenzione alla protezione di sicurezza al contatto con la vostra costruzione display.

Manovrabilita'

Il dispositivo e' un motore per operazioni in posizione orizzontale e verticale, attenzione il carico al soffitto è sempre inferiore, vedere istruzioni tecniche. Il carico massimo non deve superare il peso specificato

Il prodotto e' utilizzabile con un voltaggio di 220-240V, 50Hz o 100-120V, 60Hz (secondo le specifiche tecniche) ed e' costruito soltanto per uso interno.

Il posto dell'installazione del dispositivo non deve essere esposto a temperature estreme, umidità e polvere. Non lasciare cavi a terra per non causare danni a te ad alle persone intorno.