ENTRETIEN JOURNALIER KREA

N&W
ART OF THE BREAK

CAFÉS FOLLIET 1880

Cycle de rinçage automatique & Blocage clavier

- **Pour déclencher un cycle de rinçage automatique**, appuyer pendant 3 secondes sur la touche de la sélection **N°10**. Lorsque l'afficheur indique «Password», appuyer 5 fois sur la touche **N°1** (porte fermée).
- **Pour bloquer les touches de sélections,** appuyer pendant 3 secondes sur la touche **N°10**. Lorsque l'afficheur indique «Password», appuyer 5 fois sur la touche **N°5** (porte fermée).
- **Pour débloquer les touches de sélections**, faire la même opération que précédemment.

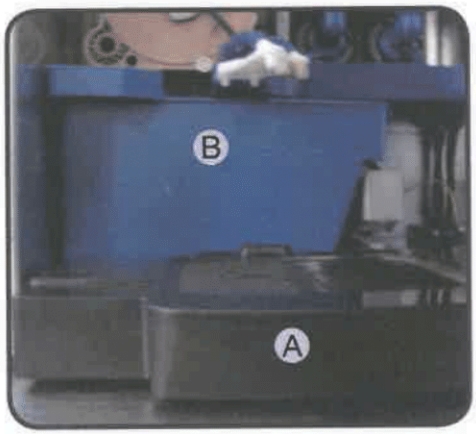

Vider le bac à marcs

- L'afficheur vous indique «vidanger bac à marcs»
- Ouvrir la porte de la machine
- Enlever le bac des eaux usées A et le vider au passage
- Sortir le bac à marcs B et le vider
- Laver et sécher le bac à marcs en fin de service
- Fermer la porte
- Quand l'afficheur vous demande de confirmer la vidange du bac à marcs, appuyez sur la touche **N°7**.

Vous pouvez anticiper sur le vidage du bac à marc

Cycle de rinçage automatique & Blocage clavier

- Après avoir chargé les bacs en produits
- Nettoyer la tablette bleue C avec un chiffon humide, ou un pinceau pour les recoins
- Dépoussiérer le groupe café D à l'aide d'un pinceau, en enlevant au préalable le cache de protection
- Nettoyer le tablier de récupération des poudres C en utilisant un pinceau pour les recoins

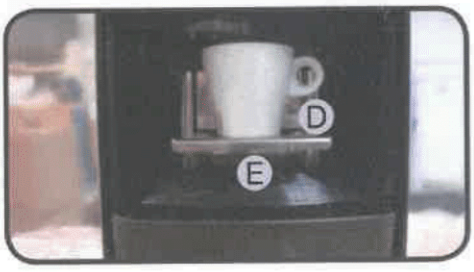

Nettoyer le bac des eaux usées et support de tasses

- Porte ouverte
- Enlever la grille de support de tasses D et la nettoyer à l'eau chaude
- Enlever la grille E du bac des eaux usées et la nettoyer à l'eau chaude
- Nettoyer l'intérieur du bac des eaux usées

NECTA
sgl
WITTENBORG

DEPANNAGE PREMIERE URGENCE

KREA

N&W
ART OF THE BREAK

CAFÉS FOLLIET 1880

AFFICHAGE / SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION POSSIBLE
Sélection Non distribuable Liste des pannes Vide café	• Plus de café dans la trémie • Trappe trémie à café fermée 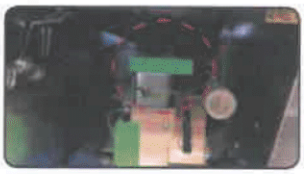	• Ouvrir la porte de la machine • Remplir la trémie café grains • Tirer la trappe verte vers vous
Seulement de l'eau est distribuée	• Le bac à ingrédients est vide • Le bac à ingrédients est mal positionné • La sortie du bac à ingrédients est obstruée • La sortie produit du bac est en position fermée 	• Remplir le bac à ingrédients • Vérifier le bon positionnement du bac à ingrédients • Nettoyer la sortie du bac • Pousser vers le bol la sortie du bac produit
Le bol de mélange déborde	• Bol de mélange encrassé • Présence d'un grain de café	• Démonter et nettoyer le bol de mélange • Enlever le grain de café
Fuite au niveau du bol de mélange	• Bol de mélange mal positionné	• Vérifier le montage du bol de mélange • Vérifier que le levier vert soit verrouillé

Si d'autres messages s'affichent, effectuez un reset de pannes

2• S'il est impossible de remédier à ces problèmes ou si d'autres messages s'affichent, veuillez contacter votre prestataire de services.

NECTA
sgl
WITTENBORG