




E2400 LFP

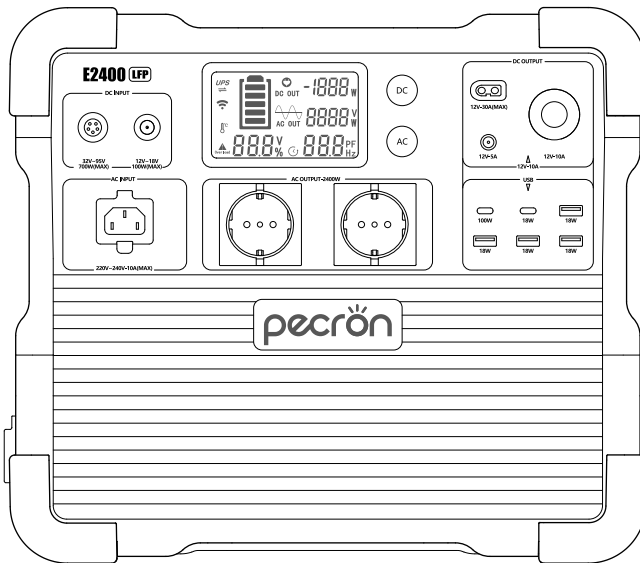

USER MANUAL

Please read the user manual thoroughly before using

de@pecron.com

USER MANUAL (English) P01-P08


BENUTZERHANDBUCH (Deutsch) P09-P16

GUÍA DEL USUARIO (Español) P17-P24

GUIDE DE L'UTILISATEUR (Français) P25-P32

GUIDA PER L'UTENTE (Italiano) P33-P40

FUNCTION INTRODUCTION

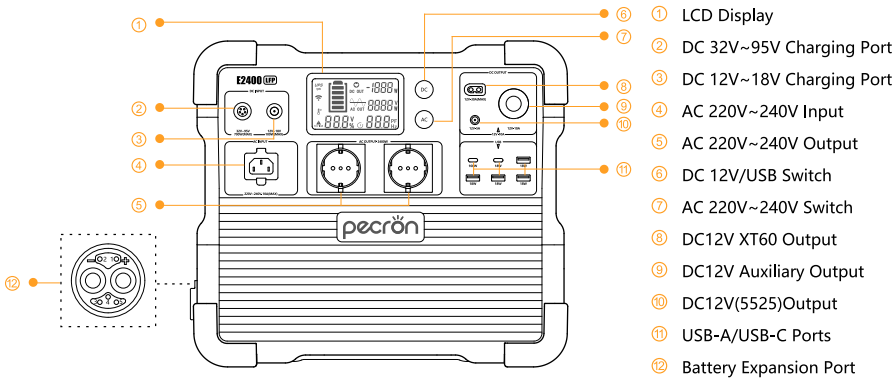


SPECIFICATIONS

GENERAL INFO		
	Capacity	2048Wh(51.2V40Ah)
	Battery Type	LiFePO4 (3500+Cycles to 80%)
	Temperature	0°C~45°C/32°F~113°F (Charging) -20°C~45°C/-4°F~113°F (Discharging)
	Dimension	L14.8*W9.3*H13 in L377*W237*H329 mm
	Net Weight	Around 45lb Around 20.5Kg

DC OUTPUT		
	USB-A *4	(5V,9V,12V,18W Max)*4
	USB-C *2	(5V,9V,12V,18W Max)*1 (5V,9V,12V,20V,100W Max)*1
	XT60-F Output *1	DC 12V-30A
	Cigar Port *1	DC 12V-10A
	5525 Output *1	DC 12V-5A
		360W Max
AC OUTPUT		
	AC Output *2	Pure sine wave 220V~240V Rated 2400W Max


AC INPUT		
	AC INLET *1	220Vac~240Vac 50/60HZ 2000W Max
DC INPUT		
	GX16MF *1	32V~95V 700W Max 15A Max
	5521 *1	12V~18V 100W Max 7A Max
EXTRA BATTERY PORT		
	MJ32 *1	Cascade with max 2 pieces of EP3000-48V

HOW TO USE THE E2400 LFP

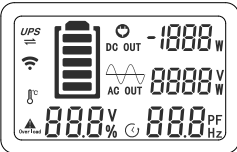

DC

AC

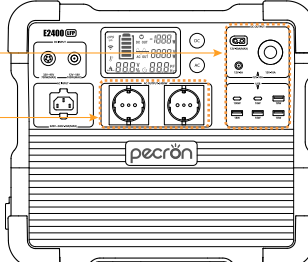

DC

AC

press and hold to turn on / off DC / USB

press and hold to turn on / off AC

(Please turn off the AC function if there is no AC load on the unit)

LCD SMART DISPLAY

UPS


Wireless connection

Temperature Alarm

Battery Soc(%)

Voltage(V)

AC Overload Alarm

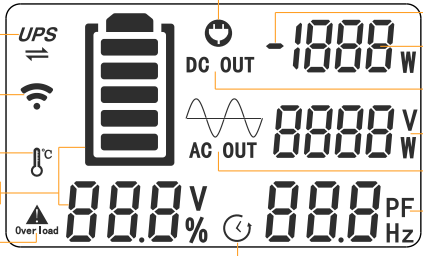

Charge Indicator

Discharge Indicator

Net Input/Output Wattage

DC Out

AC Output Wattage(W)/Voltage(V)

AC Out

PF Value/Remaining Charging/Discharging Time(Hrs)

Time Indicator



Temperature Alarm Icon

The operating temperature range of E2400 LFP is -20~45°C. If it outputs high power in a hot conditions for a long time, the high temperature alarm icon will flash, indicating that the inverter is overheated, and the AC output will be turned off.



AC Overload Alarm Icon

E2400 LFP can power most devices with power consumption less than 2400 watts. If your devices exceed 2400W, The AC overload alarm indicator will flash, The unit will stop supplying power.



UPS function prompt


When the power station has AC input and the AC output is turned on, the UPS will be turned on, and the UPS icon will always be on to remind.




Wireless function prompt

When the power station is connected to the network via WIFI, this icon will be always on to indicate.

PACKING LIST

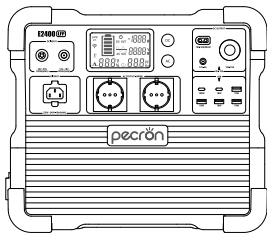


PECRON E2400 LFP *1




AC Charging Cable*1



MC4 Solar Charging Cable(LSMC4-5GX16)*1




Car Charging Cable *1



12V Alligator Clips *1



Accessory Pouch *1




User Instruction *1

UPS FUNCTION

The E2400 LFP supports UPS function. It can provide the loads(such as computers, data centers, telecommunication equipment) near-instantaneous(within 8~20ms) protection from unexpected power interruptions of the main power supply.


Note: Not applicable to specific applications that need transfer time under 8ms, such as servers and workstations. This UPS function only support protection for loads under 2400W, we recommend that you only connect one device at a time to avoid overload and thus result in protection failure.

PECRON is not responsible for any devices damage or loss of data resulting from failing to follow the instructions.

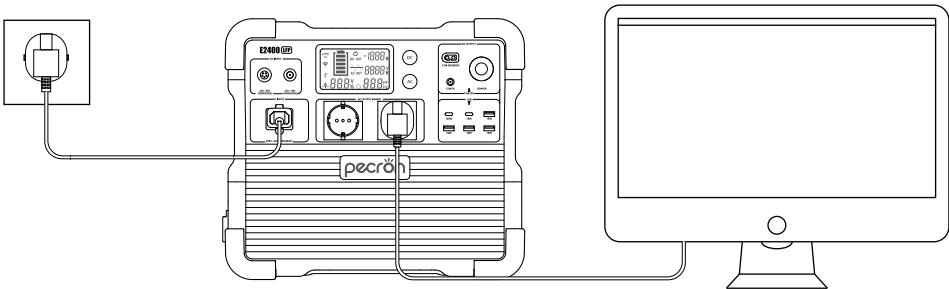

HOW TO ADJUST THE AC OUTPUT FREQUENCY VOLTAGE AND NO-POWER AUTOMATIC SHUTDOWN TIME OF E2400 LFP.

1: After powering on, long press the AC and DC switch at the same time. The battery symbol will flash and then please long press DC to enter into setting.

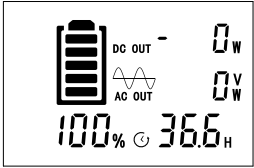

2: Item 001 is for AC output frequency.
Short press DC to set 50Hz or 60Hz.
Then short press AC to next item.



3: Enter setting of 002, this is for AC output voltage.
Short press DC to adjust voltage.
Short press AC again to next setting.



4: Enter setting of 003, the default value is OFF. It means the machine is without any setting about auto shutdown time. Short press DC to set it based on needs and short press AC to enter next step.



5: Enter setting of 004, it's for WIFI reset. The default is not reset. Short press DC, the screen will show 'RST' which means the reset command is activated.



6: Short press AC to finish setting. The display will show EEP when the setting is successful.



APP FUNCTION

You can connect to this product through the PECRON APP, viewing product information, controlling the device and making personalized settings.

During connection, please long press and hold the DC+AC button together to enter the pairing mode.

iPhone users can search for PECRON in the Apple Store to download and use.


Android users can search for PECRON on Google Play to download and use.

EXPANDABLE BATTERY

Special MJ32 socket can be used to cascade two EP3000-48V plus power packs.

It is strictly forbidden to use non-PECRON plus power pack, otherwise it will damage the power supply!

After cascading the power pack successfully, the display power will show, the percentage of the sum of the host and the power pack.

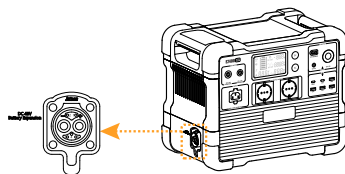


USING SOLAR PANELS TO CHARGE THE E2400 LFP

1. DC5521 Charging Port: PV/DC 12V~18V, 100W maximum; VOC(open circuit voltage) of solar panel must be less than 25V;

2. GX16MF-5 Charging Port: PV(operating voltage) range 32V~95V, 700W maximum; VOC(open circuit voltage) of solar panel/array must be less than 95V, otherwise, it will damage the unit!


Do not wire more than two 36V solar panels in series, or more than four 18V solar panels in series.

(18V/36V stands for Vmp, the operating voltage, of the solar panel)

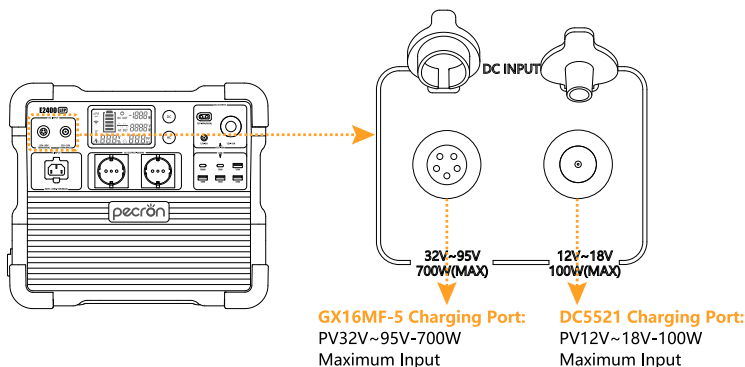


USING SOLAR PANELS TO CHARGE THE E2400 LFP

Charging the E2400 LFP with one solar panel

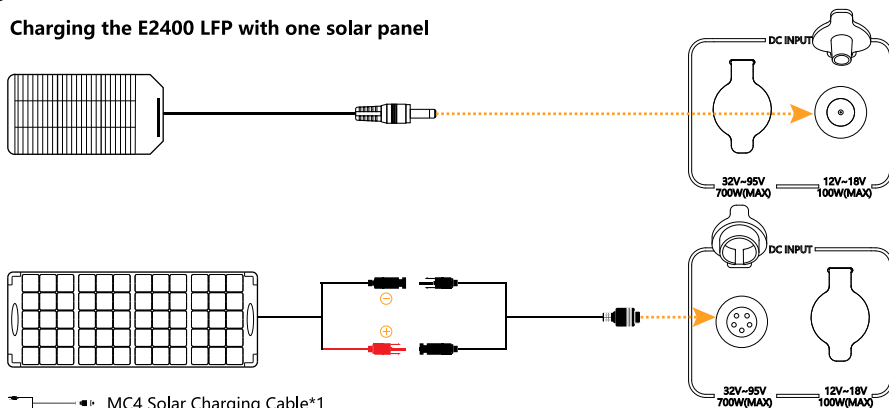


※ It is recommended to choose PECRON solar panels for optimal user experience! The VOC of a single solar panel should be less than 95V, and the VMP should be greater than 32V.

Use two solar panels in series to charge the E2400 LFP

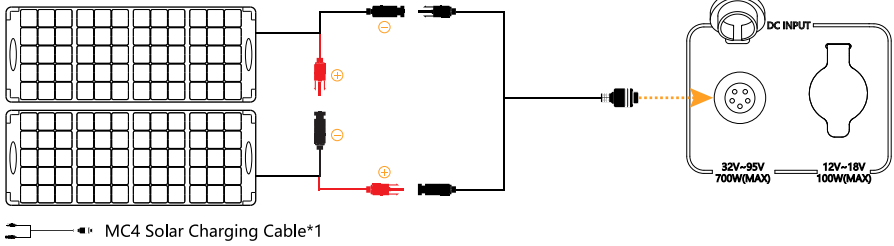

※ It is recommended to choose PECRON solar panels for optimal user experience! The VOC of a single solar panel should be less than 48V, and the VMP should be greater than 16V.


Use three solar panels in parallel to charge the E2400 LFP (Recommended to use solar panels of the same specification model to obtain the best power.)

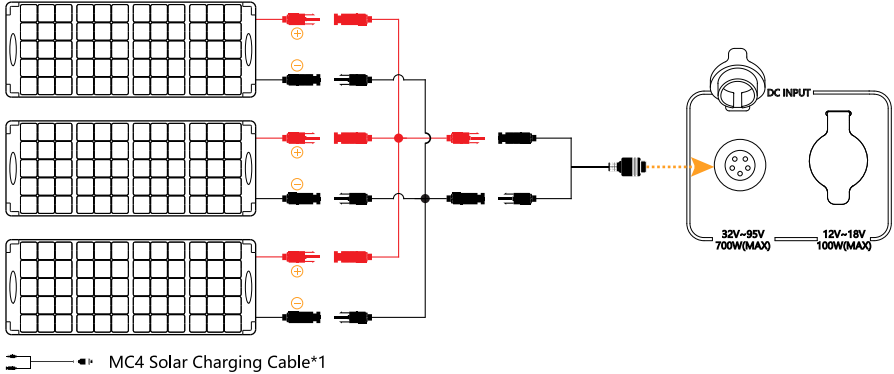

Y Branch MC4 Charging Cable(+)*1 Y Branch MC4 Charging Cable(-)*1
(NOTE: This parallel charging cable sold separately)

※ It is recommended to choose PECRON solar panels for optimal user experience! The VOC of a single solar panel should be less than 95V, and the VMP should be greater than 32V.

DO NOT WIRE THREE SOLAR PANELS IN SERIES!

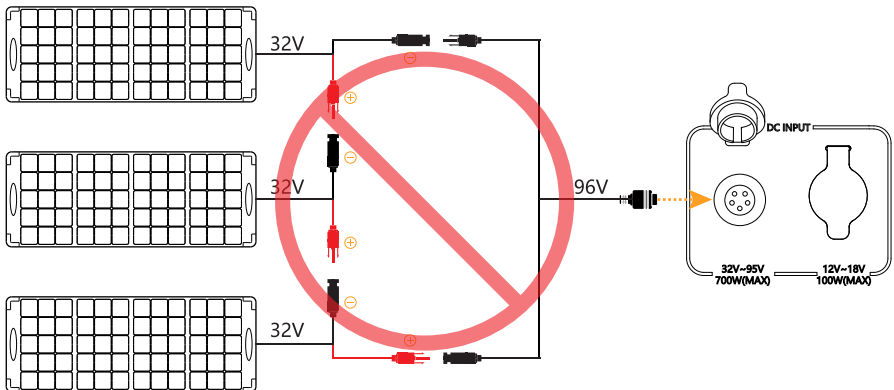

※ PV(GX16MF-5) Port Only work within 32V~95V Open Circuit voltage,exceeding 95V will damage the machine.

FAQS

1、What kind of battery is used in E2400 LFP? How long it can last?

E2400 LFP utilizes high quality UL certified automotive LiFePO4 battery, it can retain 80% of its original capacity at 3500 complete charge cycles.

2、What devices can E2400 LFP power?

Please note that the AC output port can only charge or power devices that operate at less than 2400W.

DC output port can only charge or power that operate at less than 12V-30A.

3、Can the E2400 LFP be used as UPS?

E2400 LFP supports UPS function with an automatic switchover time of 8~20ms.

4、How to calculate the E2400 LFP running time?

Running Time=Total Capacity(2048Wh) * 0.85(Depth of Discharge)/Loading Power(Watts)

5、Does E2400 LFP have built-in MPPT charge controller?

Yes, there are two independent built-in MPPT charge controllers; "5521" port supports 12~18V(Max 100W) PV input, and "GX16MF" port supports 32~95V(Max 700W) PV input.

6、Can the E2400 LFP be charged while discharging?

Yes, It can be charged and discharged at the same time. In the non-UPS state, if uninterrupted use is required, the average power of charging must be greater than the average power of electricity, otherwise the battery will eventually run out and shut down.

7、How to store the E2400 LFP?

Please turn off the unit and then store it in a dry, ventilated place at normal room temperature. Do not place this unit near water sources or a wet/moist environment. For long-term storage, it is recommended to discharge the battery to 30% every three months and recharge it to 60% to sustain the battery life.

8、Other issues to be noted.

Pay attention to the point that the product is without waterproof function and prevent water getting into it.

Pay attention to ventilation and heat dissipation when using, and keep good ventilation at the air inlet and outlet of the product.

Do not use the product in special occasions (under the mine, gas station, etc.)

DISCLAIMER

Please read the user manual thoroughly before using this product, and keep this manual in a safe place for future reference.

Failure to follow the instructions for proper set up, use, and care for the device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage. Once you use this device, you are deemed to have understood, recognized and accepted all terms and contents of this document. The user shall be responsible for his own actions and all consequences arising from failure to use the device in accordance with the "User Manual", or as authorized in PECRON's current product literature.

In compliance with laws and regulations, PECRON reserves all rights for final explanation, and to change these terms and conditions at any time without prior notice. In the event that any revisions are made, the revised terms and conditions shall be posted on our website immediately, please visit our website to inform yourself of any changes.

WARNING

- 1、 Do not place the device near heat source, such as a fire or a heating furnace.
- 2、 Do not immerse in any liquid, or expose the unit to rain or wet conditions.
- 3、 Do not use the battery in a strong static electricity or electromagnetic environment.
- 4、 Do not disassemble or puncture the product with sharp objects in any way.
- 5、 Short circuits can be caused by: vermin or pests chewing through wires; water or other fluids coming into contact with electrical wiring.
- 6、 It's prohibited to be used as car jump starter, only can be used to charge the car battery.
- 7、 Do not use accessories or parts other than those provided by PECRON. Please visit our website www.pecron.com or reach our support team for a complete list of accessories and parts.
- 8、 When using this product, please strictly follow the ambient temperature for use in the user manual. If the temperature is too high, the battery can potentially result in self-combustion and will burst into flames, which can cause widespread damage. If the temperature is too low, the performance of the battery will be seriously degraded, and it may even fail to meet the normal use requirements.
- 9、 Do not stack heavy objects on this product.
- 10、 Do not block the air vents during use, or leave the device in a non-ventilated or dusty space.
- 11、 Please avoid impacts, fall off, and violent vibration. Please turn off the device immediately and stop using it in the event of major exterior impact. Please fasten the unit firmly during transportation to avoid vibration and impact.
- 12、 In the event of immersing the device into the water accidentally, please place the unit in a safe open area and keep away from the unit until it is completely dry. The dried unit should not be reused and should be disposed of properly according to the local regulation. If the device catches fire, use the fire extinguishing equipment in the following recommended order: water or mist, sand, fire blanket, dry chemical, carbon dioxide fire extinguisher.
- 13、 Please wipe it with a dry cloth to clean the surface of the device
- 14、 Please place this device with care to prevent the product from being damaged due to fall off. If the product is damaged due to fall off, please turn off the unit immediately and place it in an open area, keep away from combustibles and crowds, and dispose of in accordance with local laws and regulations.
- 15、 Please store this device in a place out of reach of children and pets.

DISPOSAL

- 1、 When conditions permit, please be sure to completely discharge the battery of this product, and then put the product in the designated battery recycling box. This product contains batteries. Batteries are dangerous chemicals and are strictly prohibited from being disposed of in ordinary trash. For details, please follow local laws and regulations on battery recycling and disposal.
- 2、 If the battery cannot be completely discharged due to the failure of the product itself, please do not dispose of the battery directly in the battery recycling box, and contact a professional battery recycling company for further disposal.
- 3、 The battery will not be able to start after being over-discharged, please dispose of it according to the principle of disp

EXCLUSIONS


PECRON' s warranty does not apply to:

Misused, abused, modified, damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in PECRON' s current product literature.

CUSTOMER SUPPORT: de@pecron.com

WEBSITE: www.pecron.com

EINFÜHRUNG IN DIE FUNKTION

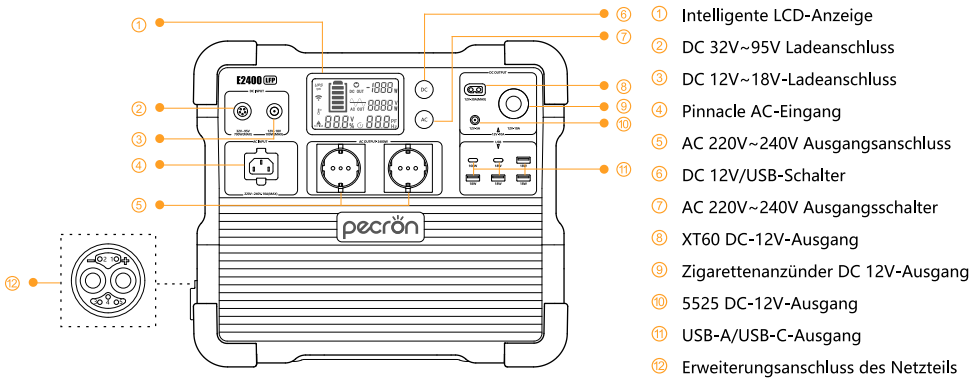

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN		
	Batteriekapazität	2048Wh(51.2V40Ah)
	Battery Type	LiFePO4 Batterie 3500 Zyklen Lebensdauer>80%
	Betriebstemperatur	0°C~45°C/32°F~113°F (Aufladung) -20°C~45°C/-4°F~113°F (Aufladung)
	Produktgröße	L14.8*W9.3*H13 Zoll L377*W237*H329 mm
	Produktgewicht	Etwa 45 Pfund Etwa 20.5 Kg

DC-AUSGANG		
	USB-A *4	(5V,9V,12V,Maximal 18W)*4
	USB-C *2	(5V,9V,12V,Maximal 18W)*1 (5V,9V,12V,20V,Maximal 100W)*1
	XT60-F Ausgang*1	DC 12V-30A
	Ausgang Zigarettenanzünder*1	DC 12V-10A
	5525 Ausgabe*1	DC 12V-5A
Maximal 360W		
AC-AUSGANG		
	AC-Ausgang *2	Reine Sinuswelle 220V~240V Nennleistung Maximum 2400W

AC-EINGANG



AC-Eingang*1

220Vac~240Vac 50/60HZ
Maximal 2000W

DC-EINGANG



GX16MF *1

32V~95V Maximal 700W Maximal 15A



5521 *1

12V~18V Maximal 100W Maximal 7A


KASKADENFUNKTION



MJ32 *1

Bis zu zwei EP3000-48V können kaskadiert werden.


SO VERWENDEN SIE E2400 LFP

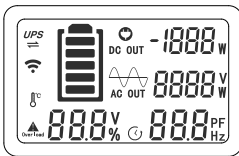

DC




AC

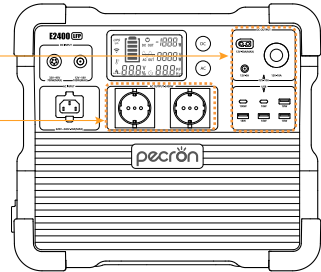

- Ⓚ Langes Drücken zum Ein-/Ausschalten von DC/USB
- Ⓚ Langes Drücken zum Ein-/Ausschalten des AC AC-Ausgangs

(Hinweis: Bitte schalten Sie den AC-Ausgang aus, wenn er für längere Zeit nicht benutzt wird)

LCD SMART DISPLAY

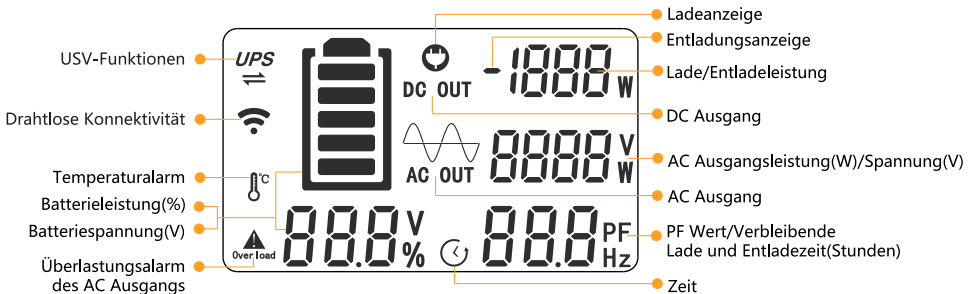

Temperatur-Alarmmeldungen

Der Betriebstemperaturbereich des E2400 LFP liegt bei -20~45°C, wenn lange Zeit in heißer Wenn der Wechselrichter lange Zeit in heißer Umgebung mit hoher Leistung betrieben wird, blinkt das Symbol für die Warnung vor hoher Temperatur. Übertemperatur und der AC-Ausgang wird abgeschaltet.



AC-Überlastalarmanzeige

Der E2400 LFP kann Geräte mit einer Leistung von weniger als 2400W versorgen. Gerät 2400W überschreitet, blinkt das Symbol für die AC-Überlastungsanzeige und die Das Netzteil funktioniert dann nicht mehr.



Tipps zur USV-Funktion


Wenn das Netzteil einen AC-Eingang hat und der AC-Ausgang eingeschaltet ist, schaltet sich die USV ein und das USV-Symbol Das Logo ist zur Erinnerung immer eingeschaltet.




Tipps zur drahtlosen Funktion

Dieses Symbol leuchtet immer dann auf, wenn das Netzgerät über WIFI mit dem Netzwerk verbunden ist.

PRODUKT UND ZUBEHÖRLISTE

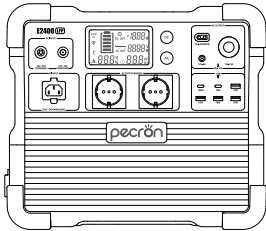


PECRON E2400 LFP *1




Netzkabel *1



MC4 Solarladekabel *1




Autoladeleitung *1



12V Ausgangsleitung
mit Krokodilklemme *1



Zubehörbox *1




Benutzerhandbuch *1

USV FUNKTION

Dieses Produkt unterstützt die USV Funktion. Wenn das Gerät mit externem Wechselstrom betrieben wird, verwendet der Wechselstromausgang des Netzteils zuerst den externen Wechselstrom, und wenn der externe Wechselstrom plötzlich getrennt wird, wird der Wechselstromausgang des Netzteils verwendet Schalter, um die Maschine innerhalb von 8~20ms mit Strom zu versorgen.





Hinweis: Diese Funktion unterstützt keine 0ms Umschaltung, schließen Sie das Produkt nicht an Geräte an, die eine 0ms Umschaltung erfordern, wie z. B. Server und Workstations. Bitte testen und bestätigen Sie die Kompatibilität, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wir empfehlen, dass Sie jeweils nur ein Gerät laden und vermeiden, mehrere Geräte gleichzeitig zu verwenden, um einen Überlastungsschutz zu vermeiden.

PECRON ist nicht verantwortlich für Geräteausfälle oder Datenverluste, die aus der Nichtbeachtung der Anweisungen resultieren. Die USV Last dieses Produkts unterstützt weniger als 2400W.

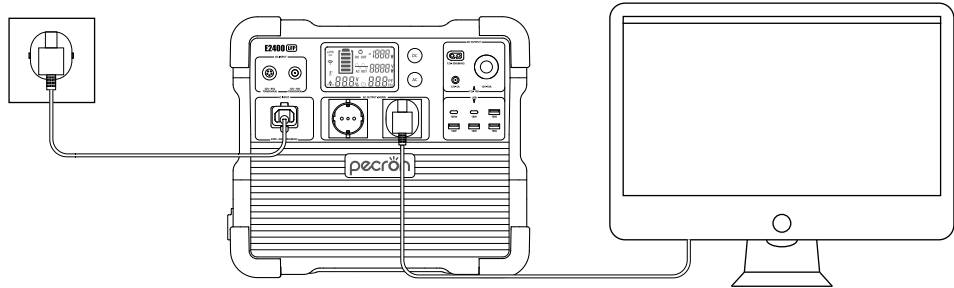

SO STELLEN SIE DIE AC-AUSGANGSFREQUENZ DES E2400 LFP EIN, OHNE DASS DIE ABSCHALTAUTOMATIK AKTIVIERT WIRD

- 1: Halten Sie nach dem Einschalten den Schalter AC+DC gedrückt und sehen Sie das Batteriesymbol blinken.
Halten Sie DC gedrückt, um die Einstellungen aufzurufen;
- 2: Siehe Einstellung 001, dies ist die AC-Ausgangsfrequenz.
Drücken Sie kurz DC, um auf 50/60 Hz umzuschalten.
Drücken Sie kurz AC, um zum nächsten Punkt zu gelangen.
- 3: Geben Sie die Einstellung von Punkt 002 ein. Dies ist die AC-Ausgangsspannung. Drücken Sie kurz DC, um die Spannung umzuschalten.
Drücken Sie kurz AC, um zum nächsten Element zu gelangen.
- 4: Geben Sie die Einstellung von Punkt 003 ein, der Standardwert ist OFF, dies ist die automatische Abschaltung der Maschine ohne Ausgabe aufstellen. Drücken Sie kurz DC, um durch die Einstellungen zu blättern.
Drücken Sie kurz AC, um zum nächsten Element zu gelangen.
- 5: Geben Sie die Einstellung von Punkt 004 ein. Dies ist der WIFI-Reset-Befehl und die Standardeinstellung ist kein Reset.
Drücken Sie kurz DC, auf dem Bildschirm wird „rst “ angezeigt, was „Reset “ bedeutet.
- 6: Drücken Sie kurz AC, um die Einstellung zu verlassen.
Wenn EEP angezeigt wird, ist die Einstellung erfolgreich.

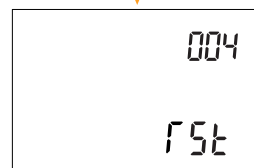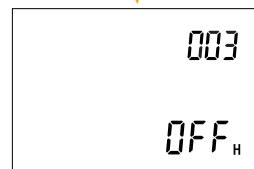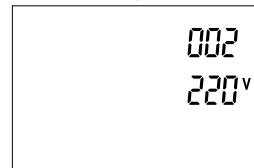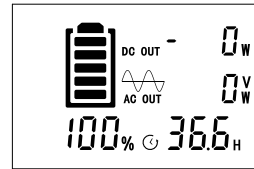

APP FUNKTION

Sie können sich über die PECRON APP mit diesem Produkt verbinden, um Produktinformationen anzuzeigen, das Gerät zu steuern und persönliche Einstellungen vorzunehmen.

Um eine Verbindung herzustellen, halten Sie beim Verbinden die Tasten DC+AC gleichzeitig gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

iPhone-Nutzer können im Apple Store nach PECRON suchen und die App herunterladen.


Android-Nutzer können in Google Play nach PECRON suchen und es herunterladen.

BATTERIEVERLÄNGERUNGSFUNKTION

Zwei EP3000-48V Netzteile können über eine spezielle MJ32-Buchse kaskadiert werden.


Die Verwendung von Netzteilen, die nicht von PECRON stammen, ist strengstens untersagt, da sonst die Stromversorgung beschädigt wird!

Nach erfolgreicher Kaskadierung der Netzteile zeigt das Display die Leistung als Prozentsatz der Summe aus Hauptgerät und Netzteilen an.

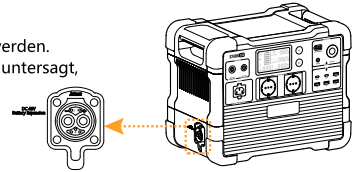


SO LADEN SIE DEN E2400 LFP MIT EINEM SOLARPANEL AUF

- DC5521 Ladeanschluss:** Solarpanel/Autoladegerät 12V~18V, maximale Unterstützung 100W Eingang, Solarpanel Leerlaufspannung muss weniger als 25V betragen;
- GX16MF-5 Ladeanschluss:** Unterstützen Sie die Betriebsspannung des Solarmoduls zum Aufladen im Bereich von 32V~95V, das Maximum beträgt 700W, die Leerlaufspannung des Solarmoduls muss weniger als 95V betragen, da sonst die Maschine beschädigt wird! Es ist verboten, mehr als 2 36V Solarmodule in Reihe oder mehr als 4 18V Solarmodule in Reihe zu verwenden. (18V~36V ist die Betriebsspannung des Solarpanels)

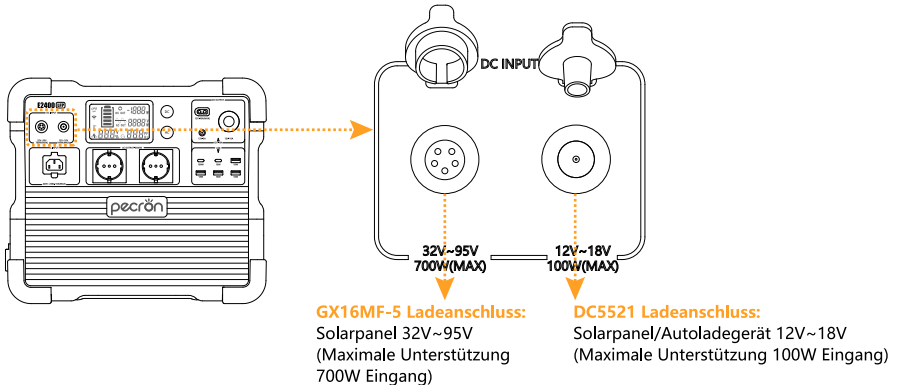


SO LADEN SIE DEN E2400 LFP MIT EINEM SOLARPANEL AUF

Aufladen des E2400 LFP mit einem einzigen Solarmodul

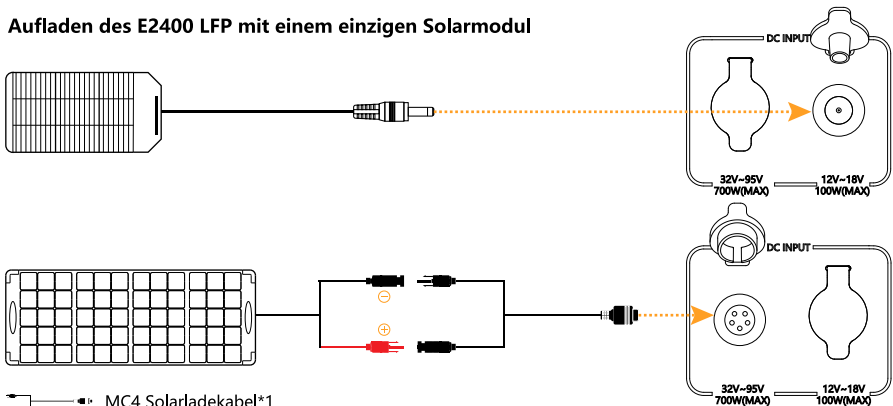


※ Wir empfehlen PECRON-Solarmodule, um die besten Ergebnisse zu erzielen! Die einzelnen Solarmodule sollten eine Leerlaufspannung von weniger als 95V und eine Betriebsspannung von mehr als 32V aufweisen.

Aufladen des E2400 LFP mit zwei in Reihe geschalteten Solarmodulen

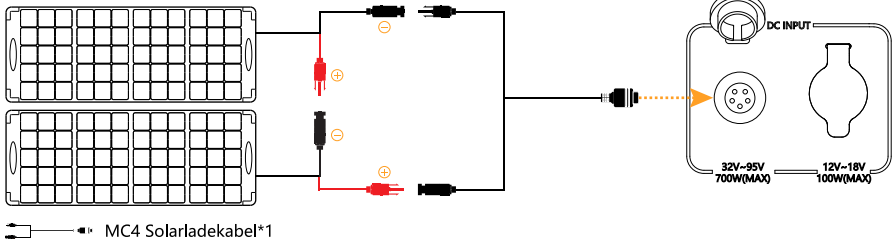

✳ Wir empfehlen PECRON-Solarmodule, um die besten Ergebnisse zu erzielen! Die einzelnen Solarmodule sollten eine Leerlaufspannung von weniger als 48V und eine Betriebsspannung von mehr als 16V aufweisen.


Aufladen des E2400 LFP mit drei parallel geschalteten Solarmodulen (Es wird empfohlen, für eine optimale Leistung Solarmodule gleicher Größe zu verwenden)

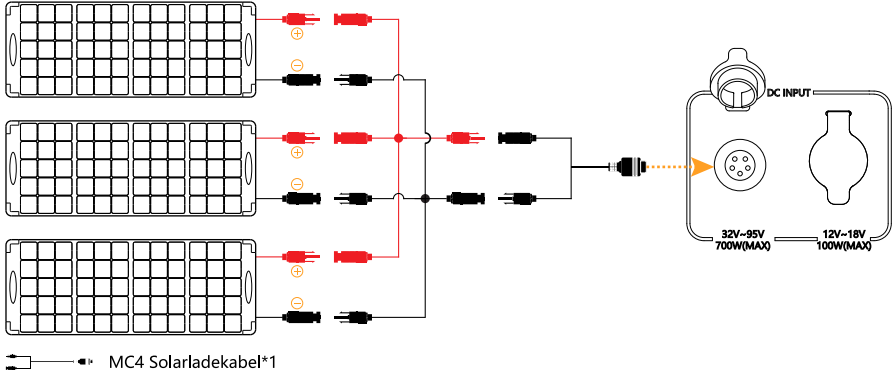

Positive solare Parallellinie*1 Negative parallele Sonnenlinie*1
(Hinweis: Parallelleitungen müssen selbst erworben werden)

✳ Wir empfehlen PECRON-Solarmodule, um die besten Ergebnisse zu erzielen! Die einzelnen Solarmodule sollten eine Leerlaufspannung von weniger als 95V und eine Betriebsspannung von mehr als 32V aufweisen.

Verbot von drei in Reihe geschalteten Solarmodulen zur Aufladung des Stromnetzes

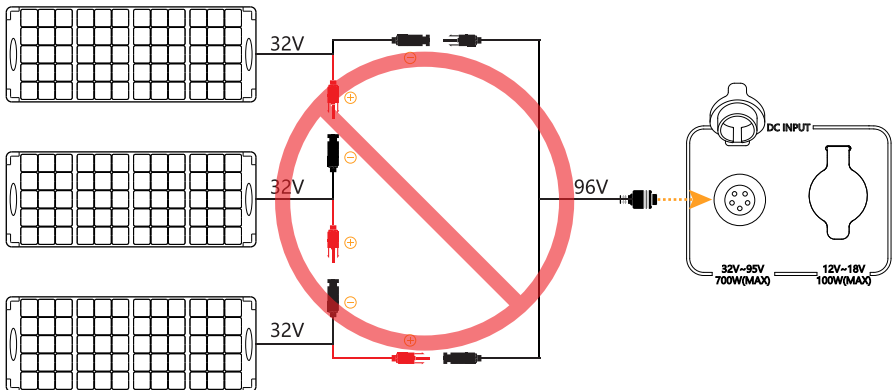

✳ Die GX16MF 5 Schnittstelle unterstützt den Spannungsbereich von 32V bis 95V. Wenn die Leerlaufspannung des Solarpanels größer als 95V ist, wird der MPPT Controller beschädigt.

HÄUFIGES PROBLEM

1、 Welche Art von Batteriezellen werden im E2400 LFP verwendet? Wie hoch ist die Lebensdauer?

Der E2400 LFP verwendet hochwertige Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien in Automobilqualität mit UL-Zulassung und einer Kapazität von mehr als 80% für 3500 vollständige Lade- und Entladevorgänge.

2、 Welche Geräte können vom E2400 LFP gebootet werden?

AC-Leistung bis zu 2400W und Stromversorgung für Geräte bis zu DC 12V-30A.

3、 Wird der E2400 LFP mit einer UPS geliefert?

Unterstützung der UPS-Funktion, Umschaltung innerhalb von 8~20ms.

4、 Wie berechne ich die Zeitspanne, die der E2400 LFP ein Gerät mit Strom versorgt?

Batteriekapazität 2048Wh * 0,85 Umwandlungswirkungsgrad / Ausgangsstromverbrauch
= Stunden der Stromversorgung des Geräts

5、 Verfügt der E2400 LFP über einen eingebauten MPPT-Controller?

Der E2400 LFP verfügt über zwei unabhängige MPPT-Controller, einen für 12V~18V (max. 100W) und einen für 32V~95V (max. 700W).

6、 Unterstützt der E2400 LFP das gleichzeitige Laden und Entladen von Akkus?

Es kann gleichzeitig geladen und entladen werden. Wenn eine ununterbrochene Nutzung ohne USV erforderlich ist, muss sichergestellt werden, dass die durchschnittliche Ladeleistung größer ist als die durchschnittlich verbrauchte Leistung, da sonst die Leistung irgendwann erschöpft ist und das Gerät abgeschaltet wird.

7、 Wie lagere ich meinen E2400 LFP?

Bei langfristiger Lagerung wird empfohlen, den Akku alle drei Monate auf 30% zu entladen und wieder auf 60% aufzuladen, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

8、 Andere Probleme, auf die Sie achten sollten?

Das Gerät ist nicht wasserdicht, daher sollte auf die Wasserdichtigkeit und das Eindringen von Wasser geachtet werden; Achten Sie auf die Belüftung und die Wärmeableitung während des Betriebs und sorgen Sie für eine gute Belüftung am Ein- und Auslass der Maschine;
Kann nicht bei besonderen Anlässen verwendet werden (unterirdische Minen, Tankstellen, etc.)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung dieses Produkts, um die korrekte Verwendung nach vollständigem Verständnis sicherzustellen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie dieses Produkt nicht richtig bedienen, können Sie sich selbst oder anderen schwere Verletzungen zufügen oder zu Produkt und Sachschäden führen. Sobald Sie dieses Produkt verwenden, wird davon ausgegangen, dass Sie alle Bedingungen und Inhalte dieses Dokuments verstanden, anerkannt und akzeptiert haben. Der Nutzer verpflichtet sich, für sein eigenes Handeln und alle daraus entstehenden Folgen einzustehen. Das Unternehmen haftet nicht für alle Verluste, die dadurch entstehen, dass der Benutzer das Produkt nicht gemäß diesem Dokument und dem „Benutzerhandbuch“ verwendet.

In Übereinstimmung mit Gesetzen und Vorschriften behält sich das Unternehmen das Recht der endgültigen Auslegung dieses Dokuments und aller zugehörigen Dokumente zu diesem Produkt vor. Wenn es ohne vorherige Ankündigung aktualisiert, überarbeitet oder beendet wird, besuchen Sie bitte die offizielle PECRON Website für die neuesten Produktinformationen.

VERWENDEN

1. Es ist strengstens verboten, dieses Produkt in der Nähe einer Wärmequelle, wie z. B. einem Feuer oder einem Heizofen, aufzustellen, wenn es in Betrieb ist.
2. Lassen Sie dieses Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen, tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser und lassen Sie es nicht nass werden. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Regen oder Nässe.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung mit starker statischer Elektrizität oder starkem Magnetfeld.
4. Zerlegen oder durchstechen Sie dieses Produkt nicht mit scharfen Gegenständen.
5. Schließen Sie dieses Produkt nicht mit Drähten oder anderen Metallgegenständen kurz.
6. Verwenden Sie keine inoffiziellen Teile oder Zubehör. Wenn Sie es ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an den offiziellen PECRON Vertriebskanal, um sich nach den relevanten Kaufinformationen zu erkundigen.
7. Es ist verboten, es als Autostarter zu verwenden und darf nur zum Laden der Autobatterie verwendet werden.
8. Halten Sie sich bei der Verwendung dieses Produkts strikt an die Umgebungstemperatur in dieser Bedienungsanleitung. Eine zu hohe Temperatur kann dazu führen, dass der Akku Feuer fängt oder sogar explodiert; wenn die Temperatur zu niedrig ist, wird die Leistung des Produkts ernsthaft reduziert und es kann sogar dazu führen, dass es die normalen Gebrauchsanforderungen nicht erfüllt.
9. Es ist verboten, andere schwere Gegenstände auf dieses Produkt zu stapeln.
10. Es ist verboten, den Lüfter während des Gebrauchs gewaltsam zu blockieren oder das Produkt an einem nicht belüfteten oder staubigen Ort zu lassen.
11. Bitte vermeiden Sie Stöße, Stürze und heftige Vibrationen. Schalten Sie das Gerät bei schweren äußeren Einwirkungen sofort aus und verwenden Sie es nicht mehr. Bitte befestigen Sie es während des Transports gut, um Vibrationen und Stöße zu vermeiden.
12. Wenn das Produkt während des Gebrauchs versehentlich ins Wasser fällt, bewahren Sie es an einem sicheren, offenen Ort abseits des Produkts auf, bis es vollständig getrocknet ist. Das getrocknete Produkt sollte nicht wiederverwendet werden und sollte gemäß den im Abschnitt „Entsorgung“ dieses Dokuments beschriebenen Methoden ordnungsgemäß entsorgt werden. Wenn das Produkt Feuer fängt, Feuerlöschgeräte in der folgenden empfohlenen Reihenfolge verwenden: Wasser oder Nebel, Sand, Löschdecke, Trockenlöschmittel, Kohlendioxid Feuerlöscher.
13. Wenn die Schnittstelle dieses Produkts verschmutzt ist, reinigen Sie sie bitte mit einem trockenen Tuch.
14. Bitte platzieren Sie dieses Produkt vorsichtig, um Schäden durch Umkippen zu vermeiden. Wenn das Produkt entsorgt und ernsthaft beschädigt wird, schalten Sie den Akku bitte sofort aus, platzieren Sie den Akku an einem offenen Ort, fern von brennbaren Stoffen und Menschenmengen, und entsorgen Sie ihn gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
15. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

ENTSORGUNG

1. Wenn die Bedingungen es zulassen, entladen Sie den Akku dieses Produkts bitte vollständig, bevor Sie das Produkt in den dafür vorgesehenen Akku Recycling Behälter geben. Dieses Produkt enthält Batterien. Batterien sind gefährliche Chemikalien und sollten nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Für Einzelheiten befolgen Sie bitte die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Recycling und zur Entsorgung von Batterien.
2. Wenn der Akku aufgrund des Versagens des Produkts selbst nicht vollständig entladen werden kann, entsorgen Sie den Akku nicht direkt in der Akku Recycling Box, sondern wenden Sie sich zur weiteren Verarbeitung an ein professionelles Akku Recycling Unternehmen.
3. Die Batterie kann nach einer Tiefentladung nicht gestartet werden, entsorgen Sie sie bitte.

AUSSCHLÜSSE


Die PECRON-Garantie gilt nicht für:

Zweckentfremdet, missbräuchlich, modifiziert, versehentlich beschädigt oder für etwas anderes als den normalen Verbrauchergebrauch verwendet, wie in der aktuellen Produktliteratur von PECRON zugelassen.

KUNDENDIENST: de@pecron.com

WEBSEITE: www.pecron.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

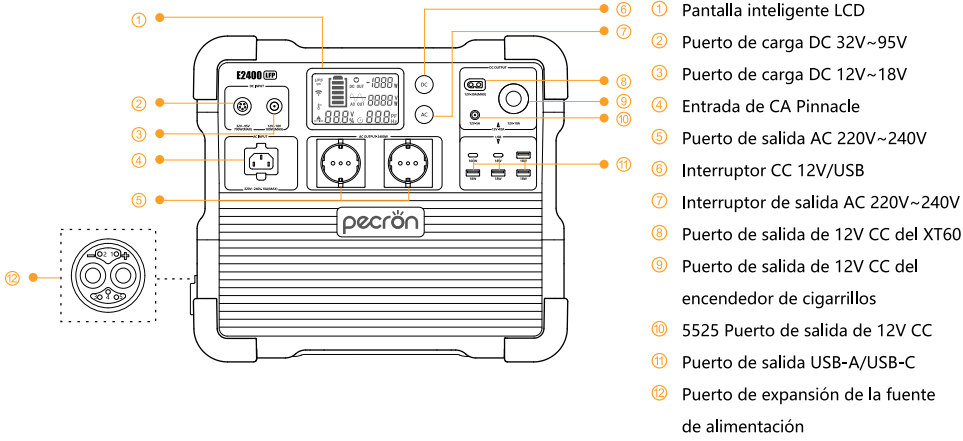


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL	
 Capacidad de la batería	2048Wh(51.2V40Ah)
 Tipo de Batería	LiFePO4 3500 ciclo de vida>80%
 Temperatura de funcionamiento	0°C~45°C/32°F~113°F(Cargando) -20°C~45°C/-4°F~113°F(Descarga)
 Tamaño del producto	L14.8*W9.3*H13 pulgadas L377*W237*H329 mm
 Peso del Producto	Alrededor de 45lb Alrededor de 20.5Kg

SALIDA CC			
	USB-A *4	(5V,9V,12V,máx. 18W)*4	Máx. 360W
	USB-C *2	(5V,9V,12V,máx. 18W)*1 (5V,9V,12V,20V,máx. 100W)*1	
	Salida XT60-F *1	DC 12V-30A	
	Salida del encendedor *1	DC 12V-10A	
	Salida DC 5525 *1	DC 12V-5A	
SALIDA CA			
	Salida CA *2	Onda sinusoidal pura 220V~240V Potencia nominal máxima 2400W	


ENTRADA CA		
	Entrada CA*1	220Vac~240Vac 50/60Hz Máx. 2000W
ENTRADA CC		
	GX16MF *1	32V~95V máx. 700W máx. 15A
	5521 *1	12V~18V máx.100W máx.7A
FUNCIÓN EN CASCADA		
	MJ32 *1	Se pueden conectar en cascada hasta dos EP3000-48V.

CÓMO USAR E2400 LFP

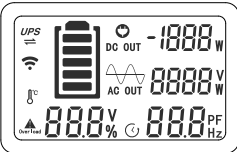

DC

AC

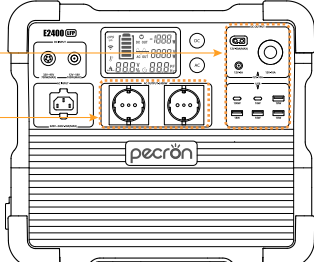

DC

AC

Pulsación larga para encender/apagar DC/USB

Pulsación larga para encender/apagar la salida de CA

(Nota: Si no se usa durante mucho tiempo, apague la salida de CA.)

PANTALLA LCD INTELIGENTE

Funciones del SAI


Conectividad inalámbrica

Alarma de temperatura

Potencia de la batería(%)

Voltaje de la batería(V)

Alarma de sobrecarga de salida de CA

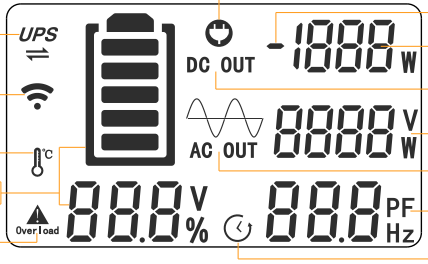

Indicación de carga

Indicación de descarga

Potencia de carga/descarga

Salida de CC

Potencia de salida de CA(W)/voltaje(V)

Salida de CA

Valor FP/Tiempo restante de carga y descarga (horas)

Tiempo



Alertas de alarma de temperatura

El rango de temperatura de trabajo del E2400 LFP es de -20~-45°C. ambiente caluroso con alta potencia de salida, el icono de advertencia de alta temperatura parpadeará, indicando que el inversor sobre temperatura y la salida de CA se apagará.



Indicación de alarma de sobrecarga de CA

El E2400 LFP puede suministrar energía a dispositivos con menos de 2400W. Cuando su equipo supere los 2400W, el icono indicador de sobrecarga de CA parpadeará y la La fuente de alimentación dejará de funcionar.



Consejos sobre la función SAI

Cuando la fuente de alimentación tenga una entrada de CA y la salida de CA esté encendida, el SAI se encenderá y el icono del SAI está siempre encendido para recordarlo.



Consejos sobre funciones inalámbricas


Este icono se iluminará siempre para indicar que la fuente de alimentación está conectada a la red a través de WIFI.

18


de@pecron.com

18

LISTA DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS

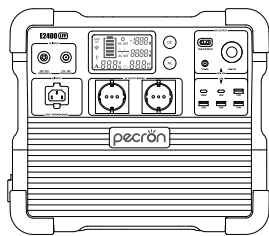


PECRON E2400 LFP *1




Cable de alimentación *1



Cable de carga solar MC4 *1




Línea de cargador de coche *1



Pinza cocodrilo Cable de salida de 12V *1



Caja de accesorios *1




Caja de accesorios *1

FUNCIÓN SAI

Este producto es compatible con la función UPS. Cuando se usa alimentación de CA externa para alimentar la máquina, la salida de CA de la fuente de alimentación utilizará primero la alimentación de CA externa, y cuando la alimentación de CA externa se desconecta repentinamente, la salida de CA de la fuente de alimentación cambiar para suministrar energía a la máquina dentro de 8 ~ 20 ms.


Nota: esta función no admite la conmutación de 0 ms, no conecte el producto a dispositivos que requieran una conmutación de 0 ms, como servidores y estaciones de trabajo. Pruebe y confirme la compatibilidad antes de usar este producto. Le recomendamos que solo cargue un dispositivo a la vez y evite usar varios dispositivos al mismo tiempo para evitar la protección contra sobrecargas.

PECRON no es responsable de ninguna falla del equipo o pérdida de datos como resultado de no seguir las instrucciones. La carga del UPS de este producto admite menos de 2400W.

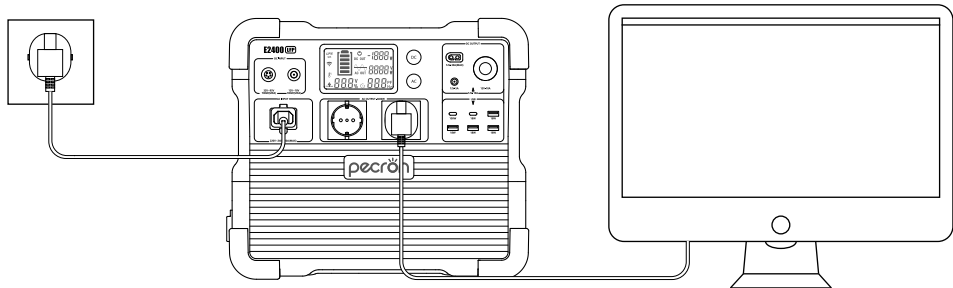


CÓMO AJUSTAR LA TENSIÓN DE FRECUENCIA DE SALIDA DE CA DEL E2400 LFP, SIN TIEMPO DE APAGADO AUTOMÁTICO


- 1: Tras el encendido, mantén pulsado el interruptor AC+DC y verás parpadear el símbolo de la batería.
Mantén pulsado DC para acceder a la opción de configuración;

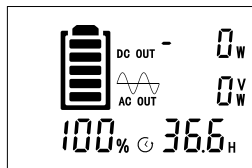


- 2: Consulte el ajuste 001, esta es la frecuencia de salida de AC.
Pulse brevemente DC para alternar 50/60Hz;
Pulse brevemente AC para pasar al siguiente elemento.

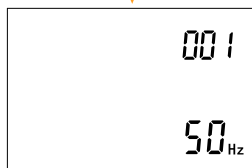


- 3: Introduzca el ajuste para el elemento 002, este es el voltaje de salida de AC, pulse brevemente DC para cambiar el voltaje;
Pulse brevemente AC para pasar a la siguiente opción.

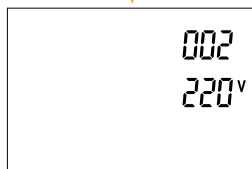


- 4: Introduzca el valor 003, el valor por defecto es OFF, es decir, la máquina no se apaga automáticamente. Pulse brevemente DC para desplazarse por los ajustes;
Pulse brevemente AC para acceder al siguiente elemento.

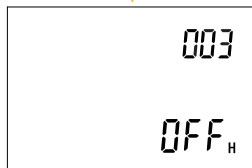

- 5: Introduzca 004 item setting, este es el comando de reinicio WIFI, el valor por defecto es no reset.
Pulse brevemente DC, la pantalla mostrará rst, indicando reset;

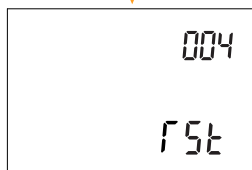

- 6: Pulse brevemente AC para salir del ajuste, la pantalla mostrará EEP al salir como ajuste correcto.

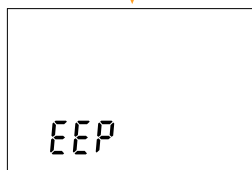

FUNCIÓN APP

Puedes conectarte a este producto a través de la APP PECRON para ver información sobre el producto, controlar el dispositivo y realizar ajustes personalizados.

Para conectarse, mantenga pulsados los botones DC+AC simultáneamente para acceder al modo de emparejamiento.

Los usuarios de iPhone pueden buscar PECRON en Apple Store y descargarla.


Los usuarios de Android pueden buscar PECRON en Google Play y descargarla.

FUNCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA BATERÍA

Se pueden conectar en cascada dos fuentes de alimentación EP3000-48V utilizando una toma MJ32 específica.


Queda terminantemente prohibido el uso de fuentes de alimentación que no sean de PECRON, de lo contrario se dañará la fuente de alimentación.

Después de conectar en cascada las fuentes de alimentación con éxito, la potencia de la pantalla mostrará, como porcentaje de la suma de la unidad principal y las fuentes de alimentación.

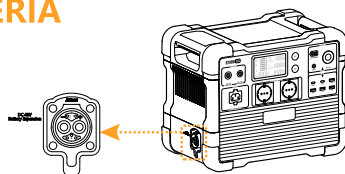


CÓMO CARGAR E2400 LFP CON PANEL SOLAR

- 1. Puerto de carga DC5521:** Panel solar/cargador de automóvil 12V~18V, soporte máximo de entrada de 100W, el voltaje de circuito abierto del panel solar debe ser inferior a 25V;
- 2. Puerto de carga GX16MF-5:** Admite el voltaje de funcionamiento del panel solar para cargar dentro del rango de 32V~95V, el máximo es de 700W, el voltaje de circuito abierto del panel solar debe ser inferior a 95V, de lo contrario, dañará la máquina. Está prohibido utilizar más de 2 paneles solares de 36V en serie, o más de 4 paneles solares de 18V en serie. (18V~36V es el voltaje de trabajo del panel solar)

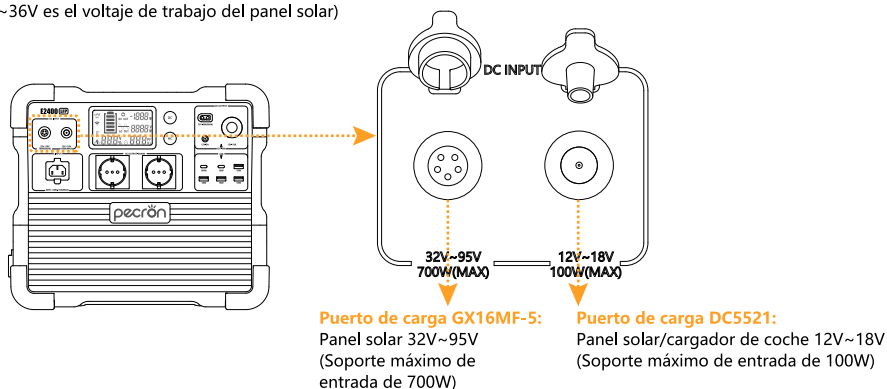


CÓMO CARGAR E2400 LFP CON PANEL SOLAR

Carga del E2400 LFP con un solo panel solar

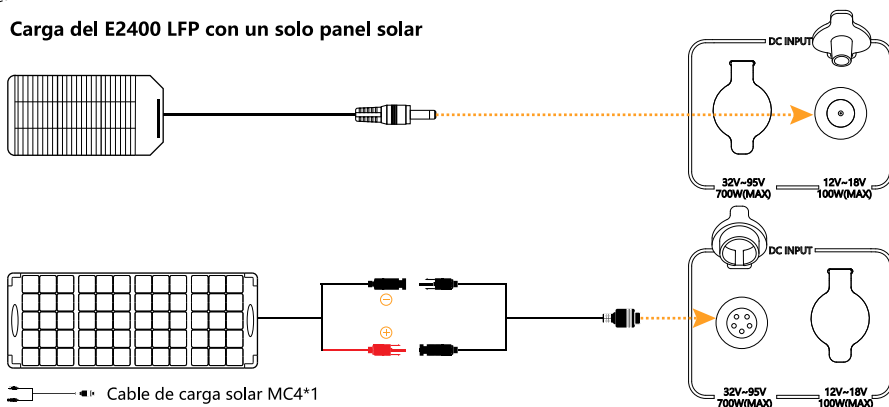


※ Se recomienda el uso de paneles solares PECRON para obtener la mejor experiencia. Los paneles solares individuales deben tener una tensión de circuito abierto inferior a 95V y una tensión de funcionamiento superior a 32V.

Carga del E2400 LFP con dos paneles solares en serie

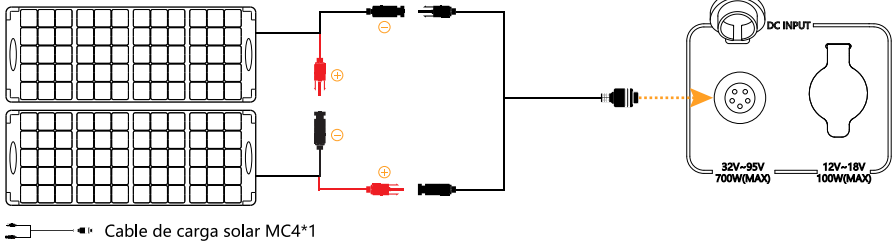

※ Se recomiendan los paneles solares PECRON para obtener la mejor experiencia. Los paneles solares individuales deben tener una tensión de circuito abierto inferior a 48V y una tensión de funcionamiento superior a 16V.


Carga del E2400 LFP con tres paneles solares en paralelo (Se recomienda utilizar paneles solares del mismo tamaño para obtener una potencia óptima)

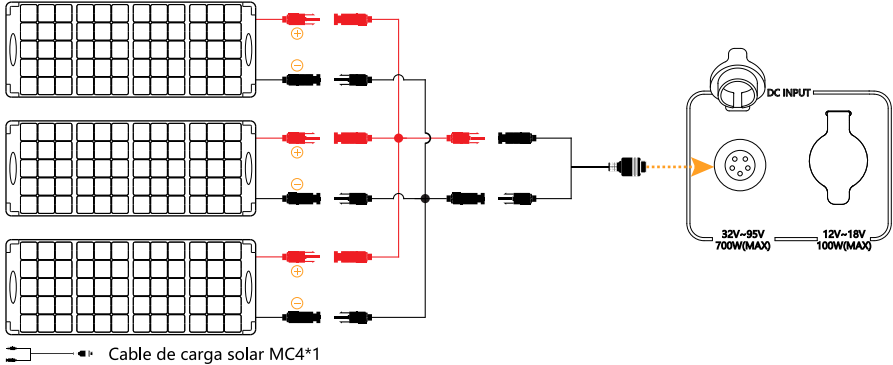

—●— Línea paralela solar positiva *1 —●— Línea solar paralela negativa *1
(Nota: las líneas paralelas deben ser compradas por usted mismo)

※ Se recomienda el uso de paneles solares PECRON para obtener la mejor experiencia. Los paneles solares individuales deben tener una tensión de circuito abierto inferior a 95V y una tensión de funcionamiento superior a 32V.

Prohibición de tres paneles solares conectados en serie para cargar la fuente de alimentación

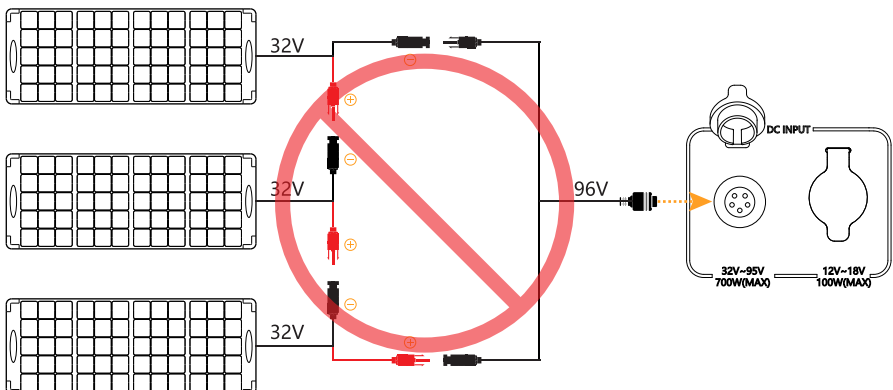

※ La interfaz GX16MF-5 admite el rango de voltaje de 32V~95V. Cuando el voltaje de circuito abierto del panel solar es superior a 95V, el controlador MPPT se dañará.

PREGUNTAS GENERALES

1. ¿Qué tipo de celdas de batería se utilizan en el E2400 LFP? ¿Cuál es su vida útil?

El E2400 LFP utiliza baterías de litio fosfato de hierro de alta calidad para automoción, homologadas por UL, con una capacidad superior al 80% para 3500 cargas y descargas completas.

2. ¿Qué dispositivos puede activar el E2400 LFP?

Potencia de CA de hasta 2400W y fuente de alimentación para dispositivos de hasta CC 12V-30A.

3. ¿Incorpora el E2400 LFP una función SAI?

Soporta la función UPS, conmutación en 8~20ms.

4. ¿Cómo puedo calcular el tiempo que el E2400 LFP suministrará energía a mi equipo?

Capacidad de la batería 2048Wh * 0,85 eficiencia de conversión / consumo de potencia de salida
= horas de alimentación del dispositivo

5. ¿Tiene el E2400 LFP un controlador MPPT integrado?

El E2400 LFP incorpora dos controladores MPPT independientes, uno de 12V~18V (100W máx.) y otro de 32V~95V (700W máx.).

6. ¿El E2400 LFP admite carga y descarga al mismo tiempo?

Puede cargarse y descargarse al mismo tiempo; en un estado sin UPS, si se requiere un uso ininterrumpido, asegúrese de que la potencia media de carga es superior a la potencia media utilizada, de lo contrario la alimentación acabará agotándose y apagándose.

7. ¿Cómo guardo mi E2400 LFP?

Al almacenar el producto, primero apáguelo y luego guárdelo en un lugar seco y ventilado a temperatura ambiente. No coloque el producto cerca de fuentes de agua. Para un almacenamiento prolongado, se recomienda descargar la batería al 30% y recargarla al 60% cada tres meses. Se recomienda descargar la batería al 30% y recargarla al 60% cada tres meses para prolongar la vida útil del producto.

8. ¿Otras cuestiones a las que prestar atención?

El equipo no es impermeable, por lo que debe prestarse atención a la impermeabilización y a la entrada de agua;

Preste atención a la ventilación y disipación de calor cuando esté en uso, y mantenga una buena ventilación en la entrada y salida de la máquina;

No se puede utilizar en ocasiones especiales (minas subterráneas, gasolineras, etc.)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Antes de usar, lea el manual de usuario de este producto para garantizar un uso correcto después de una comprensión completa. Después de leer, conserve el manual del usuario para futuras consultas. Si no utiliza este producto correctamente, podría causar lesiones graves a usted mismo o a otras personas, o provocar daños en el producto o en la propiedad. Una vez que utilice este producto, se considerará que ha entendido, reconocido y aceptado todos los términos y contenidos de este documento. El usuario se compromete a ser responsable de sus propios actos y de todas las consecuencias que de ellos se deriven. La empresa no es responsable de todas las pérdidas causadas por la falta de uso del producto por parte del usuario de acuerdo con este documento y el "Manual del usuario".

En cumplimiento de las leyes y reglamentos, la empresa se reserva el derecho de interpretación final de este documento y todos los documentos relacionados de este producto. Si se actualiza, revisa o cancela sin previo aviso, visite el sitio web oficial de PECRON para obtener la información más reciente sobre el producto.

USAR

1. Está estrictamente prohibido colocar este producto cerca de una fuente de calor, como un fuego o un horno de calefacción, cuando esté funcionando.
2. No permita que este producto entre en contacto con ningún líquido, no sumerja este producto en agua ni lo moje. No utilice este producto bajo la lluvia o en condiciones de humedad.
3. No utilice este producto en un entorno con fuerte electricidad estática o fuerte campo magnético.
4. No desmonte ni perforo este producto de ninguna manera con objetos afilados.
5. No cortocircuite este producto con cables u otros objetos metálicos.
6. No se puede arrancar directamente el coche, sólo para recargar la batería del coche.
7. No utilice piezas o accesorios no oficiales. Si necesita reemplazarlo, vaya al canal de ventas oficial de PECRON para consultar la información de compra relevante.
8. Cuando use este producto, siga estrictamente la temperatura ambiente en este manual del usuario. Si la temperatura es demasiado alta, puede provocar que la batería se incendie o incluso explote; si la temperatura es demasiado baja, el rendimiento del producto se verá seriamente reducido e incluso puede no cumplir con los requisitos de uso normal.
9. Está prohibido apilar otros objetos pesados sobre este producto.
10. Está prohibido bloquear a la fuerza el ventilador durante el uso o dejar el producto en un espacio sin ventilación o polvoriento.
11. Evite impactos, caídas y vibraciones violentas. Si hay un impacto externo grave, apague la alimentación inmediatamente y deje de usarla. Fíjelo bien durante el transporte para evitar vibraciones e impactos.
12. Si el producto se cae accidentalmente al agua durante el uso, manténgalo en un área abierta segura lejos del producto hasta que esté completamente seco. El producto seco no debe reutilizarse y debe desecharse adecuadamente de acuerdo con los métodos descritos en la sección Eliminación de este documento. Si el producto se incendia, utilice el equipo de extinción de incendios en el siguiente orden recomendado: agua o niebla, arena, manta ignífuga, polvo químico seco, extintor de dióxido de carbono.
13. Si la interfaz de este producto está sucia, límpiela con un paño seco.
14. Coloque este producto con cuidado para evitar que se dañe y se vuelque. Si el producto se tira y se daña gravemente, apague la batería inmediatamente, colóquela en un área abierta, lejos de combustibles y multitudes, y deséchela de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
15. Guarde este producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.

ABANDONADO

1. Cuando las condiciones lo permitan, asegúrese de descargar completamente la batería de este producto antes de colocar el producto en el contenedor de reciclaje de baterías designado. Este producto contiene baterías. Las baterías son sustancias químicas peligrosas y no deben desecharse en los botes de basura comunes. Para obtener más información, siga las leyes y normativas locales sobre reciclaje y eliminación de baterías.
2. Si la batería no se puede descargar por completo debido a la falla del producto en sí, no deseche la batería directamente en la caja de reciclaje de baterías y comuníquese con una empresa profesional de reciclaje de baterías para su posterior procesamiento.
3. La batería no podrá arrancar después de una descarga excesiva, deséchela.

EXCLUSIONES


La garantía de PECRON no se aplica a:

Utilizado incorrectamente, abusado, modificado, dañado por accidente o utilizado para cualquier otra cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en la documentación actual del producto de PECRON.

SERVICIO AL CLIENTE: de@pecron.com

SITIO WEB: www.pecron.com

DESCRIPTION DU PRODUIT

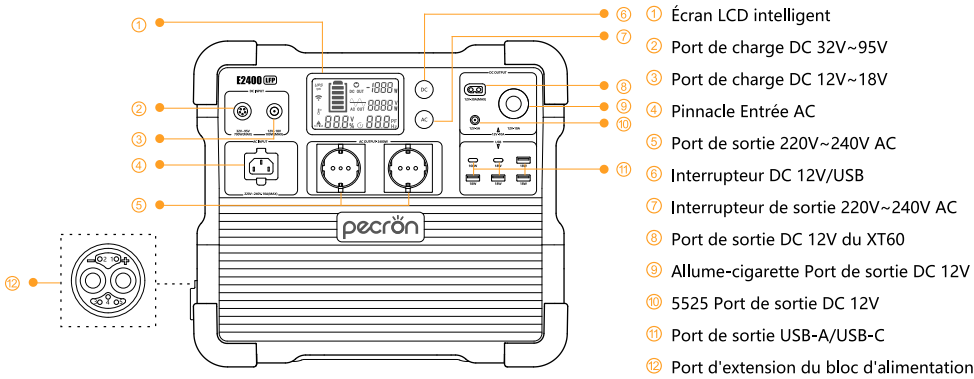

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INFORMATIONS GÉNÉRALES		
	Capacité de la batterie	2048Wh(51.2V40Ah)
	Type de batterie	LiFePO4 3500 cycle de vie > 80%
	Température de fonctionnement	0°C~45°C/32°F~113°F(Mise en charge) -20°C~45°C/-4°F~113°F(Décharge)
	Taille du produit	L14.8*W9.3*H13 po L377*W237*H329 mm
	Poids du produit	Environ 45lb Environ 20.5Kg

SORTIE DC		
	USB-A *4	(5V,9V,12V,Max. 18W)*4
	USB-C *2	(5V,9V,12V,Max. 18W)*1 (5V,9V,12V,20V,Max. 100W)*1
	Sortie XT60-F *1	DC 12V-30A
	Sortie allume cigare *1	DC 12V-10A
	5525 sortie *1	DC 12V-5A
Max. 360W		

SORTIE AC	
	Sortie AC *2
Onde sinusoïdale pure 220V~240V Puissance nominale maximale 2400W	

ENTRÉE AC

 Entrée AC *1	220Vac~240Vac 50/60Hz Max. 2000W
--	-------------------------------------



ENTRÉE DC

 GX16MF *1	32V~95V Max. 700W Max. 15A
 5521 *1	12V~18V Max. 100W Max. 7A

FONCTION DE CASCADE

 MJ32 *1	Jusqu'à deux EP3000-48V peuvent être montés en cascade.
--	---


COMMENT UTILISER LE E2400 LFP

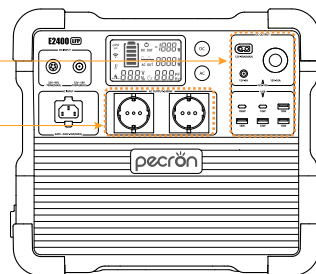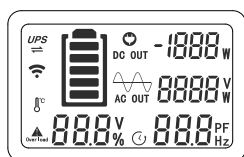

- (DC) Appui long pour allumer/éteindre DC/USB
- (AC) Appui long pour activer/désactiver la sortie AC

(Note : Veuillez éteindre la sortie CA lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.)

ÉCRAN INTELLIGENT LCD

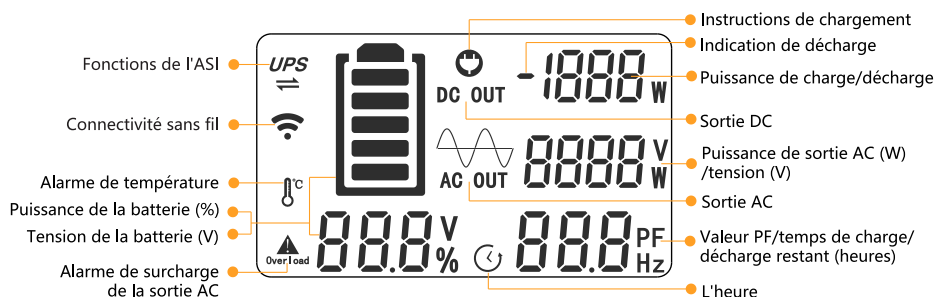

Alarme de température

La température de fonctionnement de l'E2400 LFP est de -20~45°C, si la sortie haute puissance est dans un environnement chaud pendant une longue période, l'icône d'alarme de haute température clignotera, ce qui indique que l'onduleur est en surchauffe et que la sortie AC sera arrêtée.



Indication d'alarme de surcharge AC

Le LFP E2400 peut alimenter des appareils électriques d'une puissance inférieure à 2400W. Lorsque la puissance de votre appareil dépasse 2400W, l'icône d'alerte de surcharge CA clignote et le bloc d'alimentation cesse de fonctionner.



Conseils sur les fonctions de l'ASI


Lorsque l'alimentation a une entrée CA et que la sortie CA est activée, l'onduleur s'allume et l'icône de l'onduleur s'affiche. Le logo est toujours allumé pour le rappeler.




Conseils sur les fonctions sans fil

Cette icône s'allume en permanence pour indiquer que l'alimentation est connectée au réseau via WIFI.

LISTE DES PRODUITS ET ACCESSOIRES

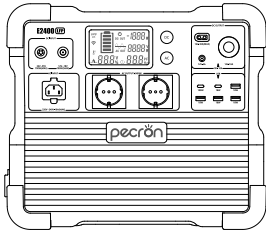


PECRON E2400 LFP *1




Cordon d'alimentation *1



Câble de recharge solaire MC4 *1




Câble de chargement pour voiture *1



Câble de chargement pour voiture *1



Boîte à accessoires *1



Guide de l'utilisateur *1

FONCTIONS DE L'ASI


Le produit prend en charge la fonction UPS, lors de l'utilisation d'une alimentation CA externe pour alimenter la machine, la sortie CA donnera la priorité à l'alimentation CA externe, et lorsque l'alimentation CA externe est soudainement déconnectée, la sortie CA commutera pour alimenter la machine dans un délai de 8~20ms.

Remarque : cette fonction ne prend pas en charge la commutation 0ms. Ne connectez pas le produit à des dispositifs nécessitant une commutation 0ms, tels que les serveurs et les stations de travail.

Veuillez tester et confirmer la compatibilité avant d'utiliser le produit. Nous vous recommandons de ne charger qu'un seul appareil à la fois et d'éviter d'utiliser plusieurs appareils en même temps afin d'éviter une protection contre les surcharges.







PECRON n'est pas responsable des pannes d'équipement ou des pertes de données dues au non-respect des instructions.

La charge de l'onduleur pour ce produit supporte jusqu'à 2400W.

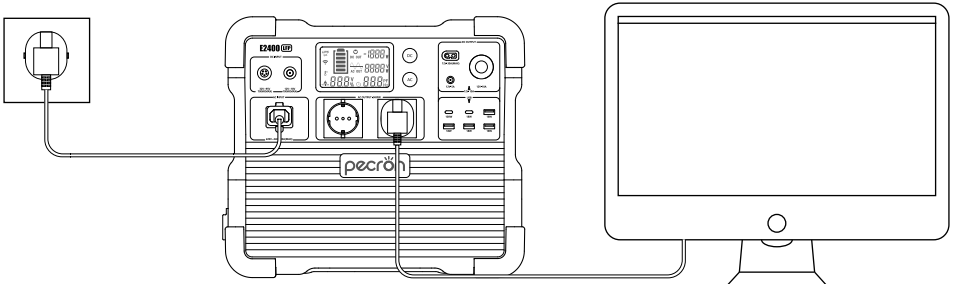


COMMENT AJUSTER LA FRÉQUENCE DE LA TENSION DE SORTIE AC DU E2400 LFP, SANS TEMPS D'ARRÊT AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION

- 1: Après la mise sous tension, appuyez sur l'interrupteur AC+DC et maintenez-le enfoncé ; le symbole de la batterie clignote.
Appuyez sur DC et maintenez-le enfoncé pour accéder aux réglages ;
- 2: Voir le réglage 001, il s'agit de la fréquence de sortie AC.
Appuyez brièvement sur DC pour basculer sur 50/60Hz ;
Appuyez brièvement sur AC pour passer à l'élément suivant.
- 3: Entrez le réglage de l'élément 002, il s'agit de la tension de sortie AC, appuyez brièvement sur DC pour changer la tension ;
Appuyez brièvement sur AC pour passer à l'élément suivant.
- 4: Entrer le réglage de l'élément 003, la valeur par défaut est OFF, il s'agit du réglage de l'arrêt automatique de la machine sans sortie. Appuyez brièvement sur DC pour faire défiler les paramètres ;
Appuyez brièvement sur AC pour passer à l'élément suivant.
- 5: Entrez le réglage de l'élément 004, il s'agit de la commande de réinitialisation WIFI, la valeur par défaut est aucune réinitialisation.
Appuyez brièvement sur DC, l'écran s'affiche en premier, indiquant la réinitialisation ;
- 6: Appuyez brièvement sur AC pour quitter le réglage, l'écran affiche EEP lorsque le réglage a été effectué avec succès.

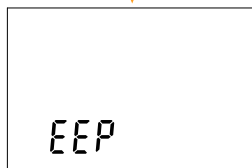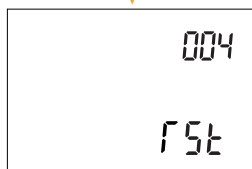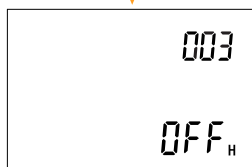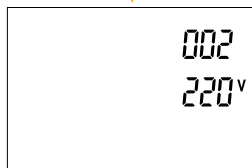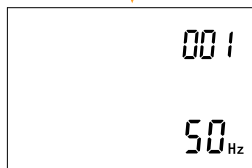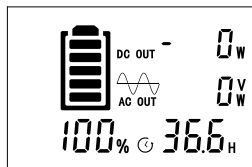


Chargement du E2400 LFP à l'aide de deux panneaux solaires en série

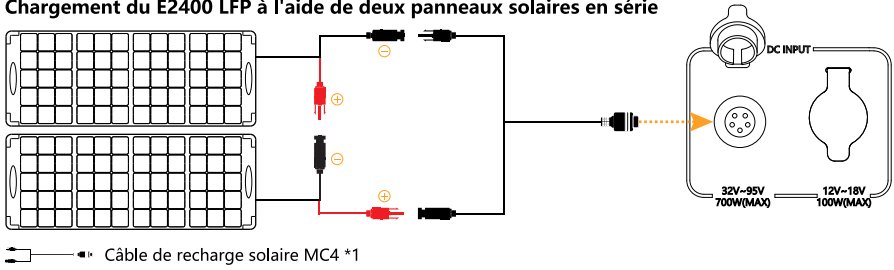

※ Les panneaux solaires PECRON sont recommandés pour une expérience optimale ! Les panneaux solaires individuels doivent avoir une tension en circuit ouvert inférieure à 48V et une tension de fonctionnement supérieure à 16V.


Chargement du E2400 LFP avec trois panneaux solaires en parallèle (Il est recommandé d'utiliser des panneaux solaires de même taille pour une puissance optimale)

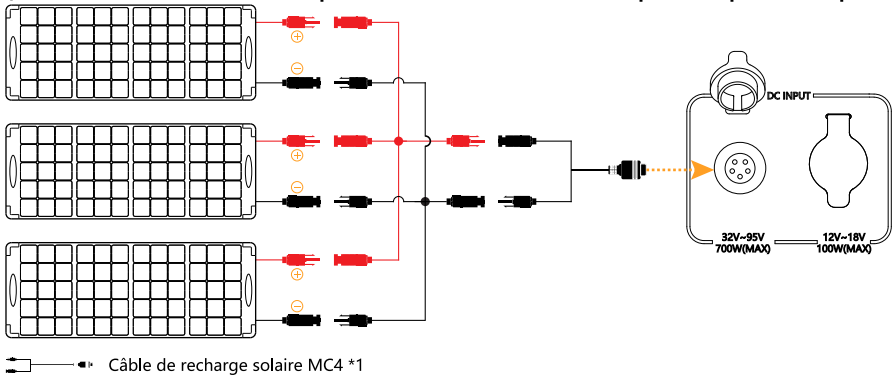

—●—●— Ligne parallèle solaire positive*1 —●—●— Ligne parallèle solaire négative*1
(Note : les câbles parallèles doivent être achetés par vous-même)

※ Les panneaux solaires PECRON sont recommandés pour une expérience optimale ! Les panneaux solaires individuels doivent avoir une tension en circuit ouvert inférieure à 95V et une tension de fonctionnement supérieure à 32V.

Interdiction de trois panneaux solaires connectés en série pour charger l'alimentation électrique

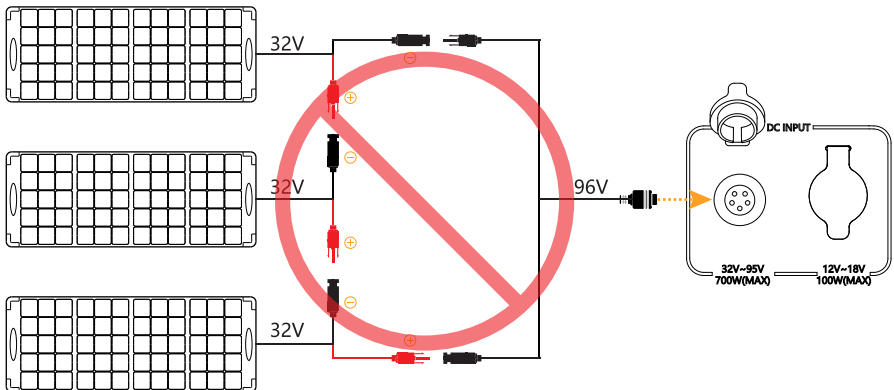

※ L'interface GX16MF-5 supporte une plage de tension de 32V~95V. Lorsque la tension de circuit ouvert du panneau solaire est supérieure à 95V, cela endommagera le contrôleur MPPT.

QUESTIONS GÉNÉRALES

1、 Quel type d'éléments de batterie est utilisé dans le E2400 LFP ? Quelle est leur durée de vie ?

Le E2400 LFP utilise des batteries lithium-phosphate de fer de qualité automobile, homologuées UL, avec une capacité de plus de 80% pour 3500 charges et décharges complètes.

2、 Quels sont les dispositifs qui peuvent être activés par l'E2400 LFP ?

Puissance en courant alternatif jusqu'à 2400W et alimentation d'appareils jusqu'à 12V-30A en courant continu.

3、 Le E2400 LFP est-il doté d'une fonction UPS ?

Prise en charge de la fonction UPS, commutation dans un délai de 8~20ms.

4、 Comment calculer la durée pendant laquelle l'E2400 LFP alimentera mon équipement ?

Capacité de la batterie 2048Wh * 0,85 efficacité de conversion / consommation de puissance de sortie
= heures d'alimentation de l'appareil

5、 Le E2400 LFP dispose-t-il d'un contrôleur MPPT intégré ?

Le E2400 LFP possède deux contrôleurs MPPT indépendants intégrés, l'un prenant en charge 12V~18V (100W max) et l'autre prenant en charge 32V~95V (700W max).

6、 Le E2400 LFP permet-il de charger et de décharger en même temps ?

Il peut être chargé et déchargé en même temps ; en l'absence d'alimentation sans interruption, si une utilisation ininterrompue est nécessaire, veillez à ce que la puissance de charge moyenne soit supérieure à la puissance moyenne utilisée, faute de quoi l'alimentation finira par s'épuiser et s'éteindre.

7、 Comment dois-je conserver mon E2400 LFP ?

Lors du stockage, éteignez d'abord l'appareil, puis rangez-le dans un endroit sec et ventilé, à température ambiante. Ne placez pas ce produit à proximité d'une source d'eau. Pour un stockage à long terme, il est recommandé de décharger la batterie à 30% et de la recharger à 60% tous les trois mois afin de prolonger la durée de vie de ce produit.

8、 Autres points à noter

L'équipement n'étant pas étanche, il convient de prêter attention à l'étanchéité et à la pénétration de l'eau ; Veillez à la ventilation et à la dissipation de la chaleur lors de l'utilisation, et maintenez une bonne ventilation à l'entrée et à la sortie de la machine ;

Ne peut pas être utilisé lors d'occasions spéciales (mines souterraines, stations-service, etc.).

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

Avant toute utilisation, veuillez lire le manuel d'utilisation de ce produit afin de vous assurer qu'il est utilisé correctement et bien compris. Après lecture, veuillez conserver le manuel d'utilisation dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous n'utilisez pas ce produit correctement, vous risquez de vous blesser gravement ou de blesser d'autres personnes, ou d'endommager le produit et de provoquer des dégâts matériels. En utilisant ce produit, vous êtes censé avoir compris, reconnu et accepté les termes et conditions de ce document dans son intégralité. L'utilisateur s'engage à être responsable de ses actes et de toutes les conséquences qui en découlent. La société n'est pas responsable des dommages causés par le fait que l'utilisateur n'a pas utilisé le produit conformément au présent document et au manuel de l'utilisateur. Sous réserve des lois et réglementations applicables, l'entreprise se réserve le droit d'interprétation finale de ce document et de toute la documentation relative à ce produit. Ce document est susceptible d'être mis à jour, révisé ou supprimé sans préavis. Veuillez consulter le site Web de PECRON pour obtenir les dernières informations sur les produits.

UTILISATION

- 1、 Il est strictement interdit de placer ce produit à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un feu ou un four de chauffage, lorsqu'il est en fonctionnement.
- 2、 Ne pas laisser le produit entrer en contact avec un liquide, ne pas l'immerger dans l'eau et ne pas le mouiller.
Ne pas utiliser ce produit sous la pluie ou dans des conditions humides.
- 3、 N'utilisez pas ce produit dans un environnement présentant une forte électricité statique ou des champs magnétiques importants.
- 4、 Il est interdit de démonter le produit de quelque manière que ce soit ou de le percer avec des objets pointus.

- 5, Il est interdit de court-circuiter le produit avec des fils ou d'autres objets métalliques.
- 6, Il est interdit de démarrer directement la voiture et ne peut être utilisé que pour recharger la batterie de la voiture.
- 7, N'utilisez pas de pièces ou d'accessoires qui ne sont pas fournis officiellement. Si vous avez besoin d'une pièce de rechange, veuillez consulter les canaux de vente officiels de PECRON pour obtenir les informations nécessaires à l'achat.
- 8, Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez respecter scrupuleusement la température ambiante indiquée dans ce manuel d'utilisation. Si la température est trop élevée, la batterie peut s'enflammer ou même exploser ; si la température est trop basse, les performances du produit seront fortement réduites et il se peut qu'il ne réponde pas aux exigences d'une utilisation normale. Si la température est trop basse, les performances du produit seront fortement réduites et il se peut qu'il ne puisse pas répondre aux exigences d'une utilisation normale.
- 9, Il est interdit d'empiler d'autres objets lourds sur ce produit.
- 10, Il est interdit de bloquer de force le ventilateur pendant l'utilisation, ou de laisser le produit dans un espace non ventilé ou poussiéreux.
- 11, Évitez les chocs, les chutes et les vibrations importantes. En cas d'impact externe grave, éteignez immédiatement l'appareil et cessez de l'utiliser. Lors du transport, fixez bien l'appareil et évitez les vibrations et les chocs.
- 12, Si le produit tombe accidentellement dans l'eau pendant son utilisation, placez-le dans un endroit sûr et ouvert, à l'écart du produit, jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Les produits séchés ne doivent pas être réutilisés et doivent être éliminés de manière appropriée, comme décrit dans la section Élimination de ce document. Si le produit prend feu, utilisez l'équipement d'extinction d'incendie dans l'ordre recommandé suivant : eau ou eau pulvérisée, sable, couverture anti-feu, poudre sèche, dioxyde de carbone, extincteur au dioxyde de carbone.
- 13, Si l'interface de ce produit est sale, essuyez-la avec un chiffon sec.
- 14, Placez le produit avec précaution afin d'éviter qu'il ne soit endommagé en cas de renversement. Si le produit est renversé et gravement endommagé, éteignez-le immédiatement, placez la batterie dans un endroit dégagé, à l'écart des matériaux combustibles et des personnes, et mettez-la au rebut conformément aux lois et réglementations locales. Conservez la batterie dans un endroit dégagé, à l'écart des matériaux inflammables et des personnes, et mettez-la au rebut conformément aux lois et réglementations locales.
- 15, Veuillez conserver ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

ABANDONNÉ

- 1, Si les conditions le permettent, assurez-vous que les piles de ce produit sont complètement déchargées avant de le placer dans la poubelle de recyclage des piles prévue à cet effet. Ce produit contient des piles, qui sont des produits chimiques dangereux. Les piles sont des produits chimiques dangereux et ne doivent pas être jetées dans la poubelle générale. Pour plus de détails, veuillez suivre les lois locales en matière de recyclage et d'élimination des piles.
- 2, Si la batterie ne peut pas être complètement déchargée en raison d'une erreur du produit, ne la jetez pas directement dans la poubelle de recyclage des batteries, mais contactez une société professionnelle de recyclage des batteries pour un traitement ultérieur. Veuillez contacter une entreprise professionnelle de recyclage de piles pour un traitement ultérieur.
- 3, La batterie ne démarrera pas après une décharge excessive, veuillez la mettre au rebut.

EXCLUSION


La garantie de PECRON ne s'applique pas à :

Utilisé à mauvais escient, abusé, modifié, endommagé par accident ou utilisé pour autre chose que l'usage normal du consommateur tel qu'autorisé dans la documentation actuelle des produits PECRON.

SERVICIO AL CLIENTE: de@pecron.com

Site officiel: www.pecron.com

INTRODUZIONE DEI PRODOTTI

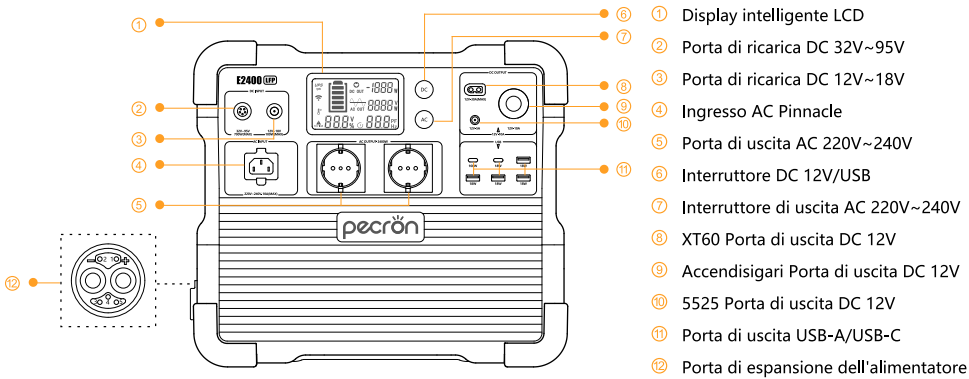

SPECIFICHE TECNICHE

INFORMAZIONI GENERALI		
	Capacità della batteria	2048Wh(51.2V40Ah)
	Tipo di batteria	LiFePO4 3500 cicli di vita > 80%
	Temperatura di esercizio	0°C~45°C/32°F~113°F(Ricarica) -20°C~45°C/-4°F~113°F(Scarico)
	Dimensione del prodotto	L14.8*W9.3*H13 in L377*W237*H329 mm
	Peso netto	Circa 45 libbre Circa 20.5 Kg

USCITA CC		
	USB-A *4	(5V,9V,12V,Massimo 18W)*4
	USB-C *2	(5V,9V,12V,Massimo 18W)*1 (5V,9V,12V,20V,Massimo 100W)*1
	Uscita XT60-F *1	DC 12V-30A
	Uscita accendisigari *1	DC 12V-10A
	Uscita DC 5525 *1	DC 12V-5A
Massimo 360W		
USCITA CA		
	Uscita CA *2	Onda sinusoidale pura 220V~240V Potenza nominale massima 2400W

INGRESSO CA



Ingresso CA*1

220Vac~240Vac 50/60HZ
Massimo 2000W

INGRESSO CC



GX16MF *1

32V~95V Massimo 700W Massimo 15A



5521 *1

12V~18V Massimo 100W Massimo 7A


FUNZIONE A CASCATA



MJ32 *1

Collegamento in cascata fino a 2 EP3000-48V


COME UTILIZZARE L'E2400 LFP

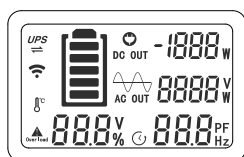


DC Premere a lungo per attivare/disattivare l'uscita CC/USB

AC Premere a lungo per accendere/spegnere l'uscita AC

(Nota: spegnere l'uscita CA quando non viene utilizzata per lungo tempo).

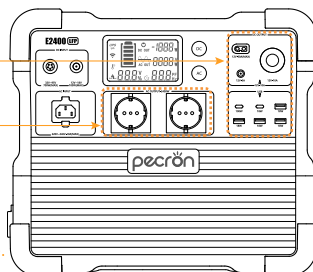

DISPLAY INTELLIGENTE LCD

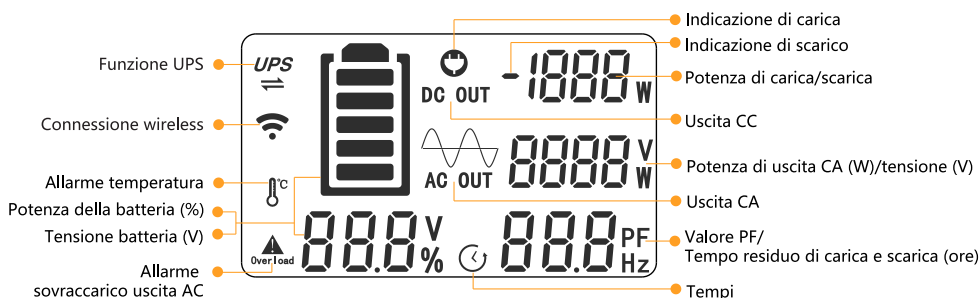

Indicazione dell'allarme temperatura

La temperatura di esercizio dell'E2400 LFP è di -20~45°C; Se l'uscita ad alta potenza viene utilizzata per lungo tempo in un ambiente caldo, l'icona di allarme per l'alta temperatura lampeggia, indicando che l'inverter è in sovratemperatura. L'uscita CA si spegne.



Indicazione di allarme sovraccarico CA

Il modello E2400 LFP è in grado di alimentare apparecchiature elettriche con una potenza inferiore a 2400W. apparecchiature superano i 2400W, l'icona di sovraccarico CA lampeggia e l'alimentatore smette di funzionare.



Suggerimenti sulla funzione UPS


Quando l'alimentatore ha un ingresso CA e l'uscita CA è attiva, l'UPS si accende e l'icona UPS è sempre accesa come promemoria. È sempre accesa come promemoria.




Avvisi di funzione wireless

Quando l'alimentatore è collegato alla rete tramite WIFI, questa icona sarà sempre accesa per indicarlo.

ELENCO DEI PRODOTTI E DEGLI ACCESSORI

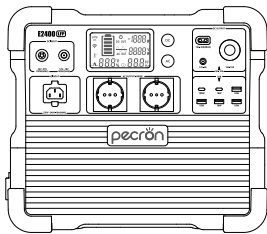


PECRON E2400 LFP *1




Cavo di alimentazione *1



Cavo di ricarica solare MC4 *1




Cavo di ricarica per auto *1



Clip a coccodrillo
Cavo di uscita a 12V *1



Scatola accessori *1




Guida dell'utente *1

FUNZIONE UPS

Il prodotto supporta la funzione UPS; quando si utilizza l'alimentazione CA esterna per alimentare la macchina, l'uscita CA dell'alimentazione darà la priorità all'alimentazione CA esterna e quando l'alimentazione CA esterna viene improvvisamente scollegata, l'uscita CA dell'alimentatore passerà ad alimentare la macchina entro 8~20ms.


Nota: questa funzione non supporta la commutazione a 0ms; non collegare il prodotto a dispositivi che richiedono la commutazione a 0ms, come server e workstation. Prima di utilizzare il prodotto, verificarne la compatibilità. Si consiglia di caricare un dispositivo alla volta e di evitare di utilizzare più dispositivi contemporaneamente per evitare la protezione da sovraccarico.

PECRON non è responsabile di eventuali guasti alle apparecchiature o perdite di dati derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni. Il carico dell'UPS di questo prodotto supporta fino a 2400W.

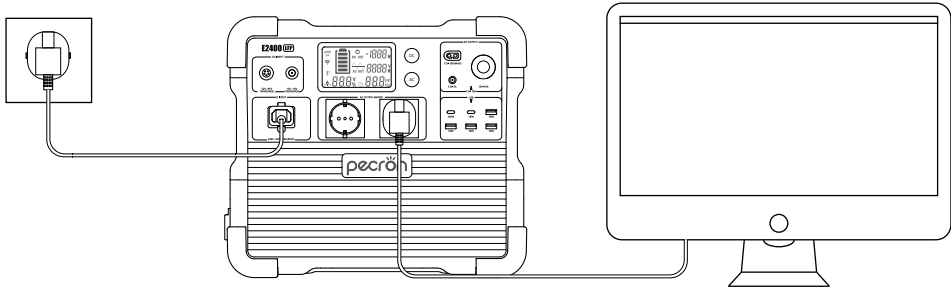


COME REGOLARE LA TENSIONE DELLA FREQUENZA DI USCITA CA DI E2400 LFP CON TEMPO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO SENZA ALIMENTAZIONE


- 1: Dopo l'accensione, premere a lungo l'interruttore AC+DC, vedere il simbolo della batteria lampeggiare. Premere a lungo DC per accedere alla voce di impostazione;

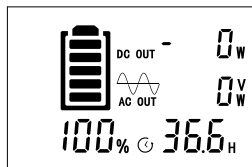


- 2: Vedere l'impostazione della voce 001: si tratta della frequenza di uscita CA.
Premere brevemente DC per passare a 50/60Hz;
Premendo brevemente AC, si passa alla voce successiva.

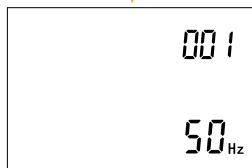


- 3: Inserire l'impostazione della voce 002, questa è la tensione di uscita CA, premere brevemente CC per commutare la tensione;
Premere brevemente AC per accedere alla voce successiva.

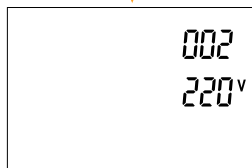


- 4: Inserire l'impostazione 003, il valore predefinito è OFF, questa è la macchina non uscita spegnimento automatico Impostazione, premere brevemente DC, impostazione della commutazione del ciclo;
Premere brevemente AC, per accedere alla voce successiva.

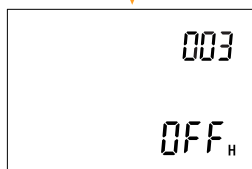

- 5: Inserire l'impostazione della voce 004, questo è il comando di reset WIFI, l'impostazione predefinita è nessun reset.
Premendo brevemente DC, sullo schermo viene visualizzato rst, che indica il reset;

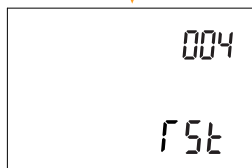

- 6: Premere brevemente AC per uscire dall'impostazione;
la visualizzazione di EEP all'uscita significa che l'impostazione è riuscita.

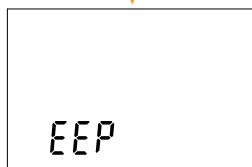

FUNZIONE APP

È possibile collegarsi a questo prodotto tramite l'APP PECRON per visualizzare le informazioni sul prodotto, controllare il dispositivo ed effettuare impostazioni personalizzate. Impostazioni personalizzate.
Durante la connessione, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti DC+AC per accedere alla modalità di accoppiamento. Gli utenti iPhone possono cercare PECRON nell'Apple Store e scaricarla. Gli utenti Android possono cercare PECRON su Google Play e scaricarlo.



FUNZIONE DI ESPANSIONE DELLA BATTERIA

È possibile utilizzare la speciale presa MJ32 per collegare in cascata 2 alimentatori EP3000-48V. È severamente vietato l'uso di alimentatori non-PECRON, pena il danneggiamento dell'alimentatore!
Dopo aver eseguito correttamente il collegamento in cascata dei gruppi di continuità, la potenza visualizzata sul display sarà la percentuale della somma del mainframe e dei gruppi di continuità.



COME CARICARE L'E2400 LFP CON UN PANNELLO SOLARE

- Porta di ricarica DC5521:** Pannello solare/caricabatterie per auto 12V~18V, ingresso massimo supportato 100W, la tensione a circuito aperto del pannello solare deve essere inferiore a 25V;
- Porta di ricarica GX16MF-5:** Sostenere la tensione di lavoro del pannello solare nell'intervallo 32V~95V, massimo 700W, la tensione a circuito aperto del pannello solare deve essere inferiore a 95V, altrimenti danneggia la macchina. macchina!
Vietato l'uso di più di 2 pannelli solari da 36V in serie o di più di 4 pannelli solari da 18V in serie. (18V~36V è la tensione di lavoro dei pannelli solari).

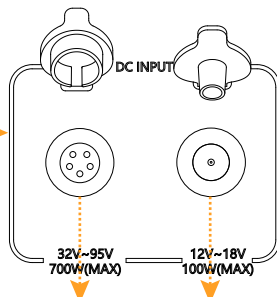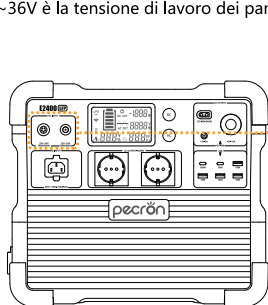


Porta di ricarica GX16MF-5:
Pannello solare 32V~95V
(supporto massimo 700W
in ingresso)

Porta di ricarica DC5521:
Pannello solare/caricabatterie da auto 12V~18V
(supporto massimo 100W in ingresso)

COME CARICARE L'E2400 LFP CON UN PANNELLO SOLARE


Ricarica dell'E2400 LFP con un solo pannello solare

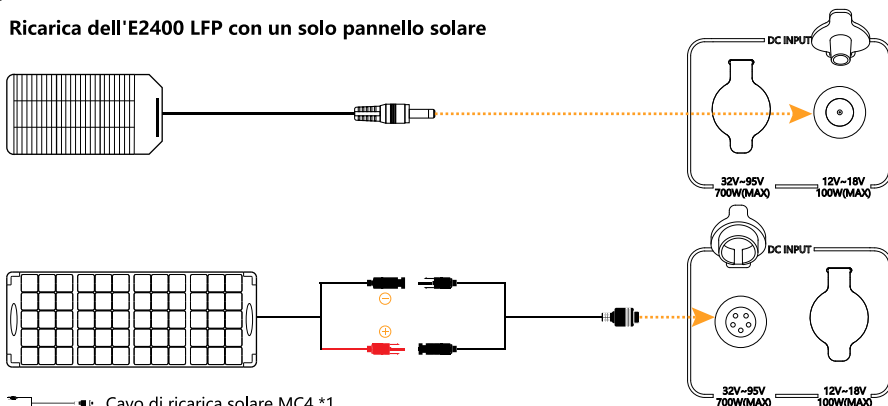

☛ Cavo di ricarica solare MC4 *1


※ I pannelli solari PECRON sono consigliati per un'esperienza ottimale! La tensione a circuito aperto di un singolo pannello solare deve essere inferiore a 95V e la tensione di esercizio deve essere superiore a 32V.

Ricarica dell'E2400 LFP con due pannelli solari in serie

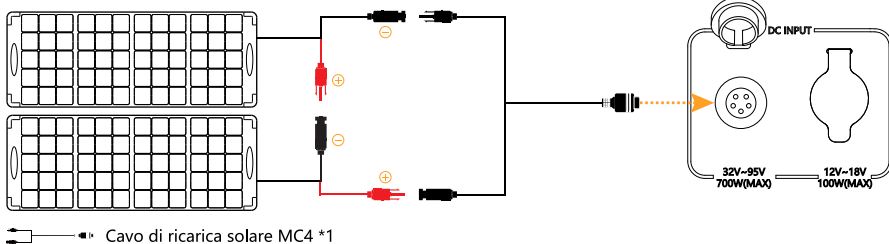

※ I pannelli solari PECRON sono consigliati per un'esperienza ottimale! La tensione a circuito aperto di un singolo pannello solare deve essere inferiore a 48V e la tensione di esercizio deve essere superiore a 16V.

Utilizzare tre pannelli solari in parallelo per caricare l'E2400 LFP (si consiglia di utilizzare pannelli solari della stessa dimensione e dello stesso tipo per una potenza ottimale)

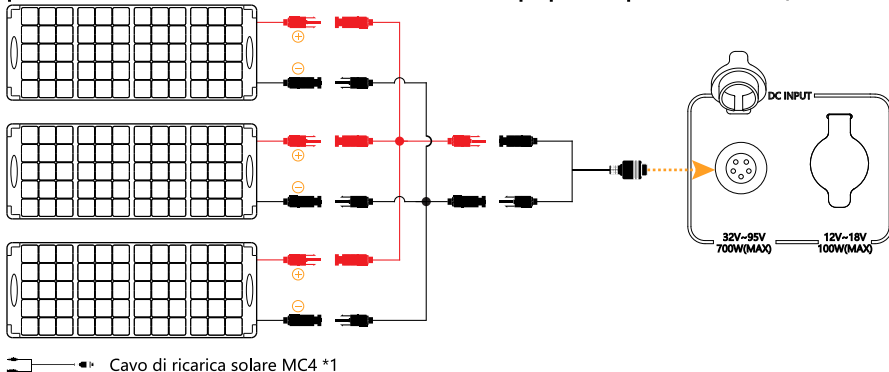


—●—●— Filo parallelo solare positivo*1
(Nota: il cavo parallelo deve essere acquistato)

—●—●— Cavo parallelo solare negativo*1

※ I pannelli solari PECRON sono consigliati per un'esperienza ottimale! La tensione a circuito aperto di un singolo pannello solare deve essere inferiore a 95V e la tensione di esercizio deve essere superiore a 32V.

Vietare l'uso di tre pannelli solari in serie per caricare l'alimentatore

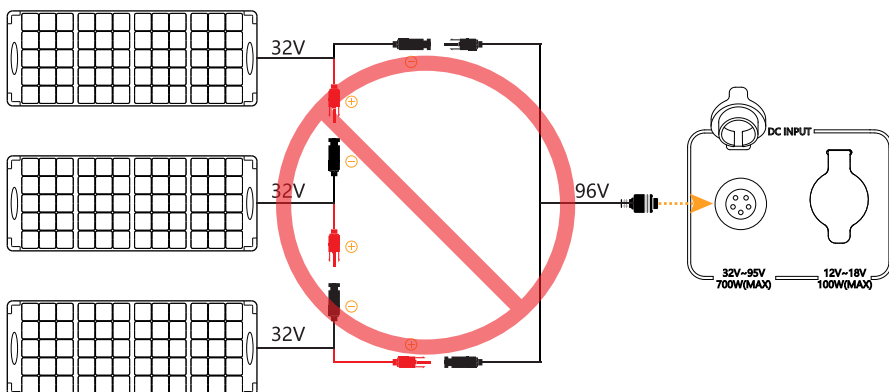

※ L'interfaccia GX16MF-5 supporta il funzionamento in un intervallo di tensione compreso tra 32V e 95V; se la tensione a circuito aperto del pannello solare è superiore a 95V, il controller MPPT si danneggia.

DOMANDA DI ROUTINE

1、Che tipo di batterie utilizza il modello E2400 LFP? Qual è la durata di vita?

La batteria E2400 LFP è realizzata con celle al litio-ferro-fosfato di alta qualità per autoveicoli, certificate UL, con una capacità superiore all'80% per 3500 volte di carica e scarica completa.

2、Quali dispositivi possono essere avviati dal E2400 LFP?

Potenza AC fino a 2400W e alimentazione per dispositivi fino a DC 12V-30A.

3、Il modello E2400 LFP è dotato di un UPS?

Supporto della funzione UPS, commutazione entro 8~20 ms.

4、Come si calcola la durata di alimentazione del dispositivo E2400 LFP?

Capacità della batteria 2048Wh * 0,85 efficienza di conversione / consumo di potenza in uscita
= ore di alimentazione del dispositivo

5、L'E2400 LFP ha un regolatore MPPT integrato?

L'E2400 LFP è dotato di due regolatori MPPT indipendenti, uno che supporta 12V~18V (max 100W) e uno che supporta 32V~95V (max 700W).

6、Il E2400 LFP supporta la carica e la scarica allo stesso tempo?

Può essere caricato e scaricato allo stesso tempo; nello stato non-UPS, se è richiesto un uso ininterrotto, assicurarsi che la potenza media di carica sia maggiore della potenza media di consumo, altrimenti l'alimentazione finirà per esaurirsi e spegnersi.

7、Come si conserva il E2400 LFP?

Quando si conserva il prodotto, spegnerlo e riporlo in un luogo asciutto e ventilato a temperatura ambiente. Non collocare il prodotto vicino a fonti d'acqua. Per una conservazione a lungo termine, si raccomanda di scaricare la batteria al 30% e di ricaricarla al 60% ogni tre mesi. mesi di scaricare la batteria al 30% e di ricaricarla al 60% per prolungare la durata del prodotto.

8、Altri problemi che richiedono attenzione?

L'apparecchiatura non ha una funzione impermeabile; è necessario prestare attenzione all'impermeabilità all'acqua; Prestare attenzione alla ventilazione e alla dissipazione del calore durante l'uso e mantenere una buona ventilazione all'ingresso e all'uscita dell'aria della macchina;

Non può essere utilizzato in occasioni speciali (sotto la miniera, stazioni di servizio, ecc.).

DICHIARAZIONE CHE NEGA O LIMITA LA RESPONSABILITÀ

Prima dell'uso, leggere il manuale d'uso di questo prodotto per assicurarsi che venga utilizzato correttamente e compreso appieno. Dopo la lettura, conservare il manuale d'uso in un luogo sicuro per future consultazioni. Il mancato utilizzo corretto di questo prodotto può causare gravi lesioni a se stessi o ad altri, oppure danni al prodotto e perdite di proprietà. Utilizzando questo prodotto, si ritiene che l'utente abbia compreso, riconosciuto e accettato tutti i termini e i contenuti del presente documento. L'utente si impegna a essere responsabile del proprio comportamento e di tutte le conseguenze che ne derivano. La Società non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo del prodotto da parte dell'utente in conformità al presente documento e al Manuale d'uso.

In conformità alle leggi e ai regolamenti, ci riserviamo il diritto di interpretazione finale di questo documento e di tutti i documenti correlati a questo prodotto. Soggetto ad aggiornamento, revisione o cessazione senza preavviso, si prega di visitare il sito web ufficiale PECRON per le informazioni più recenti sul prodotto.

UTILIZZARE

1. È severamente vietato posizionare il prodotto vicino a una fonte di calore, come una fonte di fuoco o un forno di riscaldamento, mentre è in funzione.
2. Evitare che il prodotto entri in contatto con liquidi. Non immergere il prodotto in acqua o bagnarlo.
Non utilizzare il prodotto sotto la pioggia o in ambienti umidi.
3. Non utilizzare il prodotto in ambienti con forte elettricità statica o forti campi magnetici.
4. Non smontare o forare in alcun modo il prodotto con oggetti appuntiti.
5. Vietare l'uso di fili o altri oggetti metallici per causare un cortocircuito del prodotto.
6. Vietare l'avviamento diretto dell'auto, può essere utilizzato solo per la ricarica della batteria dell'auto.
7. Non utilizzare parti o accessori non forniti dal produttore ufficiale. Se è necessario sostituirli, rivolgersi al canale di vendita ufficiale PECRON per verificare le informazioni relative all'acquisto.
8. Quando si utilizza questo prodotto, si prega di seguire rigorosamente il manuale d'uso della temperatura ambientale. Se la temperatura è troppo alta, la batteria potrebbe prendere fuoco o addirittura esplodere; Anche l'esplosione; se la temperatura è troppo bassa, le prestazioni del prodotto saranno seriamente ridotte e non potranno nemmeno soddisfare i requisiti del normale utilizzo.
9. Vietato impilare altri oggetti pesanti sul prodotto.
10. Vietare l'uso del processo di blocco forzato della ventola, o lasciare che il prodotto non sia ventilato o in uno spazio polveroso.
11. Evitare urti, cadute, vibrazioni violente, come ad esempio gravi impatti esterni, spegnere immediatamente il prodotto per interromperne l'utilizzo.
12. Se il prodotto cade accidentalmente in acqua durante l'uso, collocarlo in un'area aperta e sicura e tenerlo lontano dal prodotto finché non è completamente asciutto. Il prodotto essiccato non deve essere riutilizzato e deve essere smaltito correttamente secondo le modalità indicate nella sezione Smaltimento di questo documento. Se il prodotto prende fuoco, utilizzare i dispositivi di estinzione nel seguente ordine consigliato: acqua o acqua nebulizzata, sabbia, coperta antincendio, polvere secca, estintore ad anidride carbonica.
13. Se l'interfaccia del prodotto è sporca, utilizzare un panno asciutto per pulirla.
14. Posizionare il prodotto con attenzione per evitare che si ribalti e causi danni. Se il prodotto cade e si danneggia gravemente, spegnere immediatamente l'apparecchio. Se il prodotto cade e si danneggia gravemente, spegnere immediatamente l'apparecchio, collocare la batteria in un'area aperta lontano da materiali combustibili e persone e rottamarla secondo i requisiti delle leggi e delle normative locali.
15. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

ABBANDONATO

1. Se le condizioni lo consentono, assicurarsi di scaricare completamente la batteria di questo prodotto e di inserirla nell'apposito contenitore per il riciclaggio delle batterie. Questo prodotto contiene batterie, che sono sostanze chimiche pericolose e non possono essere smaltite nei normali cassonetti dei rifiuti. Per i dettagli, attenersi alle norme locali in materia di batterie. Per maggiori dettagli, seguire le leggi e le normative locali sul riciclaggio e lo smaltimento delle batterie.
2. Se la batteria non può essere scaricata completamente per colpa del prodotto stesso, non smaltire la batteria direttamente nel bidone del riciclaggio. Rivolgersi a un'azienda specializzata nel riciclaggio delle batterie per un ulteriore trattamento.
3. La batteria non è in grado di avviarsi dopo una scarica eccessiva, pertanto è necessario smaltirla come rifiuto.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

La garanzia PECRON non si applica:

Uso improprio, abuso, modifica, danno accidentale o qualsiasi altro uso diverso dal normale uso da parte del consumatore, come autorizzato nella letteratura di prodotto corrente di PECRON.

ASSISTENZA CLIENTI: de@pecron.com

Sito web ufficiale: www.pecron.com



POWER IT POSSIBLE

www.pecron.com