
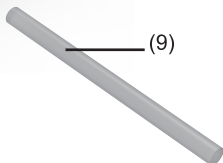
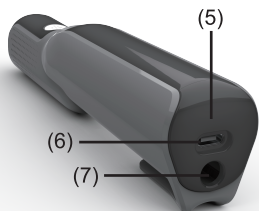


Kabelloser, Schnell Aufheizbarer Klebestift YC20–Y4JB

- (1) Klebstoffauslass
- (2) Betriebsanzeige
- (3) Taste
- (4) Stiftclip
- (5) Ladeanzeige
- (6) Ladeanschluss Typ C
- (7) Klebstoffeinlass
- (8) Ladekabel (Typ C)
- (9) Klebestick (Ø 7, 185 mm)

Sicherheitsvorschriften

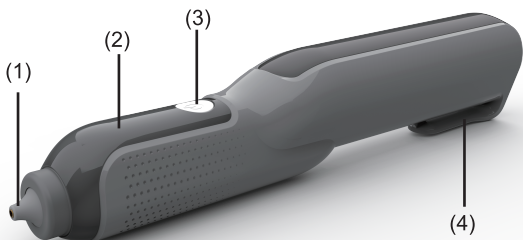

Lesen Sie alle Sicherheitsvorschriften und Anweisungen sorgfältig durch. Wenn Sie die nachstehenden

Warnhinweise und Anweisungen nicht beachten, kann dies zu Stromschlägen, Bränden und/oder schwerwiegenden Verletzungen führen.

Alle Sicherheitsvorschriften und Anweisungen sollten für den späteren Gebrauch aufbewahrt werden.

> Personen, die mit dem Klebestift nicht vertraut sind oder diese Anleitung nicht verstehen, dürfen den Klebestift nicht nutzen.

> Kinder und Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Mängeln oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen den Klebestift nicht nutzen. Kinder über acht Jahre und Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können diesen Klebestift nutzen, wenn sie von der für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von den Aufsichtspersonen in den Gebrauch des Klebestiftes eingewiesen wurden und über mögliche Gefahren informiert sind. Anderenfalls besteht die Gefahr des unsachgemäßen Gebrauchs und der Verletzung von Personen.

Kabelloser, Schnell Aufheizbarer Klebestift YC20–Y4JB

- > Sorgen Sie dafür, dass Kinder beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Klebestift spielen.
- > Kinder dürfen diesen Klebestift nicht unbeaufsichtigt reinigen und warten.
- > Dieses Produkt ist nicht wasserdicht oder sturzfest. Es ist strengstens verboten, mit dem Klebstoffauslass gegen harte Gegenstände zu schlagen oder zu stoßen oder Fremdkörper in den Klebstoffeinlass und den Klebstoffauslass einzuführen.
- > Wenn Sie dieses Produkt das erste Mal nutzen, ist es normal, dass am Klebstoffauslass etwas Rauch entsteht, was die Nutzung nicht beeinträchtigt. Lassen Sie den Klebestift nicht unbeaufsichtigt, nachdem er eingeschaltet wurde.
- > Überprüfen Sie den Klebestift vor jedem Gebrauch. Stellen Sie die Verwendung des Klebestifts sofort ein, wenn Sie Anzeichen einer Beschädigung feststellen. Zerlegen Sie den Klebestift nicht selbst. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie das Produkt nutzen, um Verbrühungen durch heißen Klebstoff zu vermeiden.
- > Zerlegen Sie den Klebestift nicht ohne Genehmigung, damit die Sicherheit des Produkts gewährleistet ist.
- > Bewahren Sie den ausgeschalteten Klebestift nach Gebrauch sicher auf und lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen. Vermeiden Sie durch den heißen Klebstoffauslass verursachte Schäden.
- > Achten Sie darauf, dass Kinder unter acht Jahren die Klebesticks nicht erreichen können. Das Verschlucken von Klebesticks kann zum Erstickten führen.
- > Um die kontinuierliche Nutzung dieses Präzisionsprodukts zu gewährleisten, wird empfohlen, das Produkt nach fünf Minuten ununterbrochener Nutzung auszuschalten und 60 Sekunden lang ausgeschaltet zu lassen, bevor Sie dessen Nutzung fortsetzen.
- > Achten Sie darauf, dass der Arbeitsplatz gut belüftet ist. Die bei der Arbeit entstehenden Gase und Dämpfe können die Gesundheit schädigen.

Kabelloser, Schnell Aufheizbarer Klebestift YC20–Y4JB

- > Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie über Kopf arbeiten.
- > Werfen Sie den Klebestick niemals ins Feuer.
- > Unterbrechen Sie bitte rechtzeitig die Stromzufuhr, nachdem das Produkt vollständig aufgeladen ist, damit Schäden an der Ausrüstung oder schwerwiegendere Unfälle, wie z. B. durch Stromschläge, vermieden werden.
- > Ziehen Sie keinen Klebestick heraus, der noch intakt ist, damit keine internen Komponenten beschädigt werden.

Product parameters

Größe des Klebesticks	Φ 7,185 mm
Klebstoffabgabezeit	Etwa sechs Sekunden zum Vorheizen und zur Klebstoffabgabe
Klebstoffabgabemodus	Elektrische Klebstoffzufuhr ≥ 2 g/min
Kapazität der Lithium-Batterie	2000 mAh
Ladezeit	3-4 Stunden
Netzadapter (nicht mitgeliefert)	Normaler 5 V 1 A/2 A Adapter
Ununterbrochene Betriebszeit bei voller Leistung	40 Minuten

Bedienung

Inbetriebnahme

Halten Sie die Taste (3) eine Sekunde lang gedrückt, bis die Betriebsanzeige (2) blinkt. Lassen Sie dann die Taste (3) los. Das Produkt wird nun vorgeheizt.

Kabelloser, Schnell Aufheizbarer Klebestift YC20–Y4JB

Klebstoffzufuhr

Wenn die Betriebsanzeige (2) ständig leuchtet, bedeutet dies, dass das Vorheizen beendet ist und der Klebestift normal betrieben werden kann. Stecken Sie einen Klebestick mit einem Durchmesser von 7 mm in den Klebstoffeinlass (7) am hinteren Ende des Klebestifts und halten Sie die Taste (3) gedrückt. Der Motor zur Zuführung des Klebstoffs beginnt nun zu arbeiten. Sie können das Produkt nutzen, sobald Klebstoff aus dem Klebstoffauslass (1) austritt.



Hinweis: Wenn Sie den Klebestick austauschen, empfiehlt es sich, den neu eingesetzten Klebestick mit der Hand zu drücken, damit schneller Kleber herausfließt.

Pause

Lassen Sie die Taste (3) los, woraufhin kein Kleber mehr zugeführt wird. Die Betriebsanzeige (2) leuchtet während einer Arbeitspause von 30 Sekunden weiter. Während dieser Zeit funktioniert das Produkt normal weiter.

Falls die Arbeit für 30 Sekunden und länger unterbrochen wird, erlischt die Betriebsanzeige (2), was bedeutet, dass sich das Produkt automatisch ausschaltet.

Abschaltung

Halten Sie die Taste (3) zweimal gedrückt, um eine forcierte Abschaltung zu erreichen.

Aufladen

Wenn die Betriebsanzeige (2) während des Gebrauchs des Klebestifts oder beim Einschalten langsam und kontinuierlich blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie erschöpft ist und Sie diese rechtzeitig wieder aufladen sollten.

Wenn die Ladeanzeige (5) rot leuchtet, bedeutet dies, dass der Ladevorgang läuft. Wenn die Ladeanzeige (5) grün leuchtet, bedeutet dies, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Nutzen Sie ein USB-Typ-C-Ladekabel zum Anschluss an den Netzadapter, um das Produkt aufzuladen.

Fehlerbehebung

Probleme	Ursachen	Lösungen
Schlechte Klebstoffabgabe	Der Klebestick wird weich und haftet an der Klebstoffröhre an	Drehen und schieben Sie den Klebestick, damit gleichmäßig Klebstoff zugeführt wird.
	Die Schmelztemperatur des Klebesticks ist zu hoch	Verwenden Sie einen Klebestick mit einer Schmelztemperatur unter 180 °C
	Der Klebstoffauslass ist durch Fremdkörper verstopft	Prüfen Sie, ob der Klebstoffauslass durch einen Fremdkörper verstopft ist. Verwenden Sie einen Stift, um den Fremdkörper aus dem Klebstoffauslass zu entfernen
	Wenn die Lufttemperatur zu niedrig ist, wird der Klebestick möglicherweise nicht vollständig erhitzt	Verlängern Sie die Vorwärmzeit
Die Betriebsanzeige blinkt langsam	Die Batterie ist schwach	Sofort aufladen
Die Betriebsanzeige blinkt schnell	Interner Modulfehler	Betrieb sofort einstellen

Kabelloser, Schnell Aufheizbarer Klebestift YC20–Y4JB

Probleme	Ursachen	Lösungen
Die Betriebsanzeige blinkt schnell	Interner Modulfehler	Betrieb sofort einstellen
Die Ladeanzeige ist nicht an	Ladeanzeige ist beschädigt	Es wird empfohlen, den Betrieb einzustellen
Kein normales Aufladen möglich	Inkompatibler Netzadapter	Verwenden Sie einen 5 V 1 A/2 A Netzadapter

Besondere Mahnung: Für dieses Produkt werden handelsübliche Schmelzklebesticks mit einem Durchmesser von 7 mm verwendet. Um während der Anwendung einen reibungslosen Klebstoffaustritt zu gewährleisten, sollte die Stirnfläche des Klebesticks flach sein.

Achten Sie auf die Stirnseite des Materials:



Hinweis: Bitte warten Sie bei der ersten Nutzung 100 Sekunden, um das Produkt vorzuheizen. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, darf der nicht verbrauchte Klebestick nicht herausgezogen werden.

Repair and maintenance

- > Achtung! Bitte schalten Sie den Klebestift aus, bevor Sie ihn warten oder reinigen.
- > Halten Sie den Klebestift sauber und in gutem Zustand, damit dessen guter und sicherer Betrieb gewährleistet ist.



Werfen Sie keine Klebesticks in den Hausmüll!