



Distribuidor oficial de Repuestos y Accesorios

Jarras • Cuchillas • Accesorios de cafeteras
Calidad y respaldo garantizado.



Lo Hace Fácil.™

BLACK+DECKER

Lo Hace Fácil.™

SARTÉN ELÉCTRICO SK1212B

TAPA



RESISTENCIA



TERMOSTATO/CONTROL

BLACK+DECKER

Lo Hace Fácil.™

SARTÉN ELÉCTRICO SKG603



TERMOSTATO/CONTROL

BLACK+DECKER

Lo Hace Fácil.™

OLLA ARROCERA 20 TAZAS RC620W

TAZÓN



FUSIBLE



TAPA



RESISTENCIA



MICROSWITCH



PALANCA



TERMOSTATO/
AUTOMÁTICO

BLACK+DECKER

Lo Hace Fácil.™

OLLA ARROCERA 28 TAZAS RC628W

TAZÓN



FUSIBLE



TAPA



RESISTENCIA



MICROSWITCH



PALANCA



TERMOSTATO/
AUTOMÁTICO

BLACK+DECKER

Lo Hace Fácil.™

LICUADORA BLBD210W

CUCHILLA



ACOPLE



ROSCA



FRASCO



MOTOR



TAPA



BLACK+DECKER

Lo Hace Fácil.™

TAPA



ROSCA



FRASCO



CUCHILLA



BLACK+DECKER

Lo Hace Fácil.™

LICUADORA BL1670S

TAPA



FRASCO



CUCHILLA



ACOPLE



BLACK+DECKER

Lo Hace Fácil.™

OLLA DE PRESIÓN PC700 / PC900




EMPAQUE PARA TAPA

BLACK+DECKER


Lo Hace Fácil.™

HORNO TOSTADOR T03265XSS


TERMOSTATO

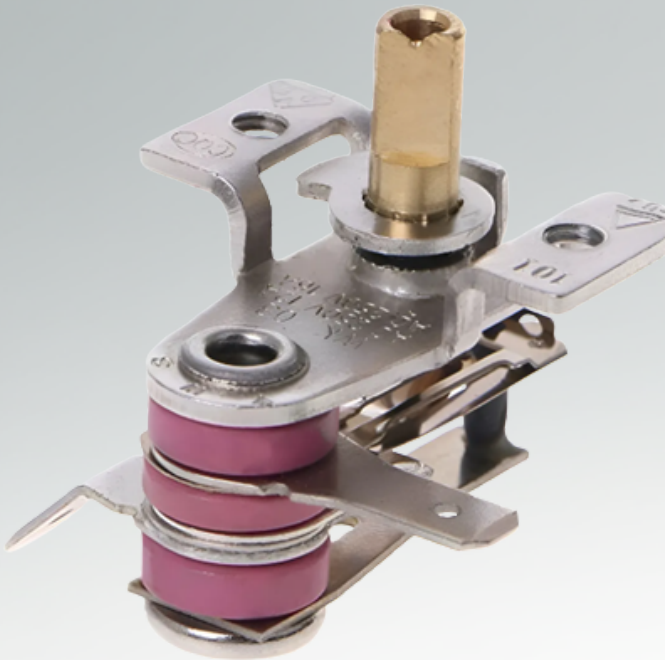

SELECTOR

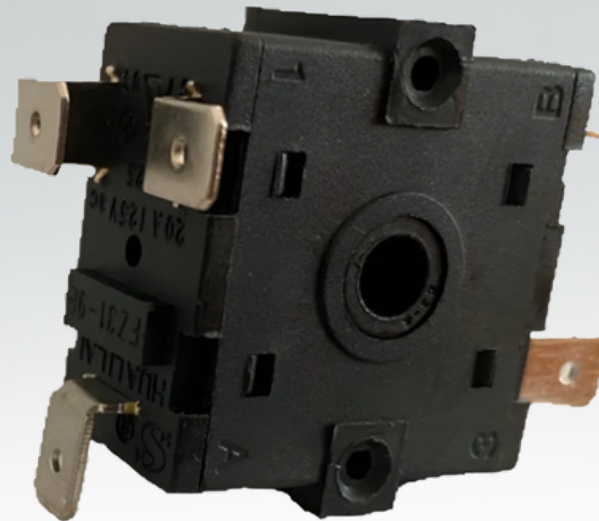

TIMER

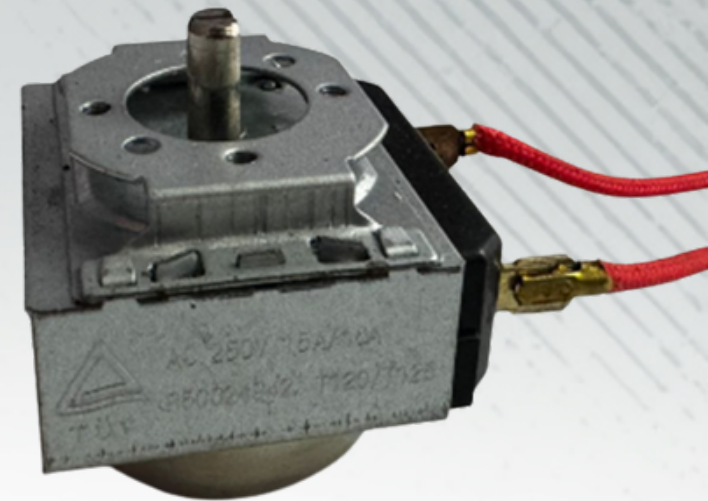

BLACK+DECKER

Lo Hace Fácil.™

OLLA COCIMIENTO LENTO SC2007S

TAZÓN



SELECTOR



TAPA




BLACK+DECKER

Lo Hace Fácil.™

FREIDORA DE AIRE HF400B

FUSIBLE

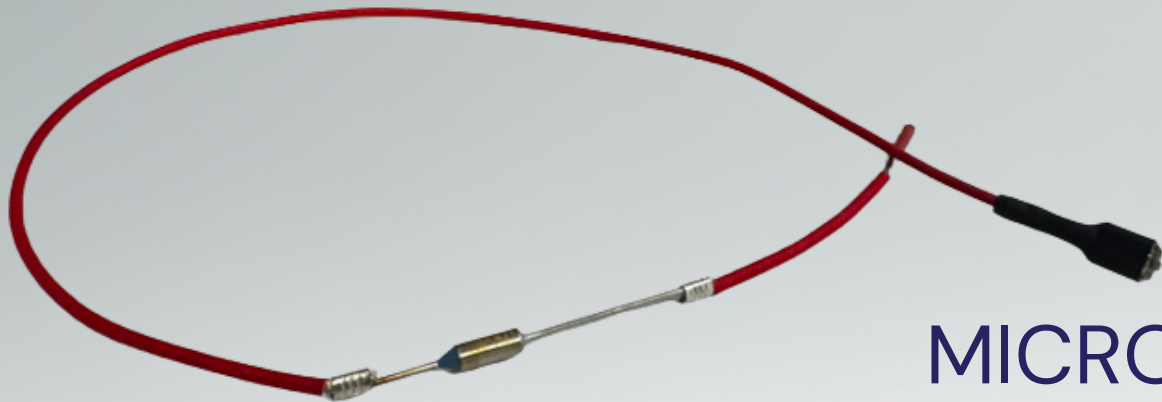

MICROSWITCH



PLATO



BLACK+DECKER

Lo Hace Fácil.™

COFFEEMAKER CM0916B

SWITCH




FRASCO 5 TAZAS



FRASCO 12 TAZAS



TERMOSTATO

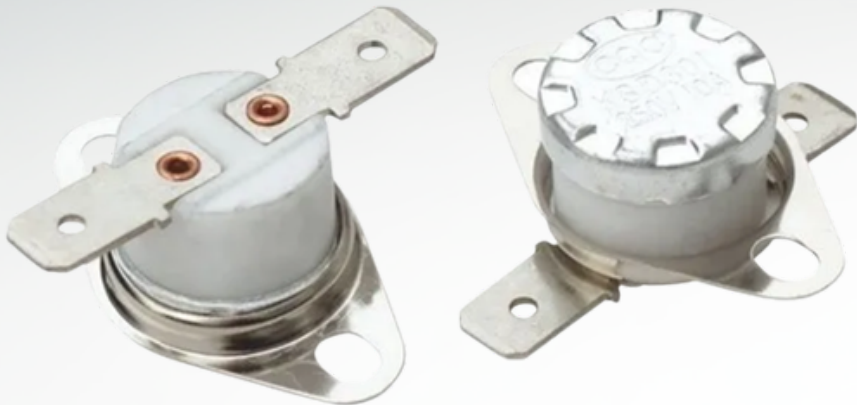

RESISTENCIA



BLACK+DECKER

Lo Hace Fácil.™

PERCOLADOR CMU400



SWITCH

BLACK+DECKER

Lo Hace Fácil.™

PLANCHA IRBD100



TERMOSTATO