


NOTICE DE MONTAGE CARPORT ALUMINIUM

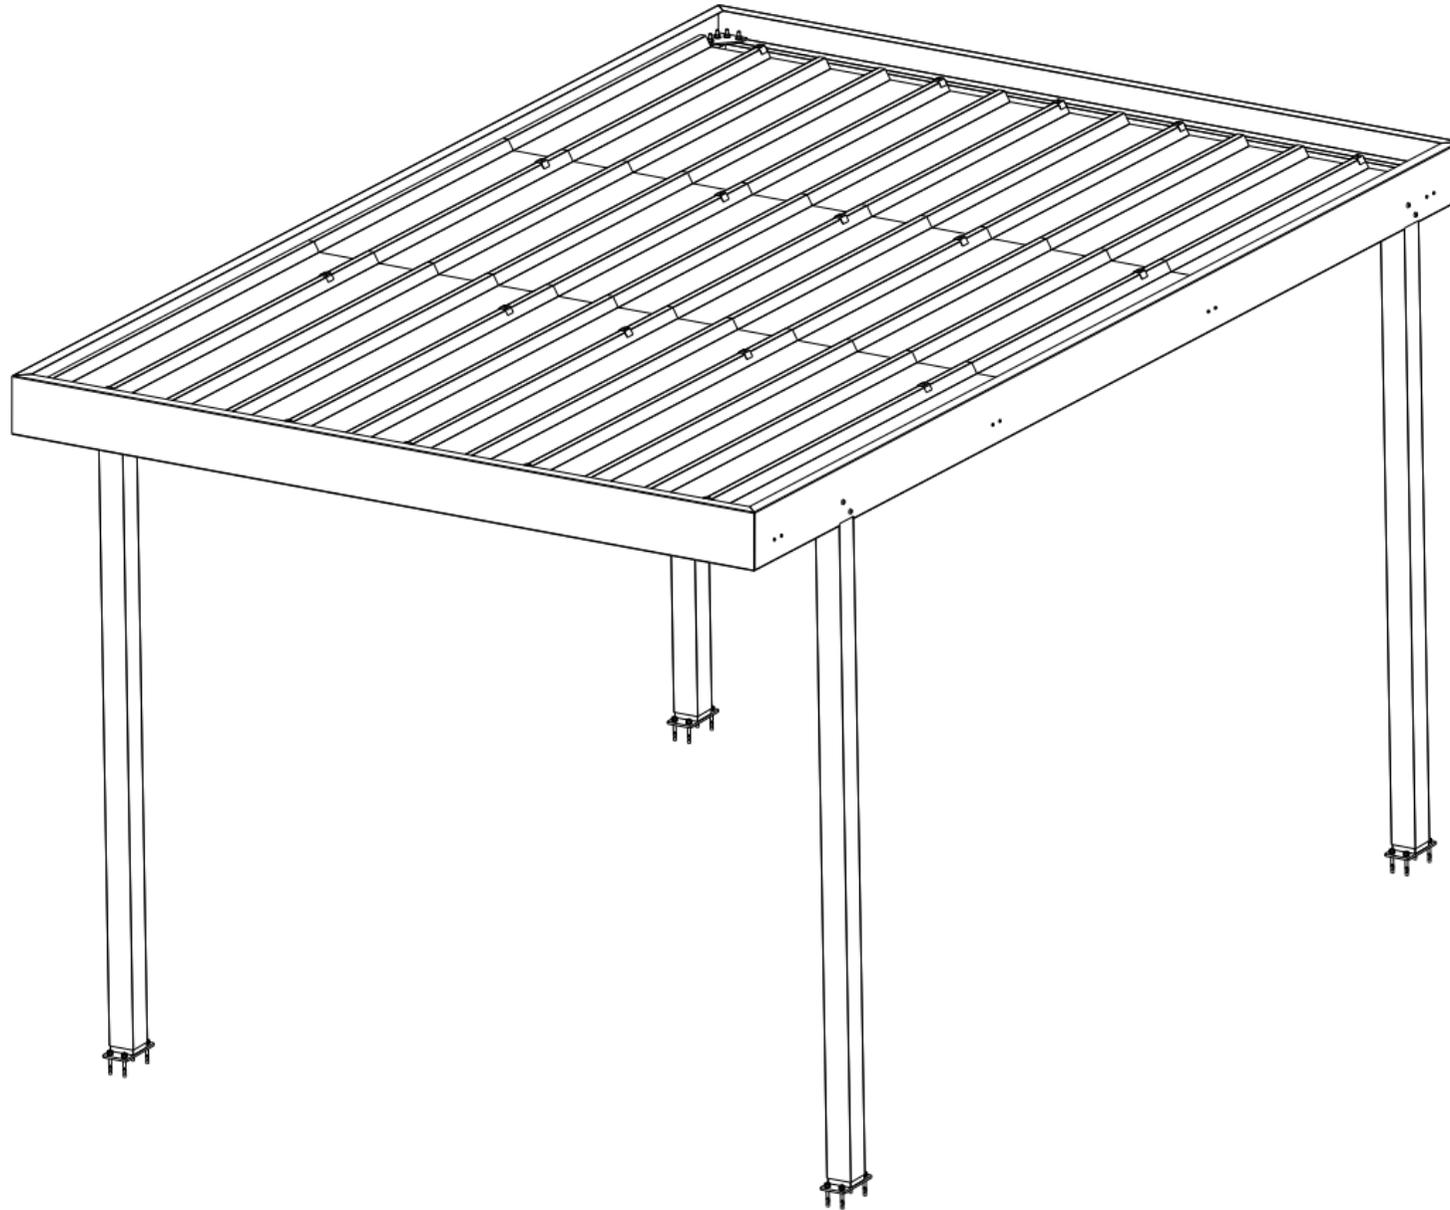

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en œuvre de votre produit.

Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!

Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité.


Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit.

Votre sécurité en dépend.


AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 06 19 10 33 11 ou envoyer un mail à : contact.innoconcept@gmail.com


MATERIEL NECESSAIRE

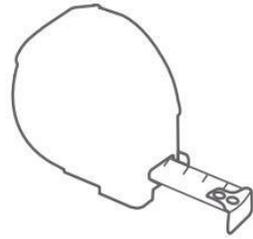

Mètre ruban



Niveau à bulle

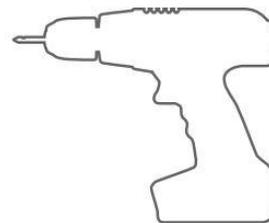


Peforateur et Foret



Clé cliquet

1. Assembler les deux montants latéraux avec les poutres longitudinales à plat au sol

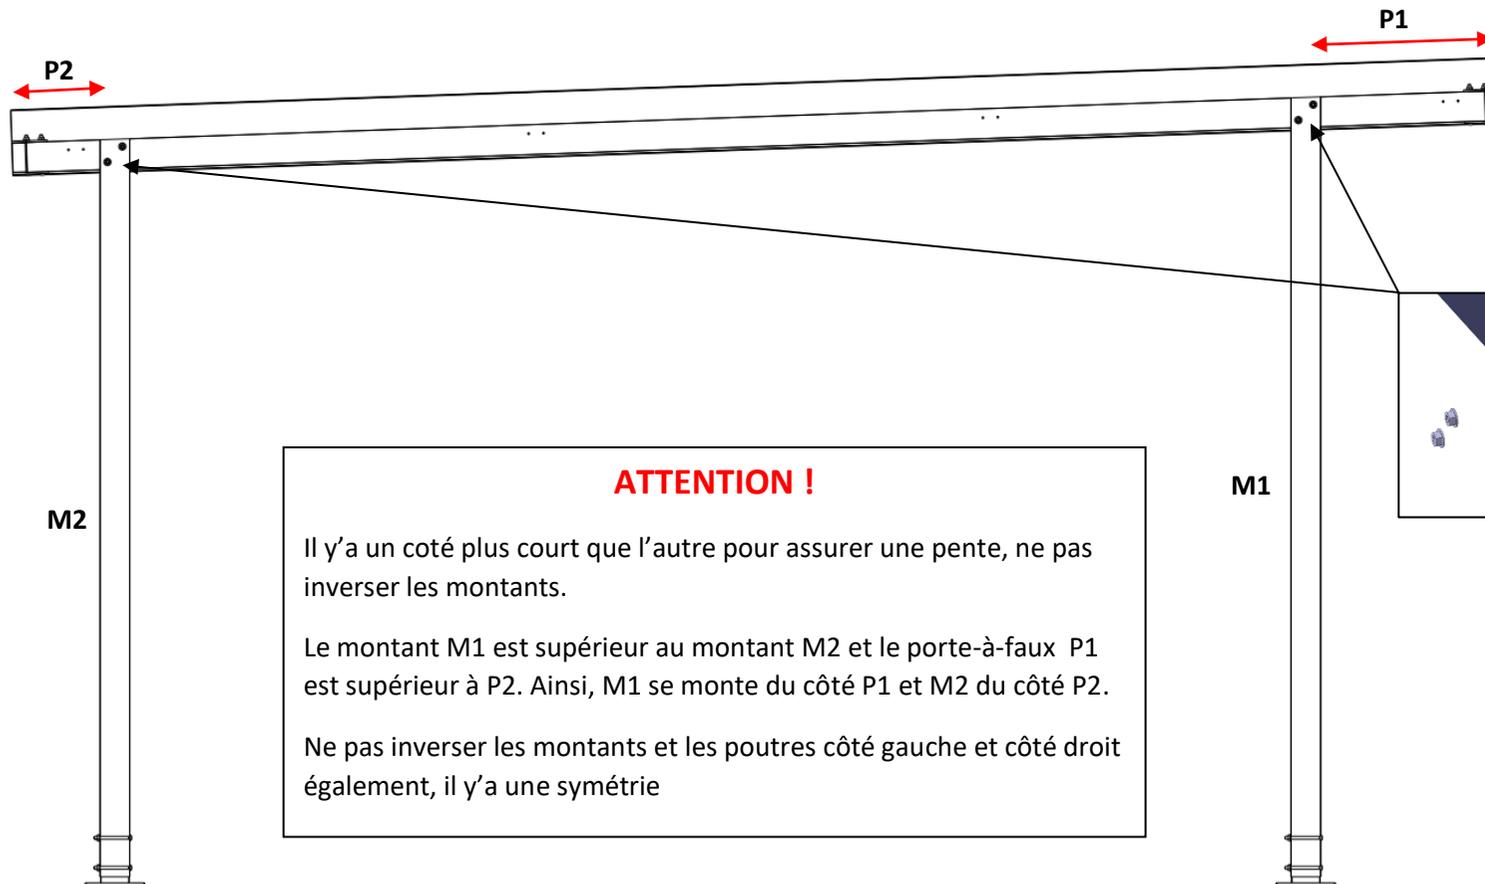

ACCESSOIRES FOURNIS



8 boulons
8 x 120 mm

ATTENTION !

Il y'a un côté plus court que l'autre pour assurer une pente, ne pas inverser les montants.

Le montant M1 est supérieur au montant M2 et le porte-à-faux P1 est supérieur à P2. Ainsi, M1 se monte du côté P1 et M2 du côté P2.


Ne pas inverser les montants et les poutres côté gauche et côté droit également, il y'a une symétrie

2. Placer les deux structures portantes debout et face à face puis assembler les deux poutres latitudinales

ACCESSOIRES FOURNIS



16 boulons
7 x 130 mm

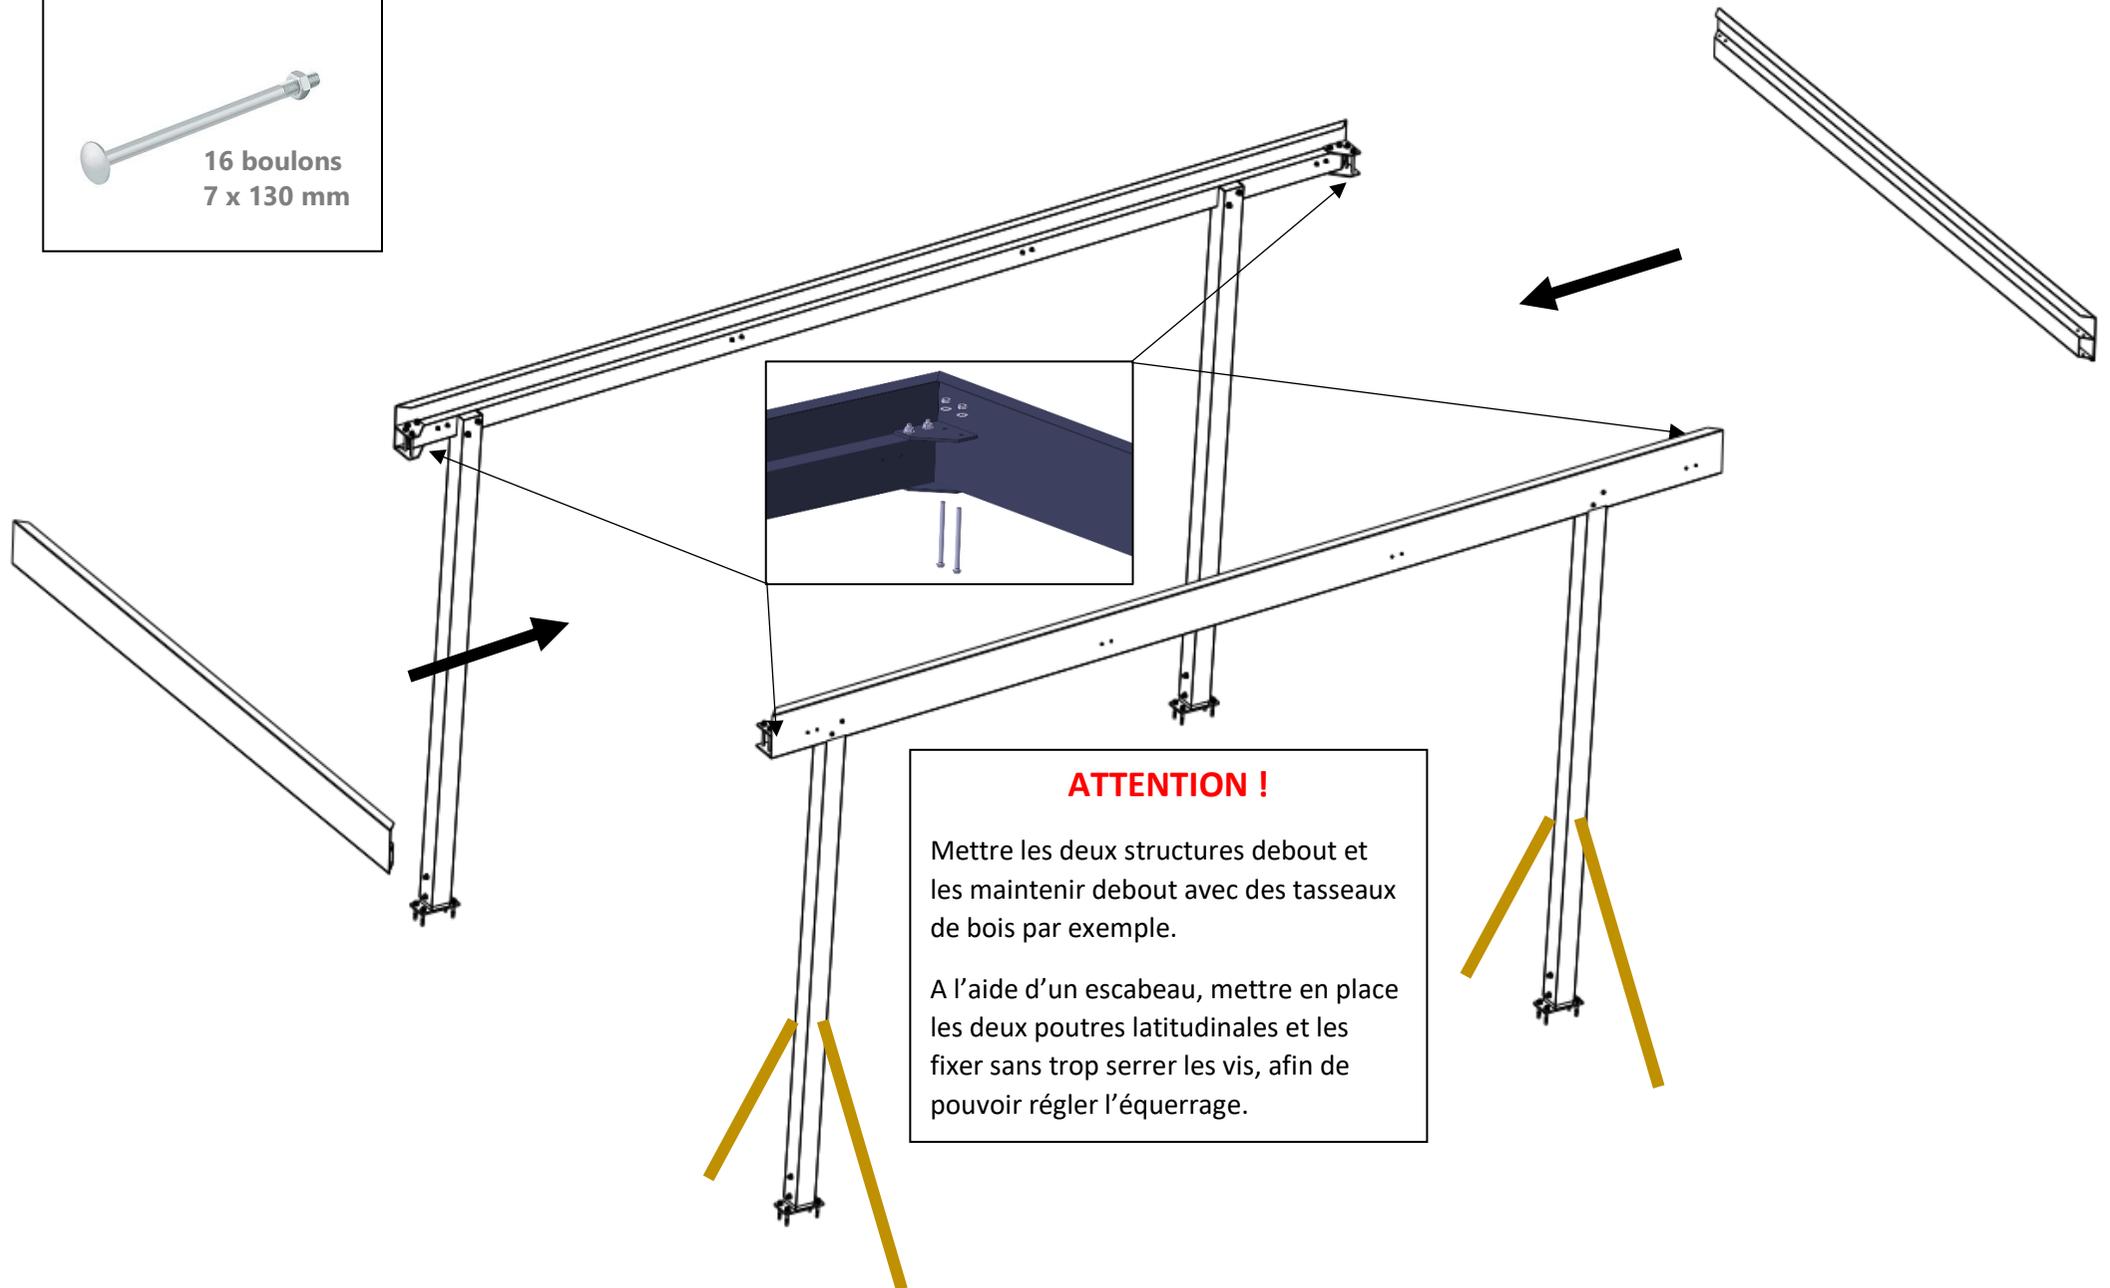


ATTENTION !

Mettre les deux structures debout et les maintenir debout avec des tasseaux de bois par exemple.

A l'aide d'un escabeau, mettre en place les deux poutres latitudinales et les fixer sans trop serrer les vis, afin de pouvoir régler l'équerrage.

3. Vérifier les diagonales et serrer les vis au niveau de chaque angle avant de fixer les montants au sol

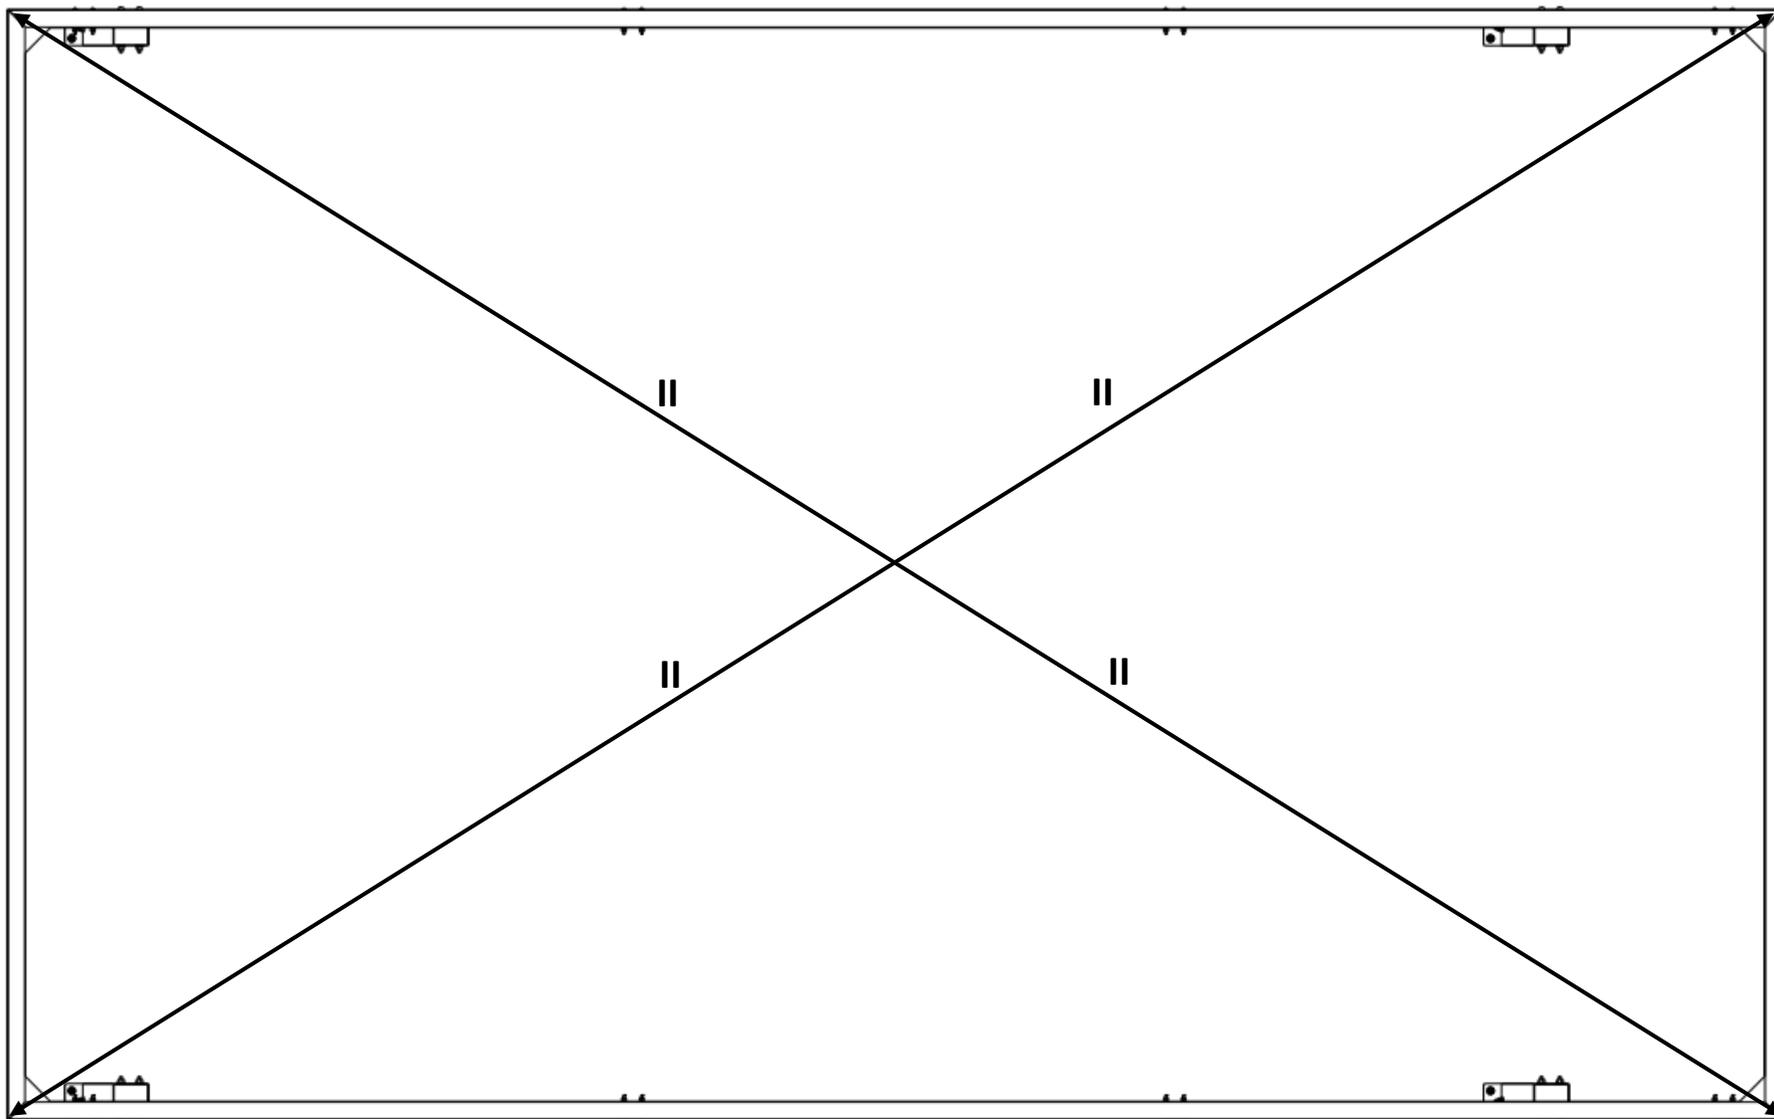


4. Fixer les montants au sol


ACCESSOIRES FOURNIS



16 goujons
d'encrage
10 x 80 mm

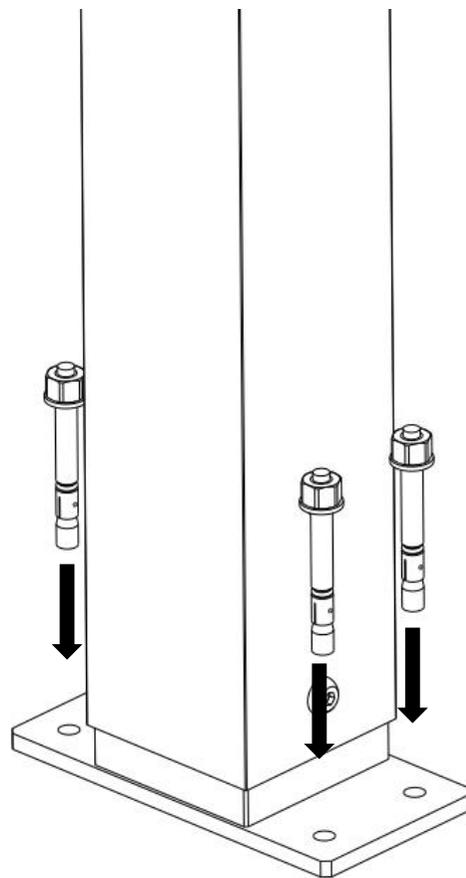

5. Fixer les poutres de supportage de toiture

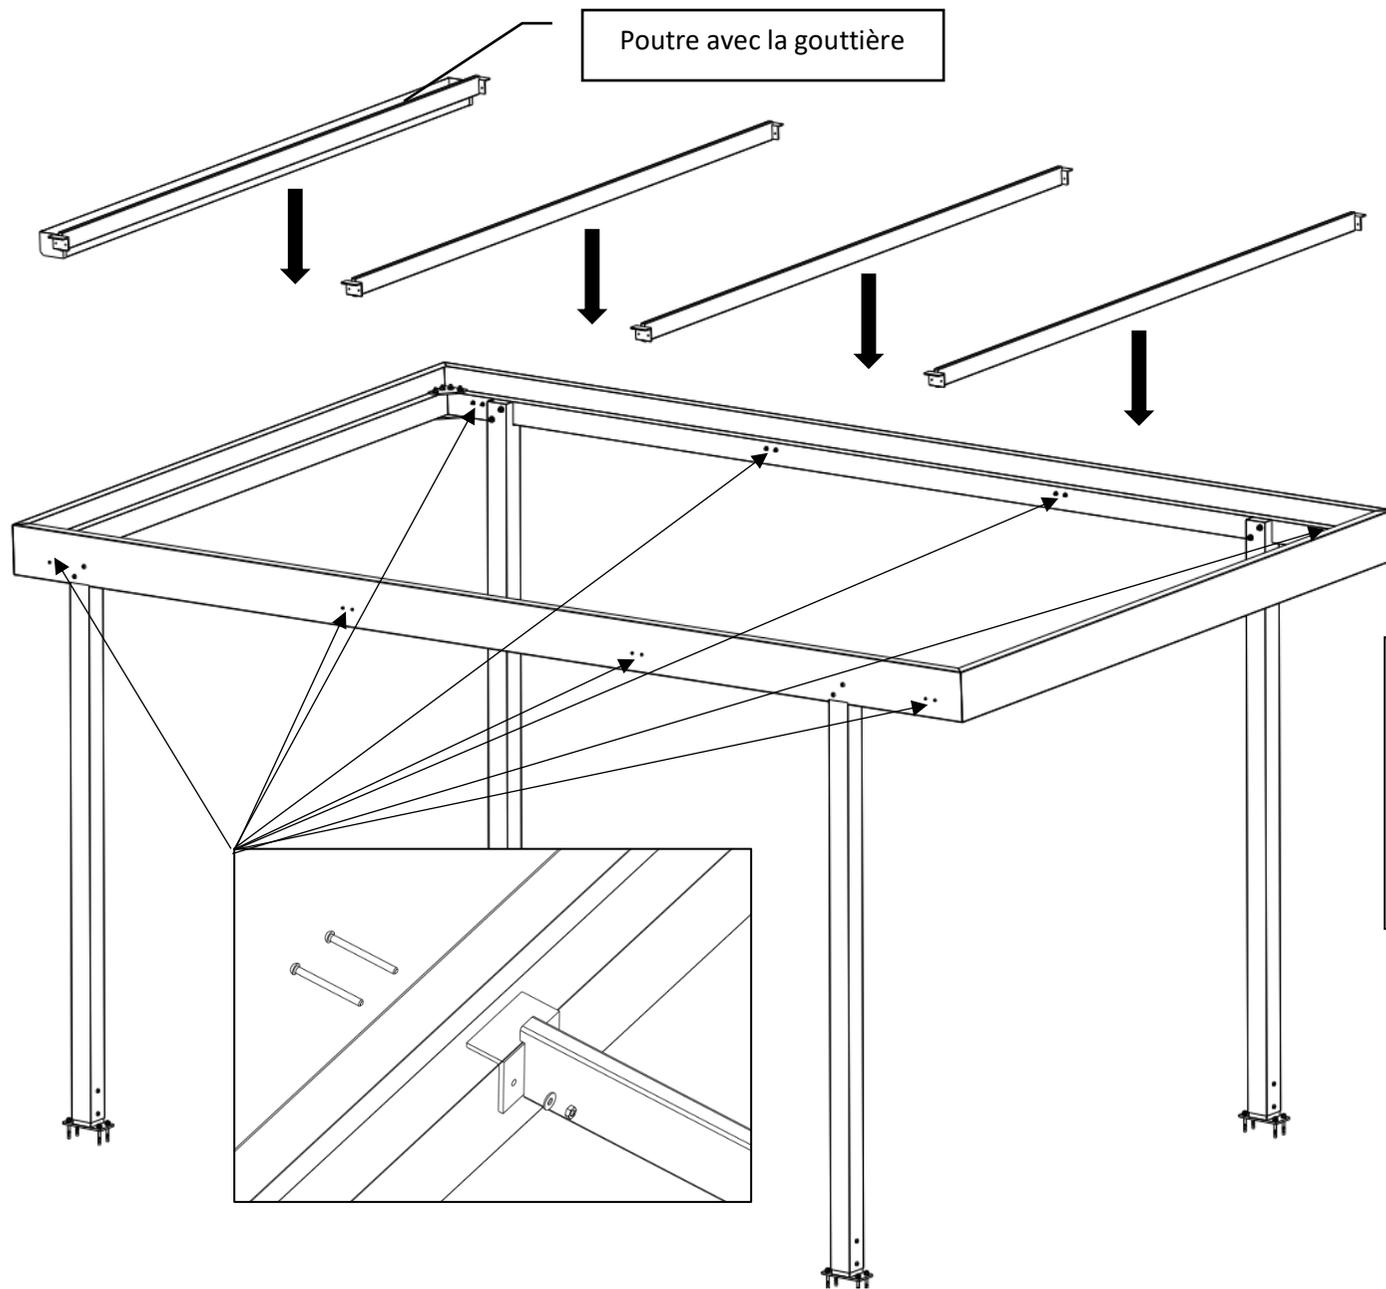

ACCESSOIRES FOURNIS





16 boulons
6 x 70 mm

ATTENTION !

Mettre en place les poutres de supportage de toiture et les fixer avec les vis fournis. Attention à bien fixer la poutre avec gouttière en parti basse du carport.

6. Fixer les panneaux bac acier en commençant par la partie basse

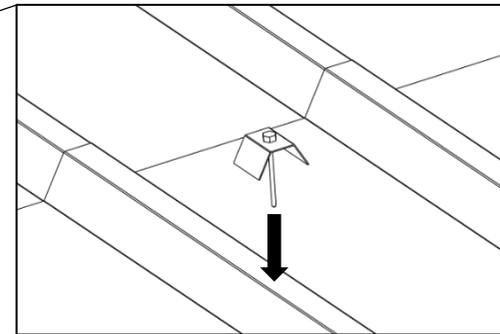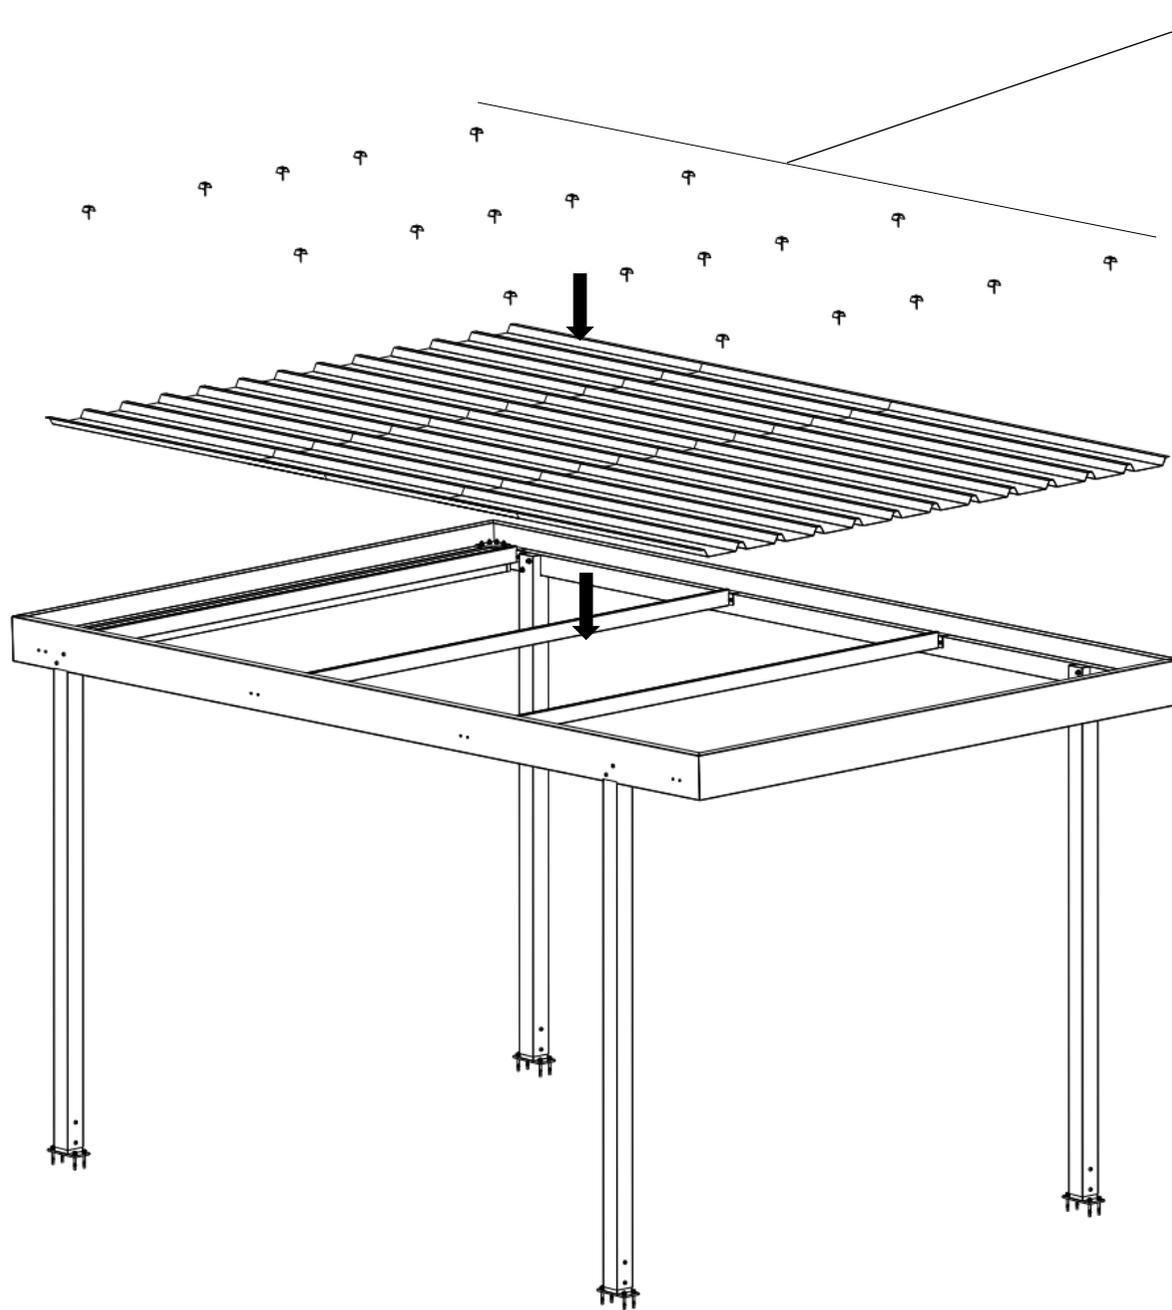

ACCESSOIRES FOURNIS



44 vis autoforeuses

ATTENTION !

Avant toute opération de vissage il faut mettre la rangée de panneaux en partie basse sans la visser et s'assurer qu'on couvre toute la largeur.

L'épaisseur des poutres de supportage est de 20 mm, il faut s'assurer que la vis de fixation autoforeuse soit bien fixée sur la poutre. Il est conseillé de repérer l'emplacement de la poutre à l'aide d'un mètre et utiliser une règle pour garder le repère sur toute la longueur latitudinale.

