



compactX

INNOVATIVE FLOOR & WALL

MANUAL DE INSTALAÇÃO
02/2025

COMPACT X FABRICADO NA EUROPA É UM PISO ÚNICO, INOVADOR E SEM PAR, com sistema click de ligação, rápido e fácil de instalar.

Compact X não é um parquet, não é um laminado, não é um tradicional piso de vinil, não é um SPC convencional...

Fabricado na Europa, **Compact X** transporta-nos a um outro nível, muito resistente ao uso e ao desgaste (Classe 34), resistente ao contacto com água, resistente ao impacto e aos riscos, redução ao impacto do som (até 21dB, em combinação com tela isolante).

Extraordinária opção do ponto de vista ambiental.


Fabricado maioritariamente a partir de minerais disponíveis, de forma virtualmente ilimitada na natureza, longa vida de utilização e fabricado na Europa, significa muito baixa pegada ecológica no seu transporte. **Compact X** é 100% reciclável.

Acabamentos em réguas e painéis, com perfeita aparência e estrutura de madeira, betão afagado, pedra, mármore ou metal. **Compact X** está também disponível em painéis para revestimentos de paredes.

www.compactx.net



MANUAL DE INSTALAÇÃO | COLEÇÃO FOLK FLOOR & JAZZY FLOOR

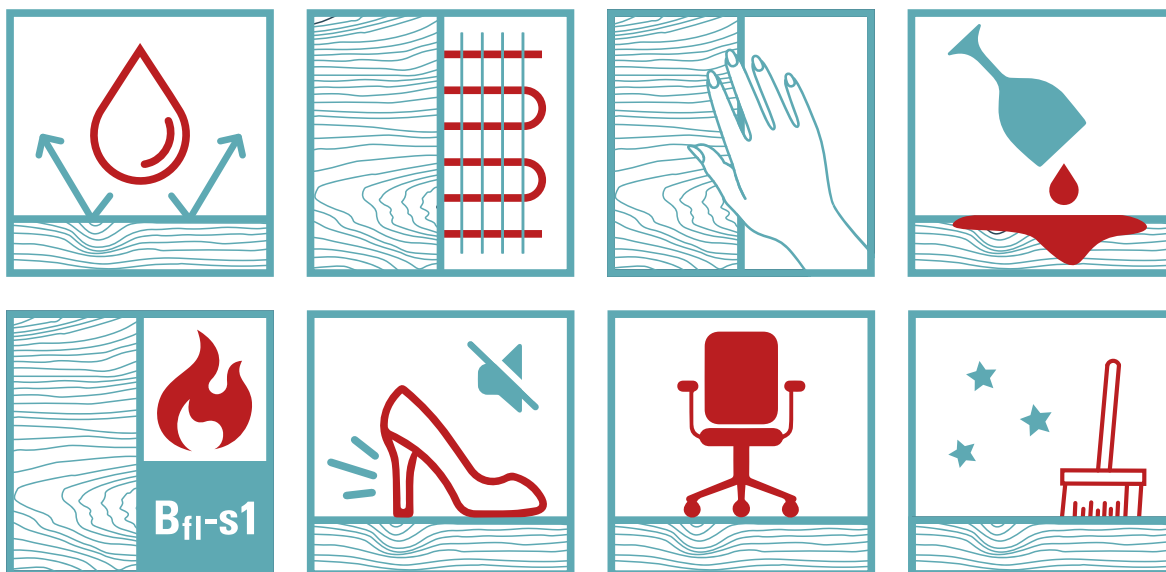


DIMENSÕES

Folk: 1240 x 182 x 4 mm x 10 un.

Jazzy: 1240 x 182 x 5 mm x 10 un.

± 2,257 m²

Camada de Desgaste:
5,5 mm

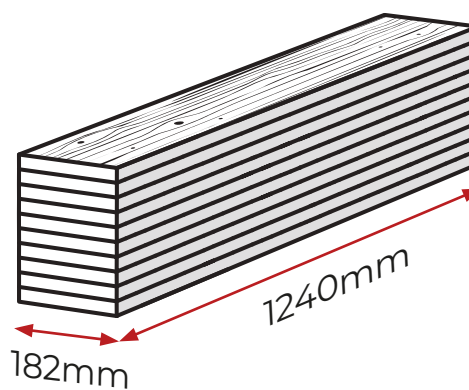

± 2,257 m²

MANUAL DE INSTALAÇÃO | COLEÇÃO FOLK FLOOR & JAZZY FLOOR

Antes de montar é obrigatório a leitura atenta desta informação.

Com a recepção do material, verifique visualmente a conformidade do mesmo. Qualquer inconformidade deve ser de imediato reportada ao fornecedor, sem o que qualquer posterior reclamação não será aceite.

1. ANTES DE MONTAR

A sub-camada deve revestir por completo a área do piso, pelo que se sugere que seja cortado com mais 10% de material. A não colocação de sub-camada, a sua incorreta colocação ou utilização de sub-camada não conforme, poderá provocar a danificação do material. Nestes casos não se aceitam reclamações.

Não utilize pregos, parafusos ou colas de instalação de CompactX Floor.


O piso primário deverá estar regularizado, não devendo haver furos ou roços superiores a 5 mm de diâmetro ou largura.

Faça a medição das áreas a revestir antes da montagem, para uma devida contabilização do material necessário para o revestimento.


2. ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO DO MATERIAL

Coloque o material 24h antes, no local da montagem para que o mesmo se possa aclimatizar às condições do local.

Antes de montar cada painel / régua verifique a conformidade do mesmo. Em caso de inconformidade comunique a mesma de imediato ao seu fornecedor. Material montado com inconformidades visíveis não são aceites como reclamação após a montagem.

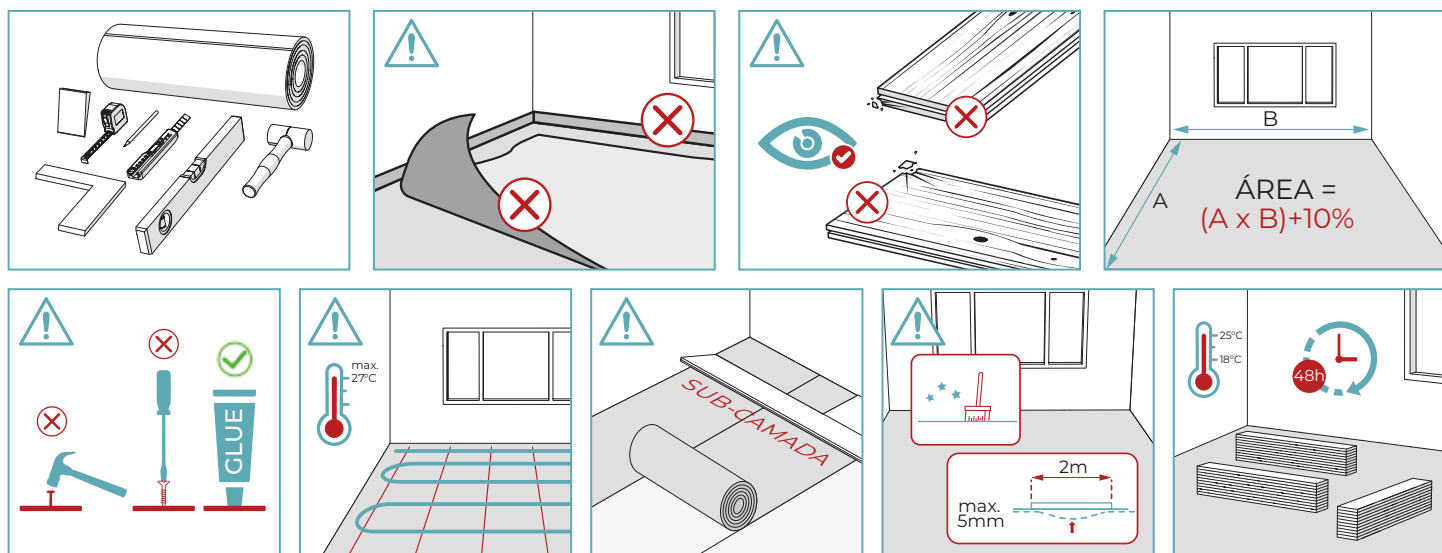



3. PADRÃO DE MONTAGEM DO PISO

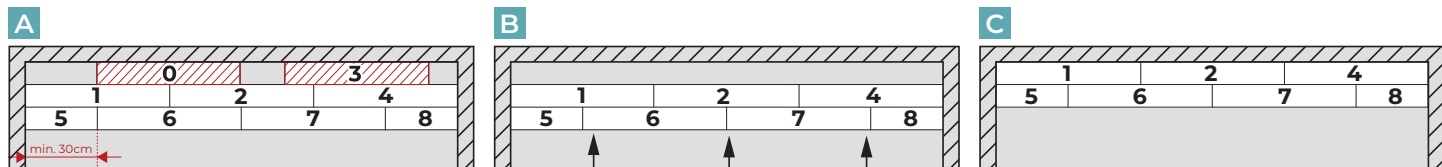

















Depois de montar duas filas de painéis (Fig. A, B e C) retire as régua guias (0 e 3). De seguida empurre o conjunto de régua já montada contra a parede, deixando um espaço de 5 mm para dilatação do material.

4. PASSO A PASSO




- O comprimento de cada régua / painel cortado não deve ter um comprimento inferior a 300 mm (Fig.13).
- O espaço periférico entre as régua / painéis e as paredes deve ser 5 mm no mínimo (Fig. 13) para permitir o normal movimento de expansão / contração do material. Utilize bitolas para garantir este espaço.
- Em comprimentos ou áreas superiores a 200 m ou 200 m² deverá utilizar uma junta de expansão entre estas áreas e a próxima.
- Compact X Floor é adequado para aquecimento radiante, para temperaturas até 27°C.
- O primeiro e o último painel da primeira fila, deverá ter no mínimo 50 mm de largura.
- O desfazamento entre régua / painéis na montagem não deve ser menos de 300 mm.
- Os rolos da sub-camada devem ser aplicados na perpendicular, relativamente aos painéis e unidos com fita apropriada.
- A ligação click no sentido do comprimento é feita por encaixe, a ligação no sentido da largura (lado curto) é feita por pressão (ao contrário de muitos outros sistemas click, mais morosos de montar).

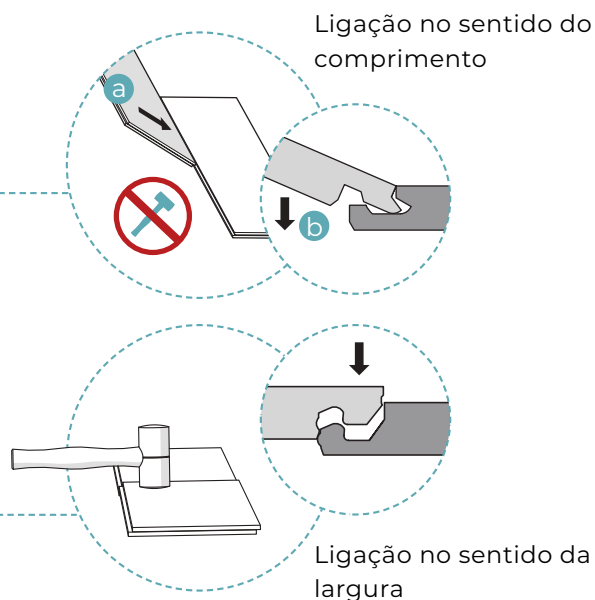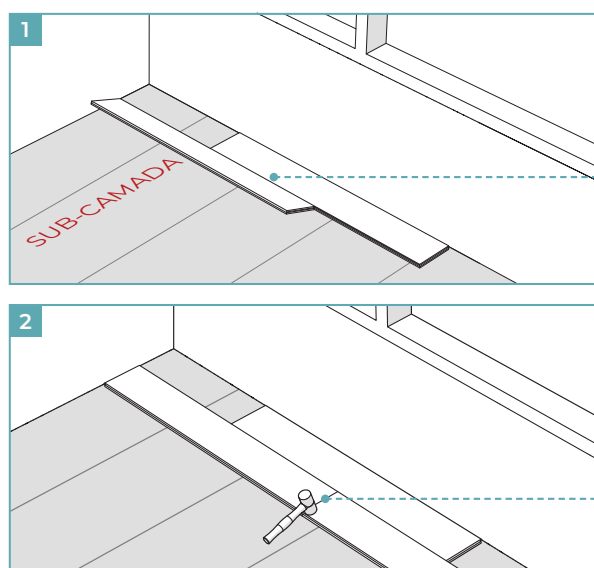







MANUAL DE INSTALAÇÃO | COLEÇÃO FOLK FLOOR & JAZZY FLOOR

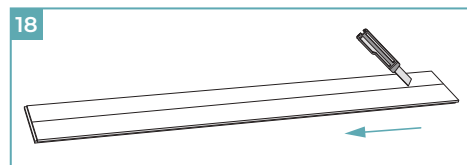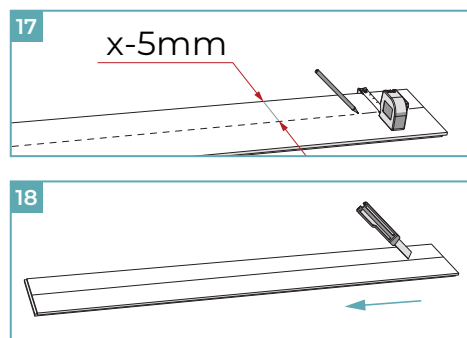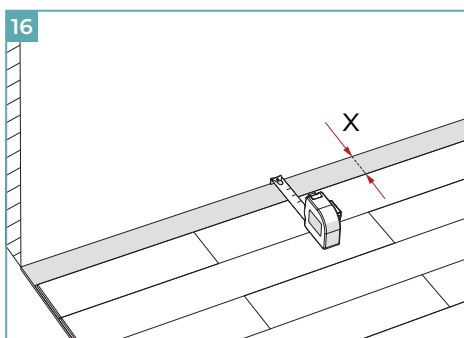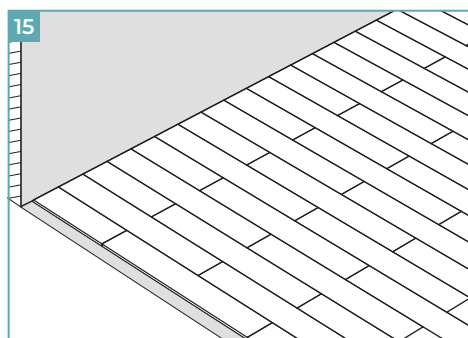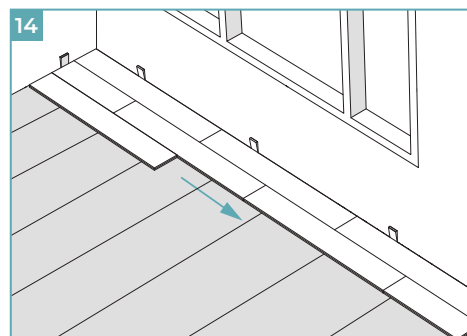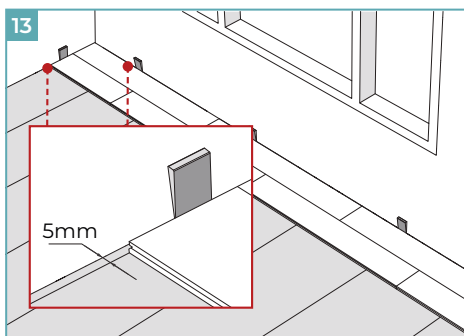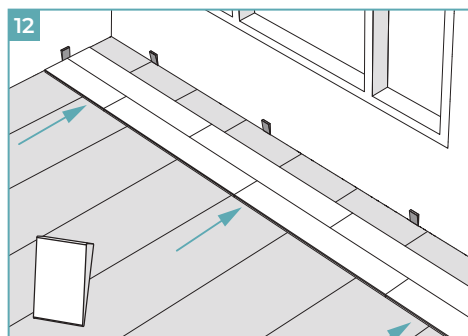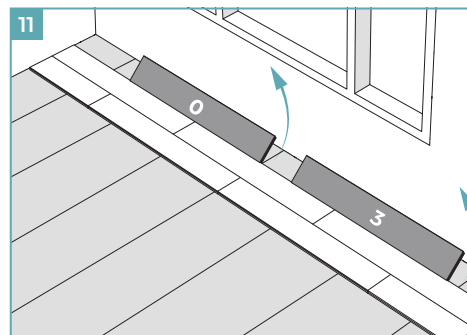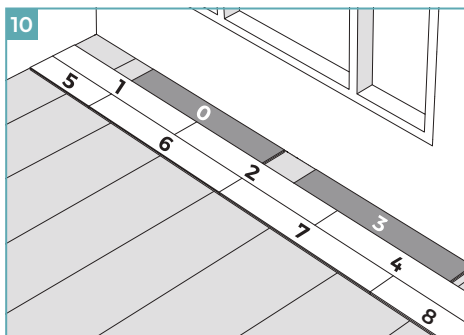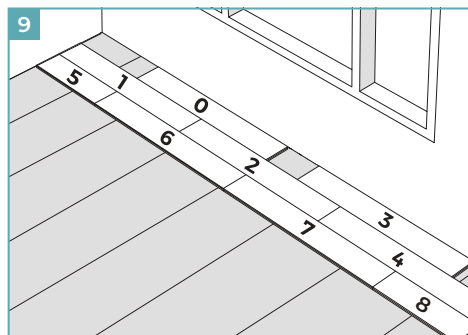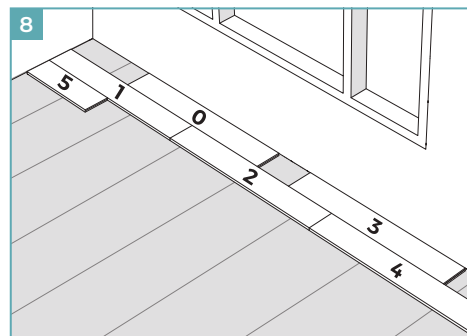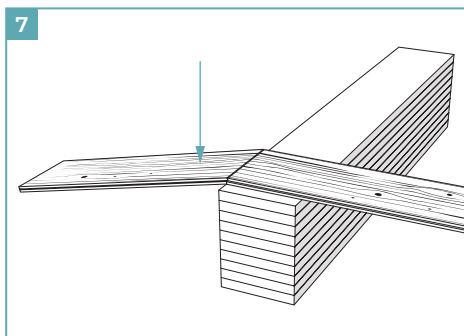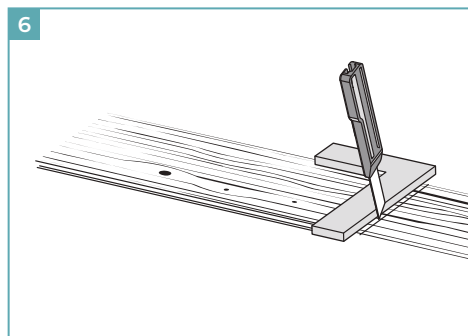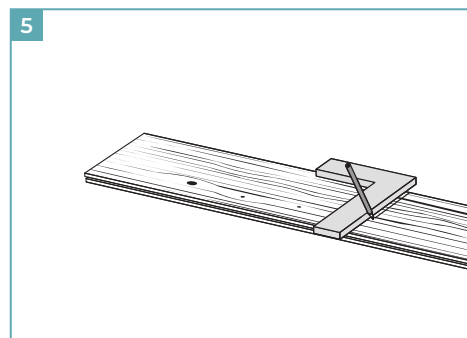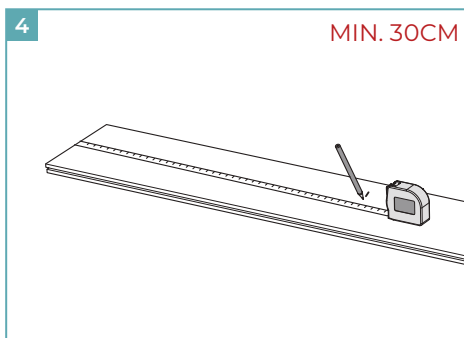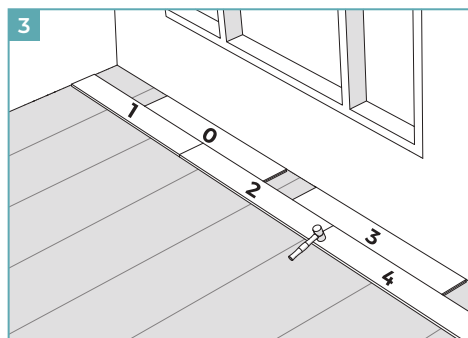




MANUAL DE INSTALAÇÃO | COLEÇÃO FOLK FLOOR & JAZZY FLOOR

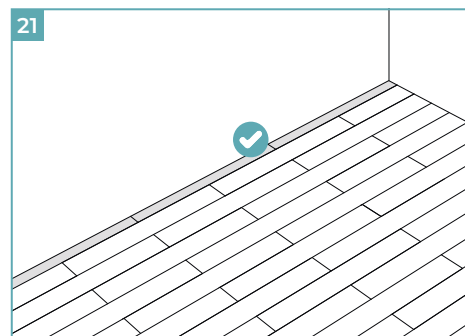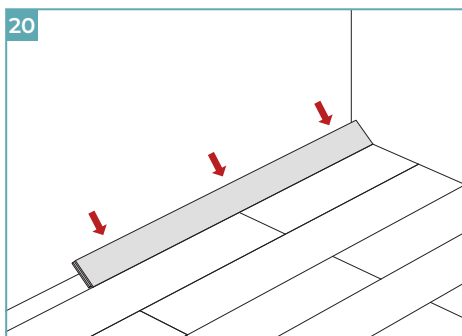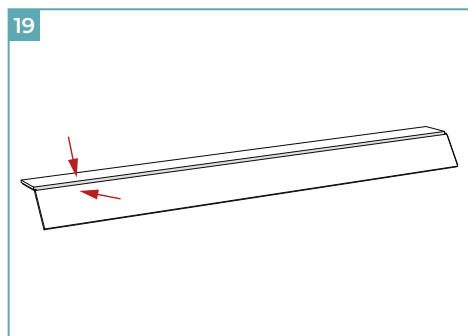

5. DESMONTAGEM

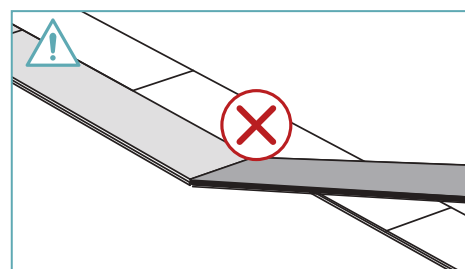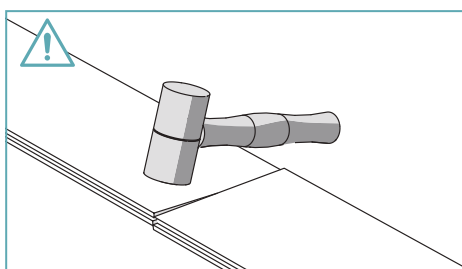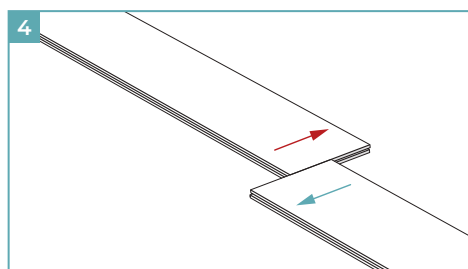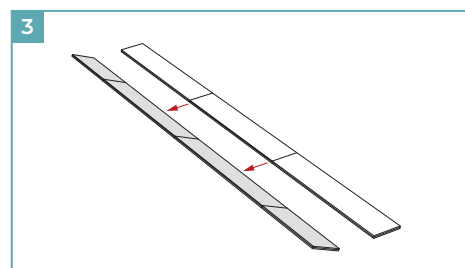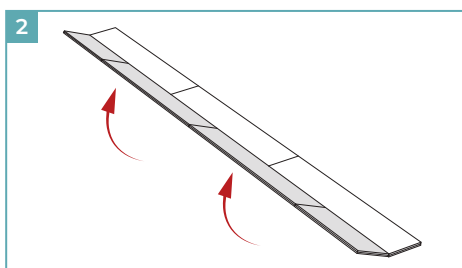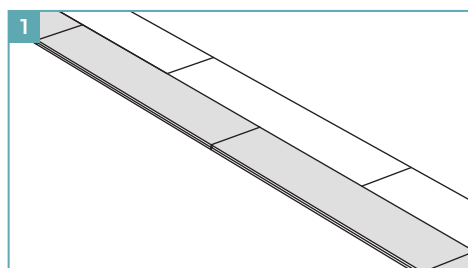

6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

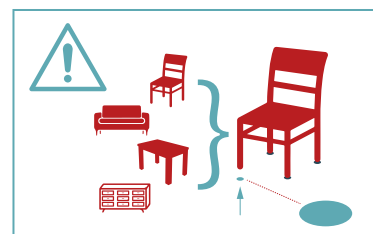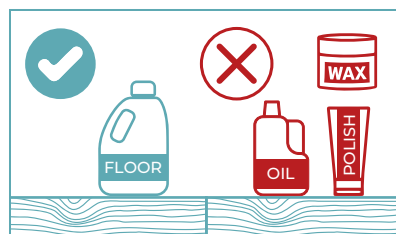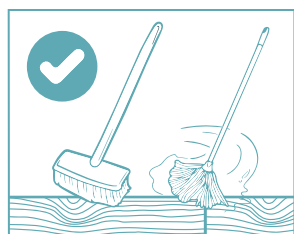




DIMENSÕES

615 x 123 x 5 mm x 20 un.

± 1,513 m²

Camada de Desgaste:
5,5 mm

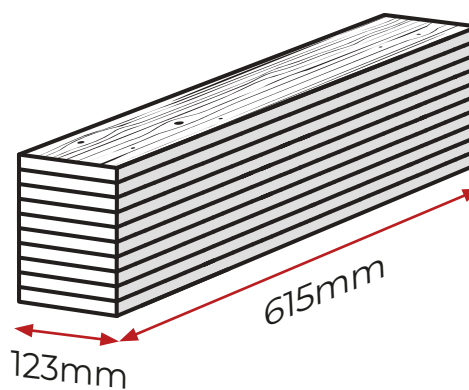

± 1,513 m²

Antes de montar é obrigatório a leitura atenta desta informação.

Com a recepção do material, verifique visualmente a conformidade do mesmo. Qualquer inconformidade deve ser de imediato reportada ao fornecedor, sem o que qualquer posterior reclamação não será aceite.

1. ANTES DE MONTAR

A sub-camada deve revestir por completo a área do piso, pelo que se sugere que seja cortado com mais 10% de material. A não colocação de sub-camada, a sua incorreta colocação ou utilização de sub-camada não conforme, poderá provocar a danificação do material. Nestes casos não se aceitam reclamações.

Não utilize pregos, parafusos ou colas de instalação de CompactX Floor.


O piso primário deverá estar regularizado, não devendo haver furos ou roços superiores a 5 mm de diâmetro ou largura.


Faça a medição das áreas a revestir antes da montagem, para uma devida contabilização do material necessário para o revestimento.

2. ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO DO MATERIAL


Coloque o material 24h antes, no local da montagem para que o mesmo se possa aclimatizar às condições do local.

Antes de montar cada painel / régua verifique a conformidade do mesmo. Em caso de inconformidade comunique a mesma de imediato ao seu fornecedor. Material montado com inconformidades visíveis não são aceites como reclamação após a montagem.

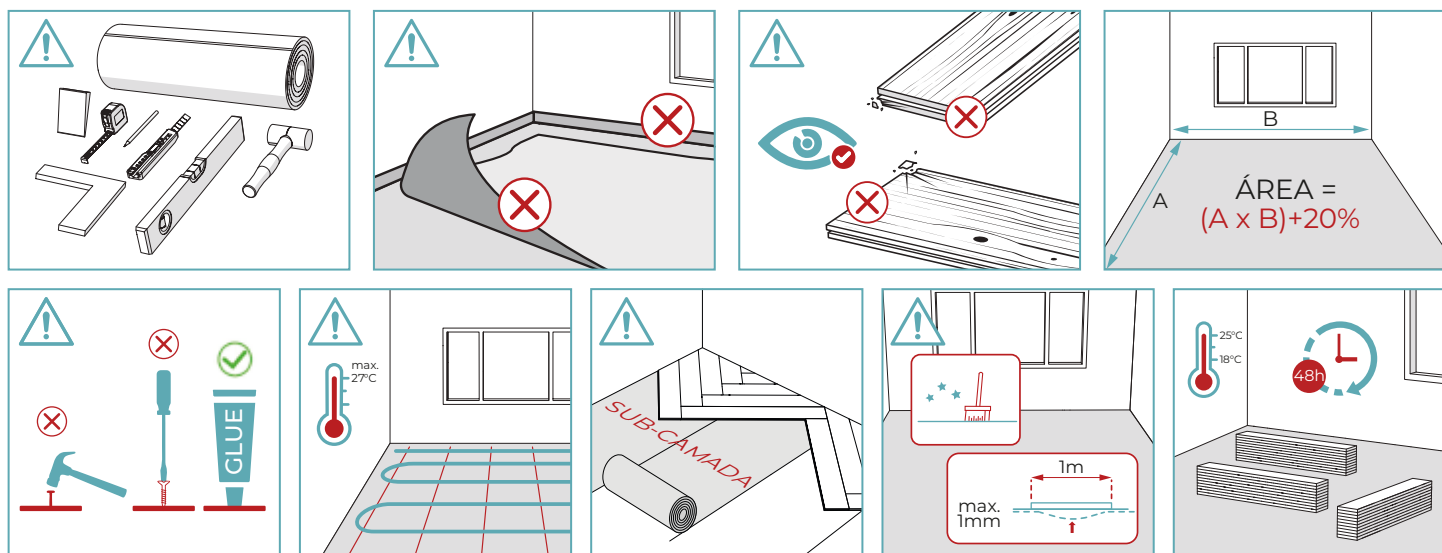















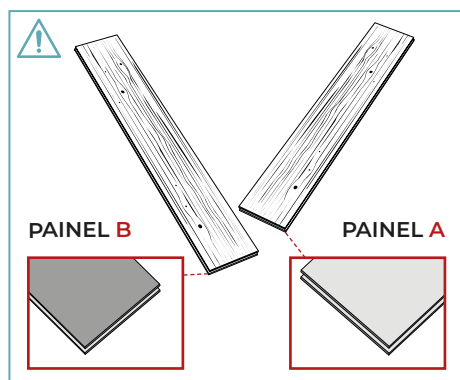

















3. PADRÃO DE MONTAGEM DO PISO

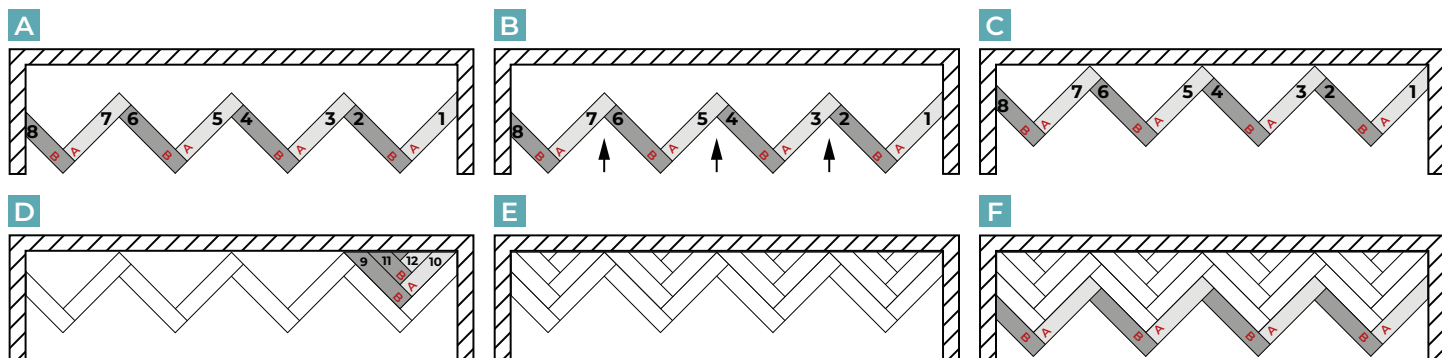


4. PASSO A PASSO




- O comprimento de cada régua / painel cortado não deve ter um comprimento inferior a 300 mm (Fig.13).
- O espaço periférico entre as régua / painéis e as paredes deve ser 8 mm no mínimo (Fig. 13) para permitir o normal movimento de expansão / contração do material. Utilize bitolas para garantir este espaço.
- Em comprimentos ou áreas superiores a 100 m ou 100 m² deverá utilizar uma junta de expansão entre estas áreas e a próxima.
- Compact X Floor é adequado para aquecimento radiante, para temperaturas até 27°C.
- O primeiro e o último painel da primeira fila, deverá ter no mínimo 50 mm de largura.
- O desfazamento entre régua / painéis na montagem não deve ser menos de 300 mm.
- Os rolos da sub-camada devem ser aplicados na perpendicular, relativamente aos painéis e unidos com fita apropriada.
- A ligação click no sentido do comprimento é feita por encaixe, a ligação no sentido da largura (lado curto) é feita por pressão (ao contrário de muitos outros sistemas click, mais morosos de montar).
- Pode ser colado usando colas adequadas para SPC.

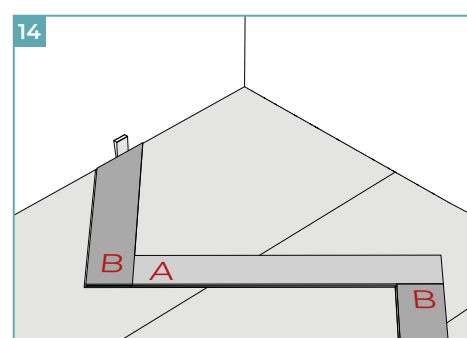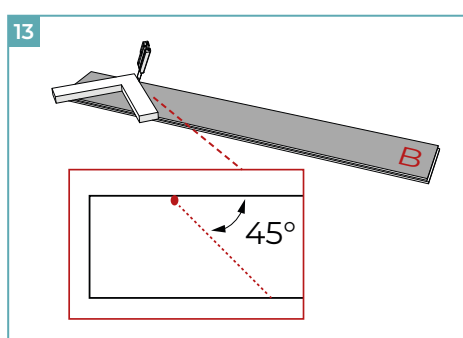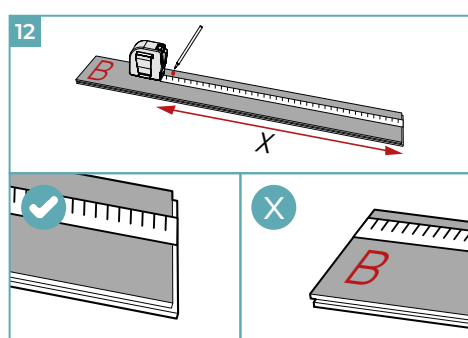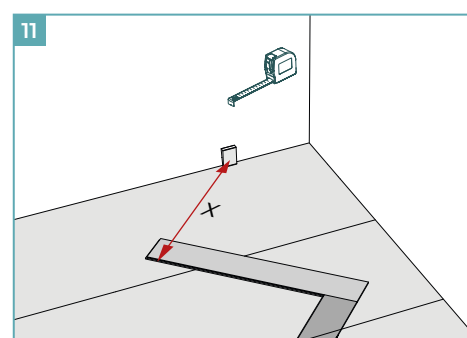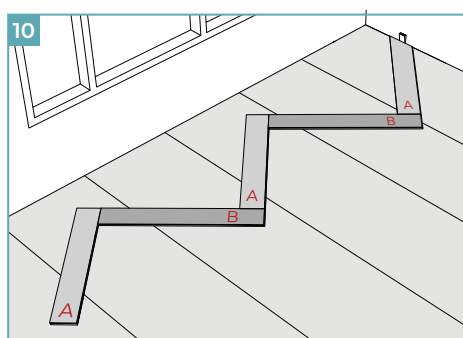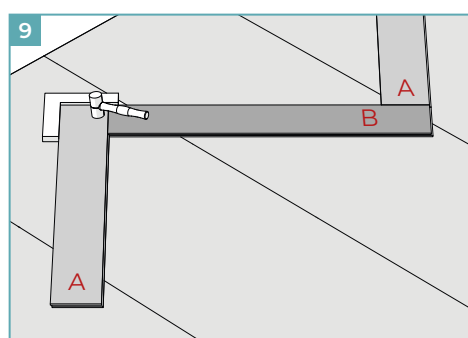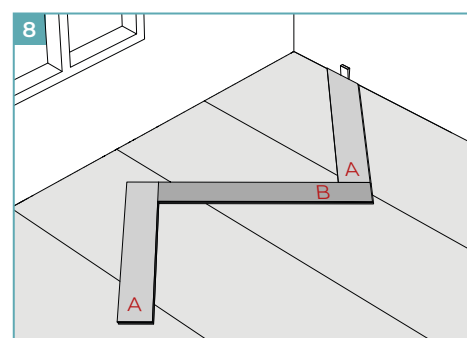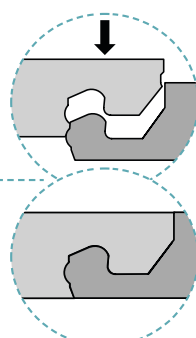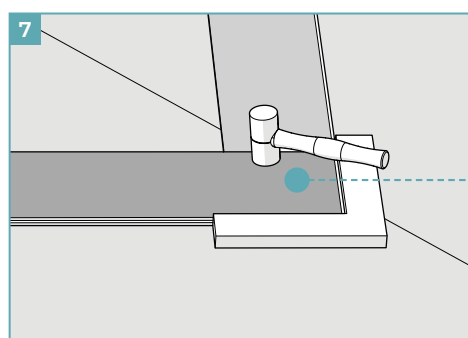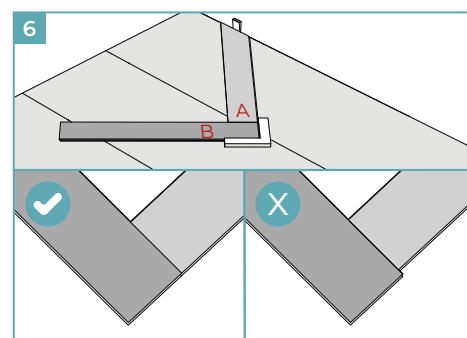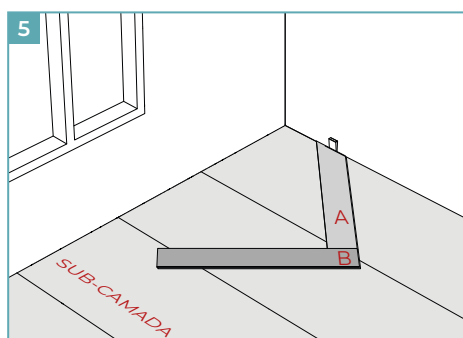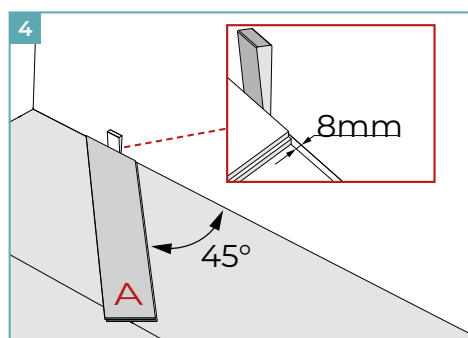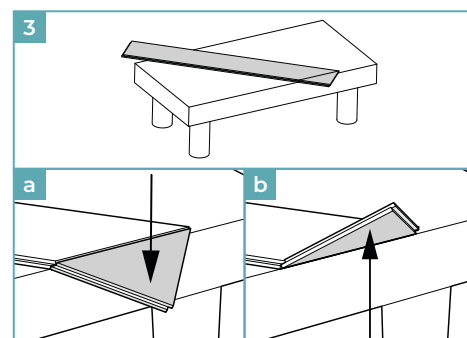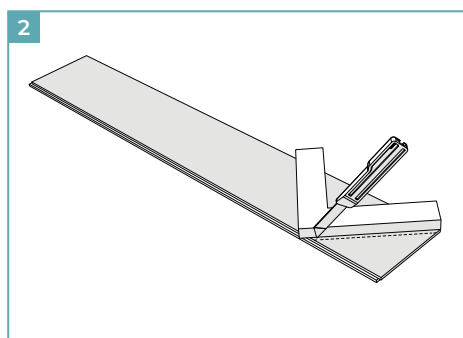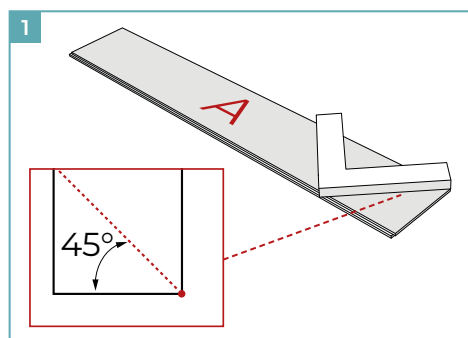


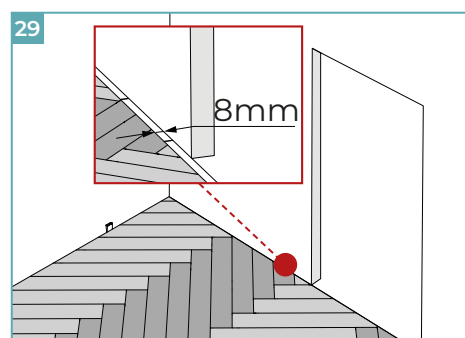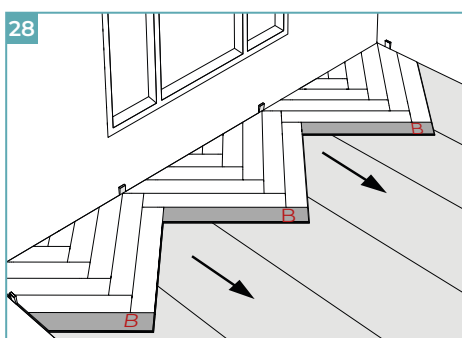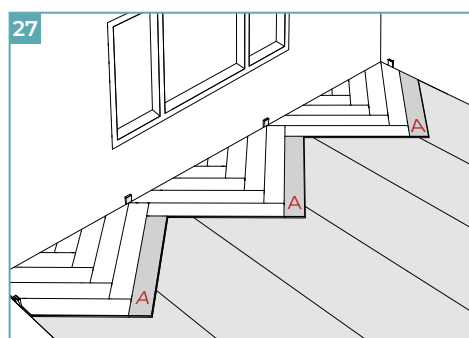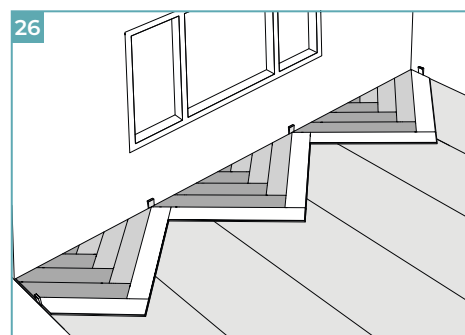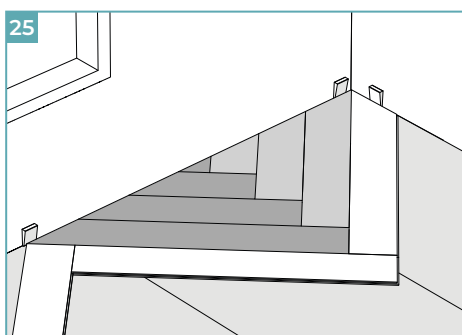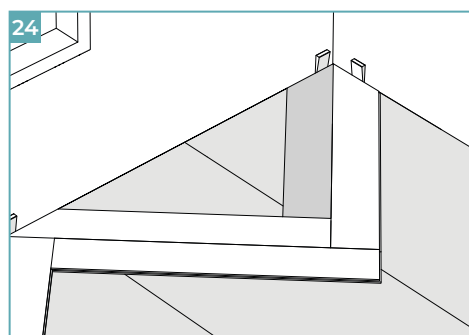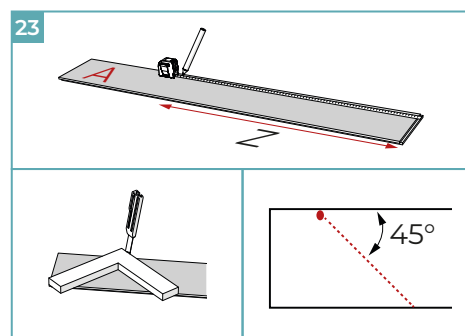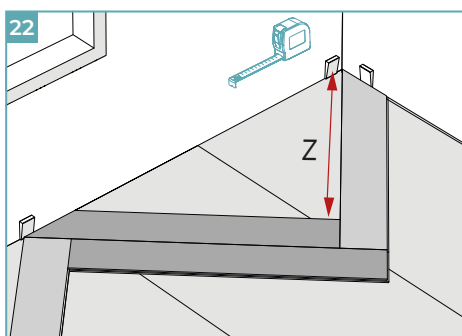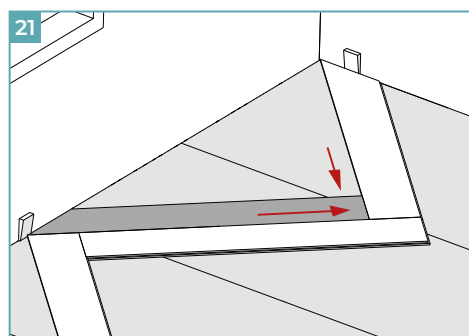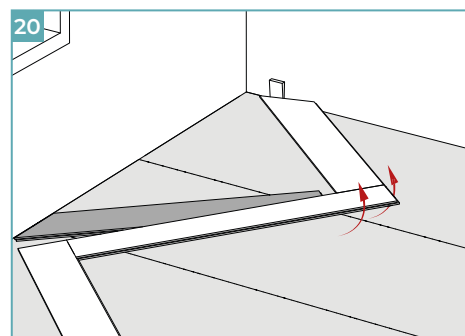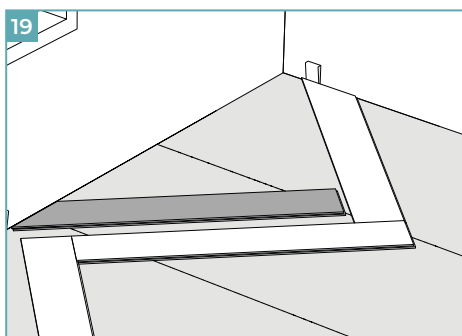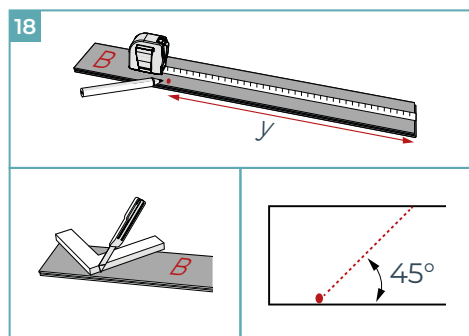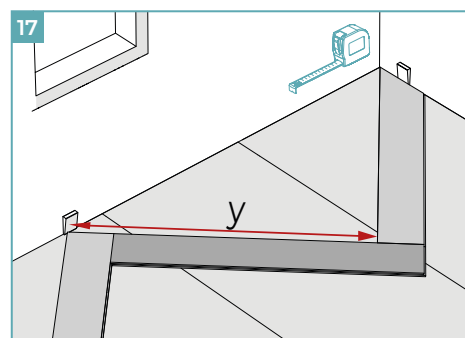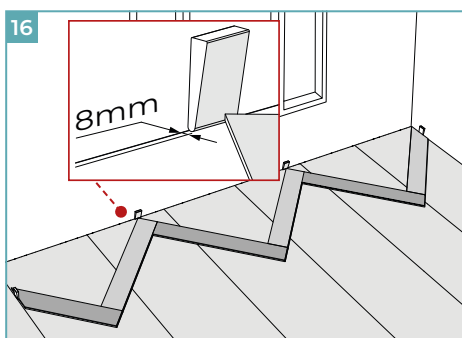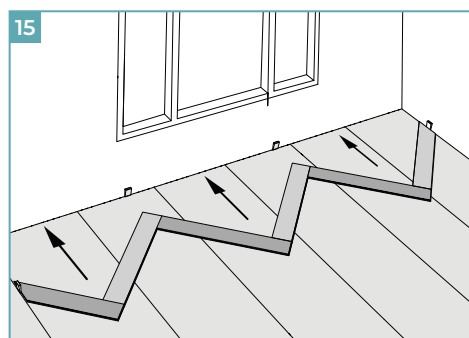

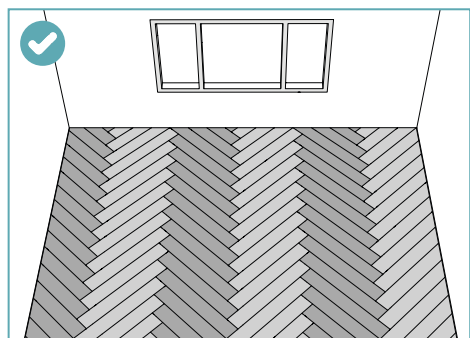

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

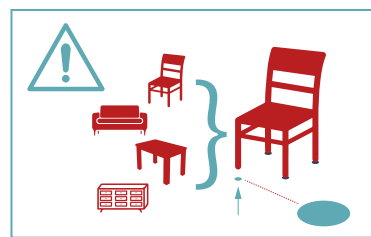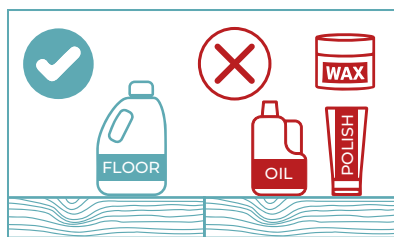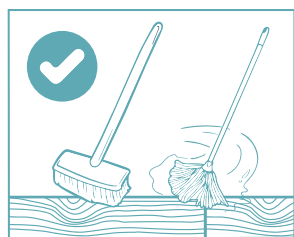

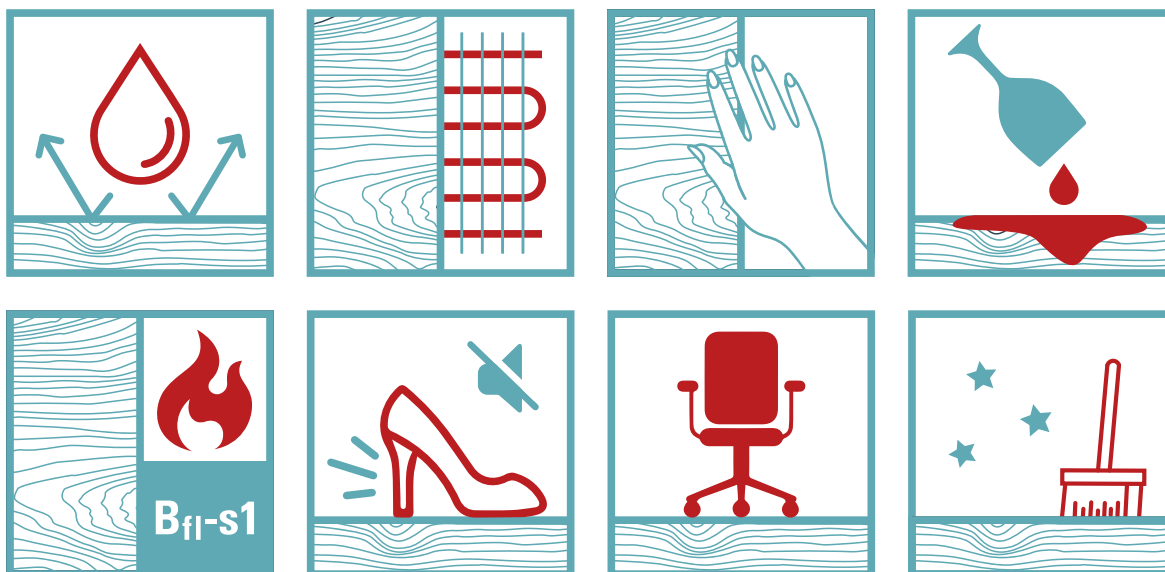


DIMENSÕES

1200 x 600 x 5 mm x 3 un.

± 2,160 m²

Camada de Desgaste:
5,5 mm

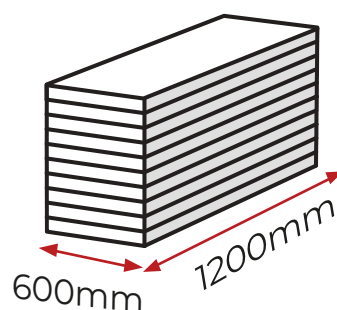

± 2,160 m²

Antes de montar é obrigatório a leitura atenta desta informação.

Com a recepção do material, verifique visualmente a conformidade do mesmo. Qualquer inconformidade deve ser de imediato reportada ao fornecedor, sem o que qualquer posterior reclamação não será aceite.

1. ANTES DE MONTAR

A sub-camada deve revestir por completo a área do piso, pelo que se sugere que seja cortado com mais 10% de material. A não colocação de sub-camada, a sua incorreta colocação ou utilização de sub-camada não conforme, poderá provocar a danificação do material. Nestes casos não se aceitam reclamações.

Não utilize pregos, parafusos ou colas de instalação de CompactX Floor.


O piso primário deverá estar regularizado, não devendo haver furos ou roços superiores a 5 mm de diâmetro ou largura.

Faça a medição das áreas a revestir antes da montagem, para uma devida contabilização do material necessário para o revestimento.


2. ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO DO MATERIAL

Coloque o material 24h antes, no local da montagem para que o mesmo se possa aclimatizar às condições do local.

Antes de montar cada painel / régua verifique a conformidade do mesmo. Em caso de inconformidade comunique a mesma de imediato ao seu fornecedor. Material montado com inconformidades visíveis não são aceites como reclamação após a montagem.

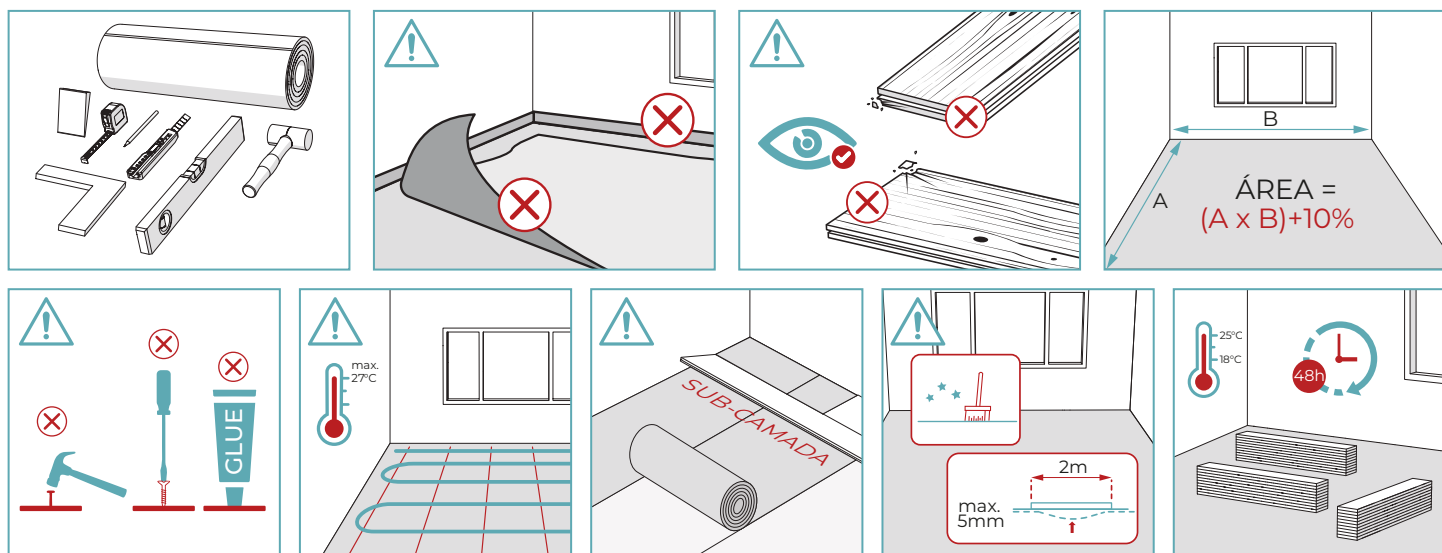


3. PADRÃO DE MONTAGEM DO PISO


















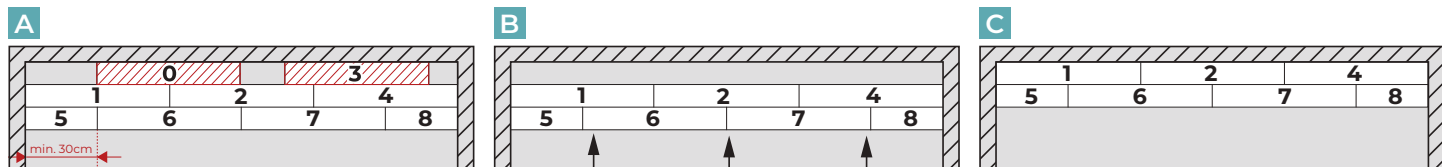



Depois de montar duas filas de painéis (Fig. A, B e C) retire as régua guias (0 e 3). De seguida empurre o conjunto de régua já montada contra a parede, deixando um espaço de 5 mm para dilatação do material.

4. PASSO A PASSO




- O comprimento de cada régua / painel cortado não deve ter um comprimento inferior a 300 mm (Fig.13).
- O espaço periférico entre as régua / painéis e as paredes deve ser 5 mm no mínimo (Fig. 13) para permitir o normal movimento de expansão / contração do material. Utilize bitolas para garantir este espaço.
- Em comprimentos ou áreas superiores a 200 m ou 200 m² deverá utilizar uma junta de expansão entre estas áreas e a próxima.
- Compact X Floor é adequado para aquecimento radiante, para temperaturas até 27°C.
- O primeiro e o último painel da primeira fila, deverá ter no mínimo 50 mm de largura.
- O desfazamento entre régua / painéis na montagem não deve ser menos de 300 mm.
- Os rolos da sub-camada devem ser aplicados na perpendicular, relativamente aos painéis e unidos com fita apropriada.
- A ligação click no sentido do comprimento é feita por encaixe, a ligação no sentido da largura (lado curto) é feita por pressão (ao contrário de muitos outros sistemas click, mais morosos de montar).

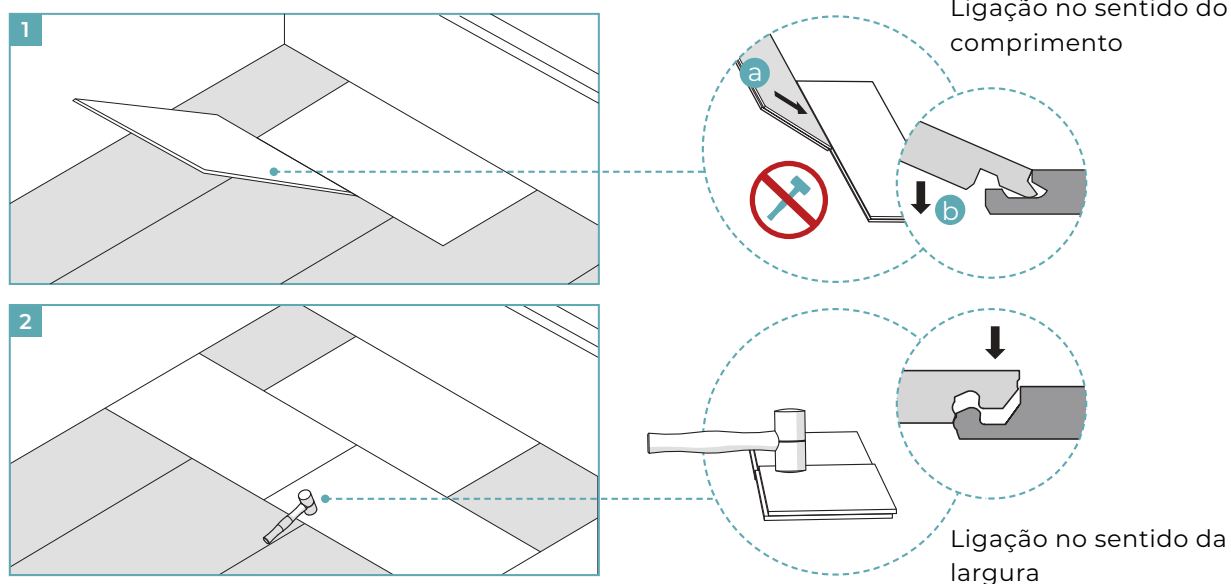


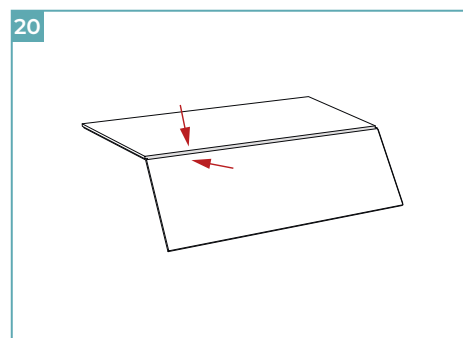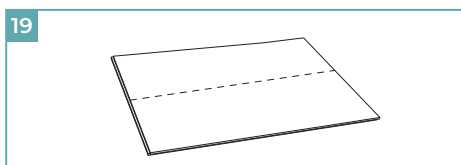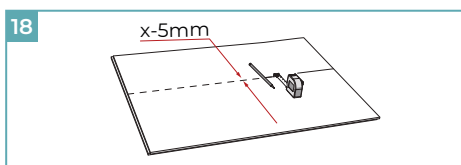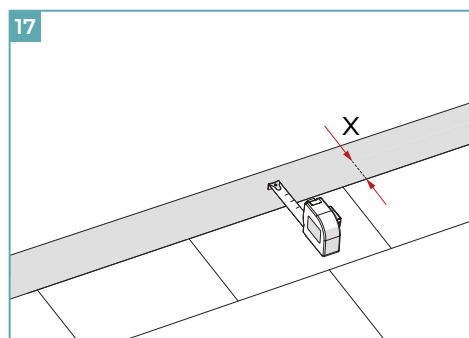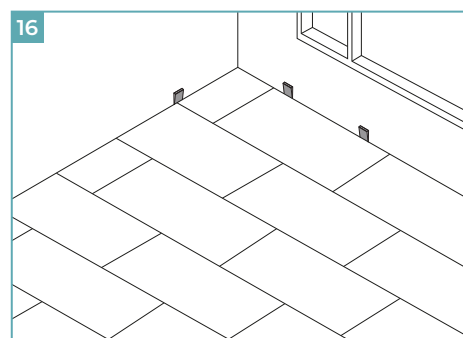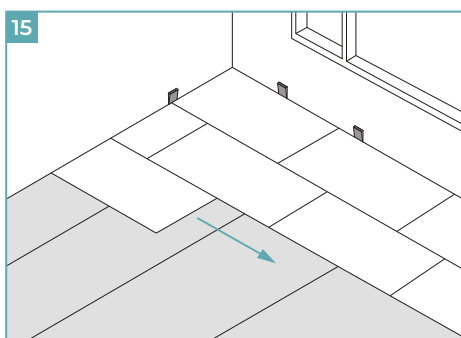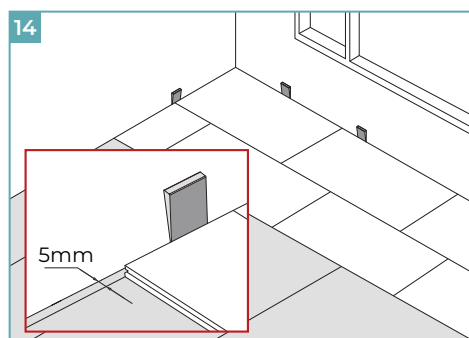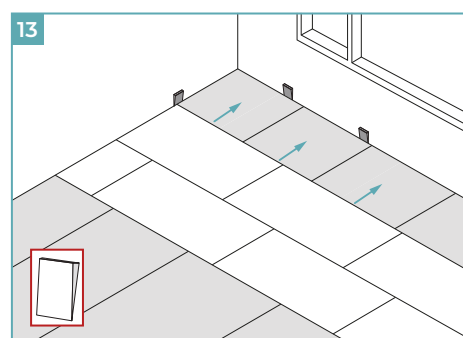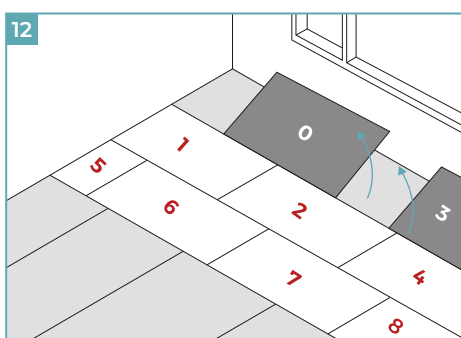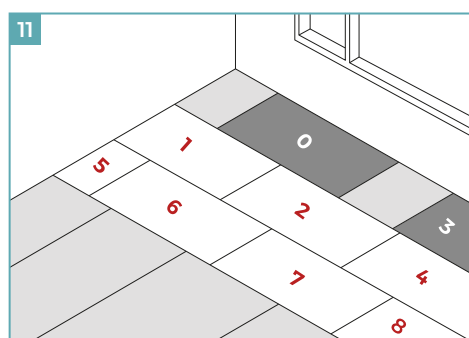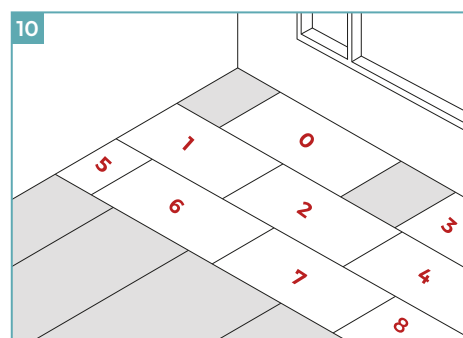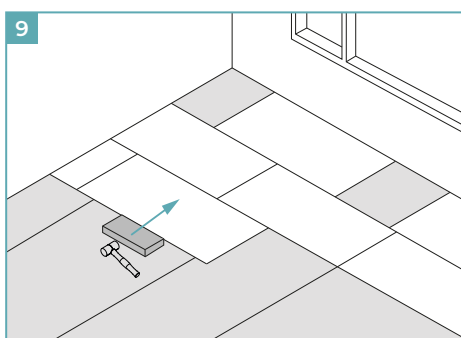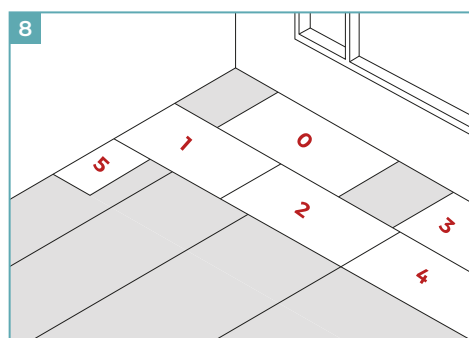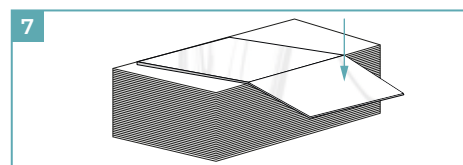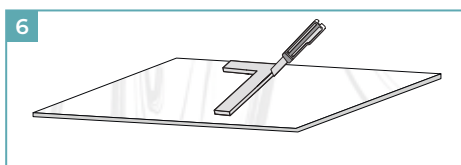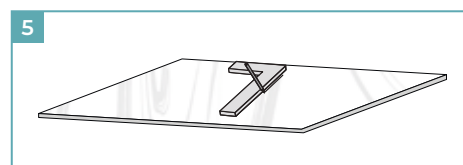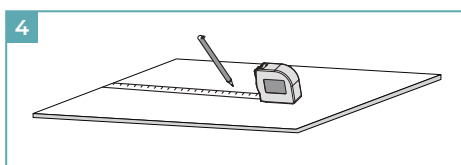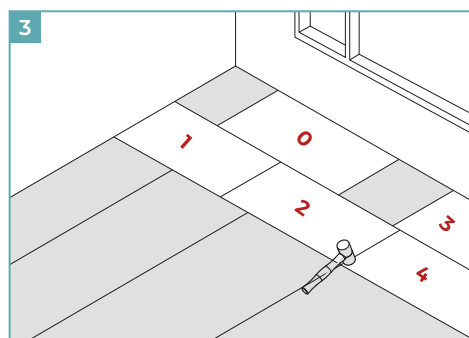

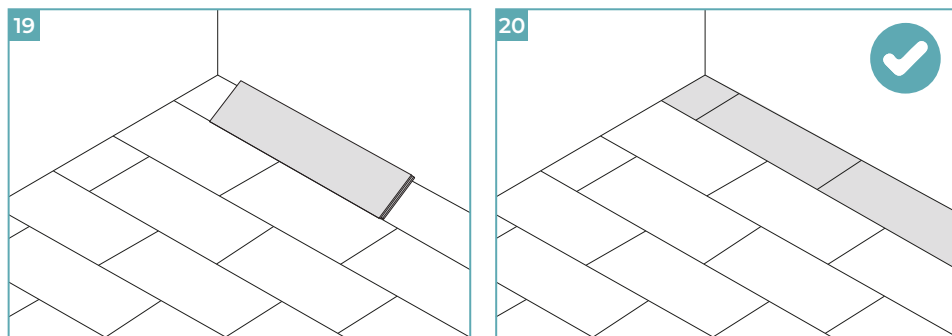

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

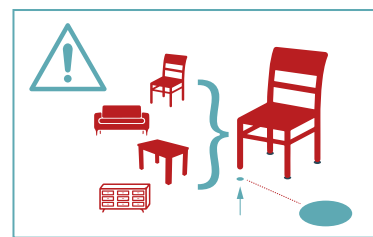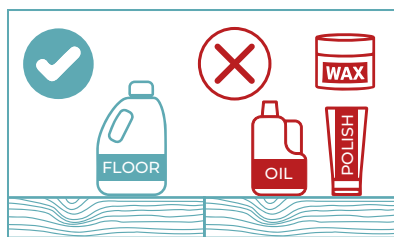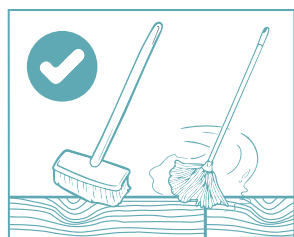


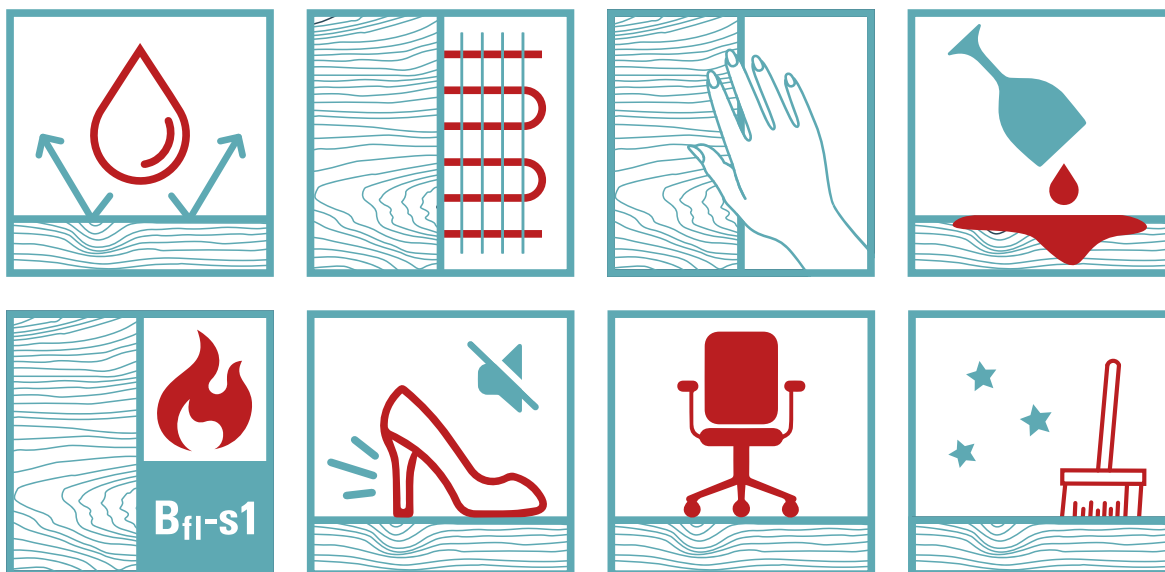

DIMENSÕES

1200 x 600 x 4 mm x 3 un.

± 2,160 m²

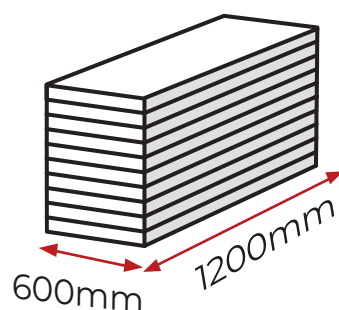

± 2,160 m²

MANUAL DE INSTALAÇÃO | COLEÇÃO MINERAL WALL & WOOD WALL



Cola



X-Acto



Silicone










Lápis



Metro



Nível

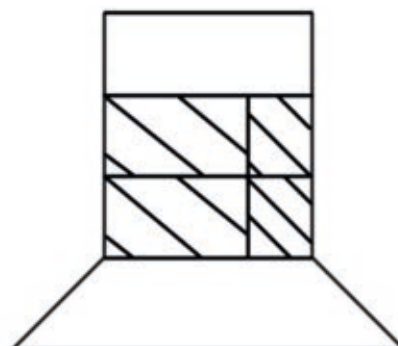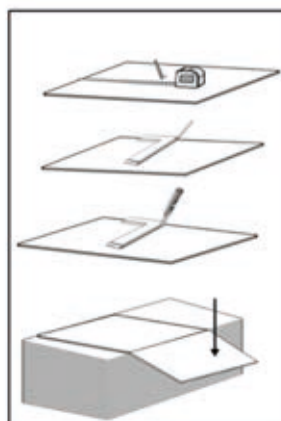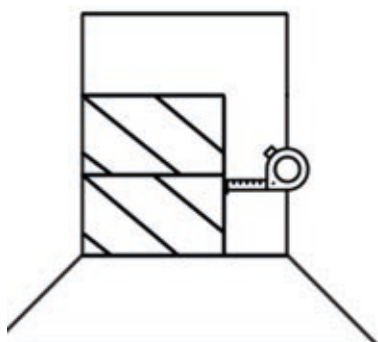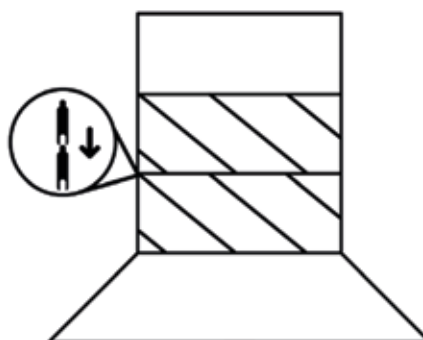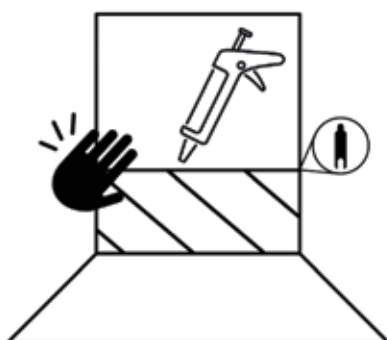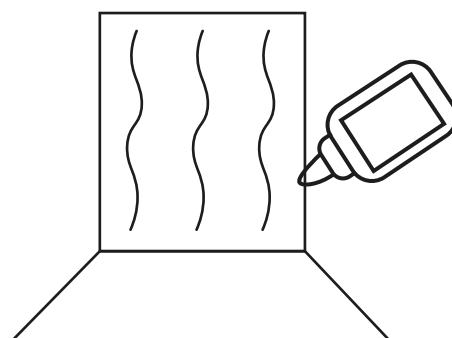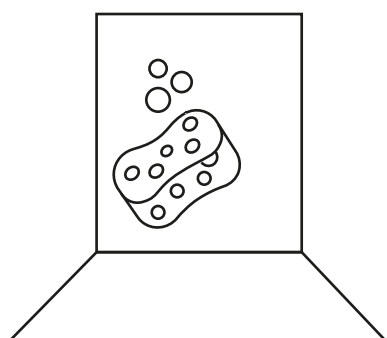

Grupo **Mitera**

MITERA, zona sul (+351) 213 600 000
Showroom: Largo Marquês da Angeja 11/12, 1300-389 Lisboa
Escritório: Alto da Bela Vista 86 A/B Sulimpark 2735-521 Aqualva Cacém
comercial@mitera.pt | www.mitera.pt

NORLENE, zona norte (+351) 224 854 740
Escritório: Rua de Rebordãos 214, 4435-416 Rio Tinto
comercial@norlene.pt | www.norlene.pt