

## Doppelfalz-Bandeinfasser (36 mm auf ca. 9 mm)

Einfassen von Stoffkanten mit Einfassband


- empfohlene Stiche:  
Kettenstich – rechte Nadel  
rechter Coverstich  
breiter Coverstich
- Nähtempo: langsam bis mittel
- Stichlänge: 3-4

Schneiden Sie ein Band von 36 mm Breite zu. Die fertige Breite des gefalteten Einfassbandes wird ca. 9 mm sein.

Nähen Sie immer ein Probestück bevor Sie das eigentliche Teil einfassen.

1. Montieren Sie den Bandeinfasser auf die Maschine und schneiden Sie ein 36 mm breites Band zu. Das Band vorn anschrägen (siehe Abbildung (7)).
2. Führen Sie mit der Spitze voran das Band (7) in den Aufsatz ein (6), fädeln Sie mit einer Pinzette das Band durch den Aufsatz nach vorn durch und ziehen Sie das Band vorn heraus.
3. Legen Sie das gefaltete Band bis zu den Nadeln unter den Nähfuß und positionieren das Band entsprechend der Nadelposition. Senken Sie die Nadeln in das Band ab, um dieses zu fixieren.
4. Lösen Sie die Führungsschrauben (5) und bewegen Sie den Bandeinfasser nach rechts oder links (4), um ihn nach der Nadelposition auszurichten und ziehen Sie die Schrauben fest.
5. Senken Sie den Nähfuß ab und nähen Sie die ersten 3-4-Stiche mit dem Handrad bis das Einfassband, hinten unter dem Nähfuß, heraussteht. Ggf. korrigieren Sie nochmal die Position des Bandeinfassers zur Nadelposition.
6. Legen Sie den einzufassenden Stoff in den Schlitz des Aufsatzes und somit in das gefaltete Band, siehe Abbildung (9). Fassen Sie Ihren Stoff ein.

1. Kettenstich – rechte Nadel
2. rechter Coverstich
3. breiter Coverstich
4. nach links oder rechts
5. Führungsschrauben
6. Band einlegen
7. Band (36 mm breit) vorn angeschrägt geschnitten
8. Stoff
9. Stoffkante hier einlegen

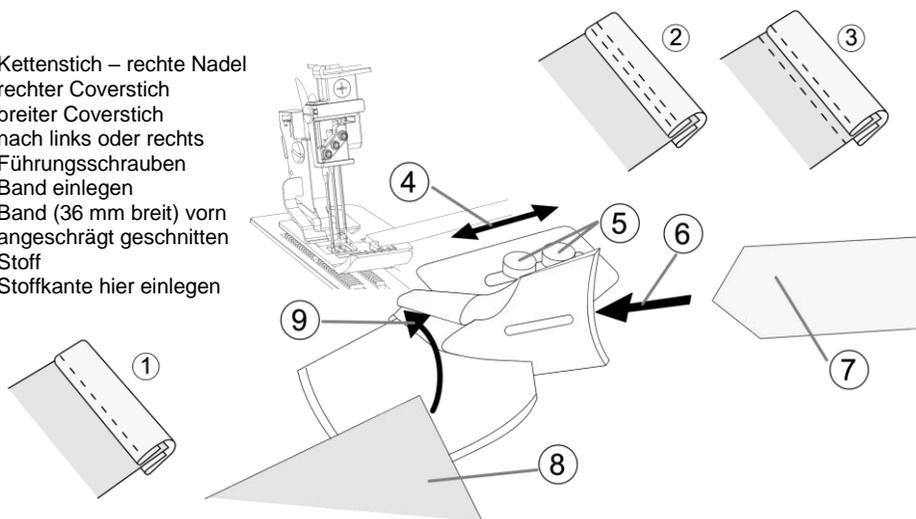

# GRITZNER®

## Zubehör-Set

### für Gritzner Coverstyle 4850

## Anleitung




## Transparenter Nähfuß

Verwenden Sie den transparenten Fuß für bessere Sichtbarkeit auf die Nahtstelle, z.B. zum Anbringen von Bändern und Spitze oder für das Nähen von dekorativen Coverstichen usw. Ersetzen Sie dazu einfach den Standardnähfuß mit dem transparenten Nähfuß.

## Verstellbare Saumführung

- empfohlene Stiche:  
breiter Coverstich  
dreifacher Coverstich
- Stichlänge: 3:4

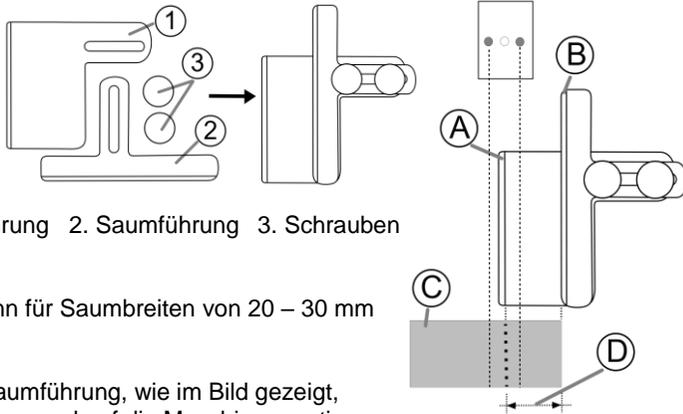


1. Unterteil der Bandführung 2. Saumführung 3. Schrauben

Diese Saumführung kann für Saumbreiten von 20 – 30 mm verwendet werden.

1. Die 2-teilige Saumführung, wie im Bild gezeigt, zusammensetzen und auf die Maschine montieren.
2. Schlagen Sie den Saum in der gewünschten Breite um und bügeln Sie ihn.
3. Um die Saumführung anzupassen, lösen Sie die Schrauben an der Führung. Richten Sie Führungskanten (A)(Teil 1) und (B) (Teil 2) entsprechend der Saumbreite D des Stoffes (C), wie in der Abbildung gezeigt, aus und ziehen Sie die Schrauben fest.
4. Legen Sie den Stoff (C) mit dem umgeschlagenen vorgebügelt Saum nach unten in die Saumführung ein und nähen Sie den Saum.

## Einfache Saumführung

- empfohlene Stiche:  
alle Stiche möglich
- Stichlänge: 3:4

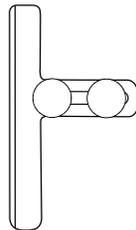

Die Saumführung stellen Sie nach links oder rechts ein, indem Sie die beiden Schrauben lösen, die Führung entsprechend verschieben und dann die Schrauben wieder fest anziehen.

Führen Sie den Stoff beim Nähen an der Führungskante entlang, um eine gleichmäßige Nahtbreite zu erhalten.

## Gürtelschlaufen-Falter (20 mm auf ca. 10 mm)

Herstellung von Gürtelschlaufen für Kleidungsstücke, Spaghetti-Trägern, Taschenbändern usw.

- empfohlene Stiche:  
linker Coverstich  
rechter Coverstich
- Nähtempo: langsam bis mittel
- Stichlänge: 3-4

Es ist am besten, eine Probenah mit einem Rest des zu vernähenden Stoffes durchzuführen.

1. Montieren Sie den Gürtelschlaufen-Falter auf die Maschine und schneiden Sie ein 20 mm breites Band zu. Das Band vorn anschrägen (siehe Abbildung (6)).
2. Führen Sie das Band mit der rechten Seite nach oben in den Aufsatz ein (5).
3. Ziehen Sie das Band nach vorn durch bis zu den Nadeln unter den Nähfuß. Senken Sie die Nadeln ab, um das Band unter dem Fuß zu fixieren.
4. Lösen Sie die Schrauben (4) und richten Sie den Gürtelschlaufen-Falter zu der Nadelposition nach rechts oder links (3) so aus, dass sichergestellt wird, dass die Stoffkanten des gefalteten Bandes in der Nahtmitte eingeschlossen werden. Ziehen Sie die Schrauben fest.
5. Senken Sie den Nähfuß ab und nähen Sie die ersten 3-4-Stiche mit dem Handrad bis die Gürtelschleufe, hinten unter dem Nähfuß, heraussteht. Ggf. korrigieren Sie nochmal die Position des Gürtelschlaufenhalters zur Nadelposition.
6. Nun können Sie Ihre Gürtelschlaufen nähen.

1. linker Coverstich
2. rechter Coverstich
3. nach links oder rechts
4. Führungsschrauben
5. Band einlegen
6. Band (20 mm breit) vorn angeschrägt geschnitten

