



Installation et entretien

L'un des points forts des parquets **Absolu Parquet** réside dans la **polyvalence de leur installation**: ils exigent uniquement un support plat et une absence d'humidité. De plus, le vernissage et la finition du produit en usine garantissent sa qualité, sa résistance et son uniformité.

Installation

Compte tenu des possibilités de montage, des différents adhésifs, des différents systèmes de chauffage, etc., il faut recourir à un professionnel qui vous offrira des conseils, un service après-vente et des garanties pour cette installation.

En guise de soutien, **Absolu Parquet** fournit une série de recommandations pour une installation optimale.

OUTILS DE BASE

Niveau
Scie à main ou verticale
Marteau pour le bois
Gabarit ou bloc de bois
Levier pour finitions de mur
Ruban métrique et équerre
Cales en bois
Adhésif pour le chant rainuré
Mousse/film de polyéthylène
Perceuse
Gants
Crayon
Colle (pour le collage au sol)
Truelle pour collage (collage au sol)

01. RADIER DE BASE

Nous partons d'un radier propre et mis à niveau, avec un degré d'humidité adapté à l'installation.

Le collage direct peut uniquement être effectué sur un support approprié (planéité, fermeté, fissures, etc.) dans le respect des règles générales.

02. MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE

Elle est étendue sur le support perpendiculairement au sens des lames. Cette mousse est utile pour l'isolation thermique et phonique.

Pour le collage au sol, ce dernier doit être suffisamment sec, dur et homogène.

03. INSTALLATION

La pose des lames commence par un coin de la pièce, en général parallèlement au plus long côté de celle-ci, avec le chant rainuré (femelle) vers le mur. Il convient également d'appliquer de la colle sur le chant rainuré de tête des lames. Une distance minimale de 50 cm entre les joints est recommandée. Il faut placer des cales le long du joint du mur en maintenant une séparation de 8 à 10 mm.

Dans le cas d'une installation sur le sol, il n'existe aucune restriction de longueur ou de largeur. Il faut installer un joint de dilatation sur tout le périmètre de l'espace concerné.

04. DEUXIÈME RANGÉE

Il faut coller le mâle de la première rangée et la femelle de la deuxième. Sur l'installation collée, les deux premières rangées vous aideront à conserver une ligne droite pour poursuivre.

05. RANGÉES SUIVANTES

Continuer de même pour le reste des rangées, à l'aide du bloc de bois et du marteau pour consolider les lames entre elles.

06. NETTOYAGE DE L'ADHÉSIF

Les restes d'adhésif susceptibles de déborder des joints sont nettoyés à l'aide d'un chiffon humide.

07. DERNIÈRE RANGÉE

Sur la dernière rangée, l'espace n'est généralement pas suffisant pour une lame entière, il est donc nécessaire d'en couper longitudinalement. Ici aussi, il faut laisser un espace pour le joint périmétral.


08. UTILISER LE LEVIER

À l'aide du levier, nous renforçons la dernière rangée.

09. FINALISATION ET FINITIONS

Nous retirons les cales pour libérer ainsi le joint de dilatation. Nous posons les plinthes couvrant ledit joint et autres finitions nécessaires pour les zones de jonction de deux revêtements.

Il faut attendre quelques heures avant de marcher sur le sol, pour que la colle sèche et se stabilise.

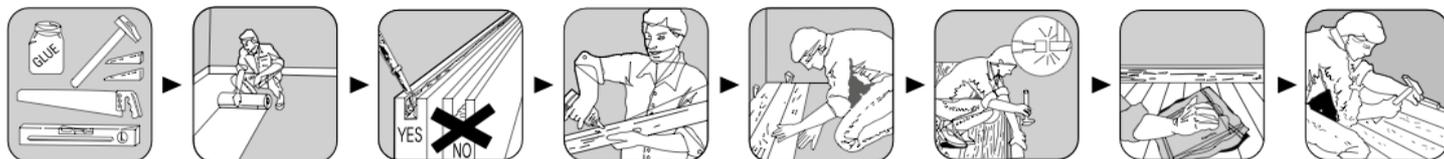

En raison des limites en termes de résistance physique et mécanique de chaque essence de bois, **Absolu Parquet** recommande de protéger les éléments au niveau de la base de contact avec le parquet (notamment les chaises, tables, roues, etc.). Éviter le contact avec des objets pointus et présentant une surface d'appui réduite pour éviter les rayures, les fissures ou tout autre type de détérioration due à des efforts supérieurs à la résistance normale du produit.

Entretien

Le parquet est un matériau naturel et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier pour en tirer le meilleur parti.

Le bois est un matériau hygroscopique, c'est-à-dire qu'il absorbe ou cède l'humidité

de l'environnement selon les conditions hygrothermiques (humidité et température) dans lesquelles il se trouve.

Le maintien de conditions normales (une température entre 10 et 27° et une humidité relative de 35 à 70 %) garantit le comportement optimal de notre plancher en bois.

Le caractère naturel du bois et la protection de notre vernis à base d'eau Optimax Ceramic confèrent aux produits **Absolu Parquet** une durabilité extraordinaire avec un entretien de base. Un nettoyage régulier peut être effectué avec un chiffon sec, un aspirateur et un chiffon humide pour enlever les taches.

En cas de besoin, après des années d'utilisation, il retrouve sa beauté grâce à un léger ponçage et un vernissage.