







www.qualdura.com

ORGANIZADOR BAJO FREGADERO


Guía de montaje

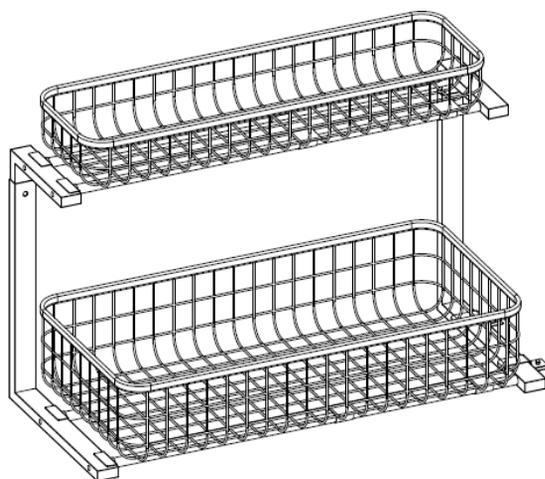

Contenido del paquete

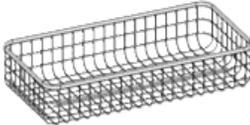
Letra	Imagen	Nombre de la pieza	Cantidad	Descripción/Función
A		Soporte base	2	Parte inferior que sostiene toda la estructura
B		Bandeja inferior	1	Bandeja que se coloca en la parte baja
C		Soporte superior	2	Estructura que sostiene la bandeja superior
D		Bandeja superior	1	Bandeja que se sitúa en la parte superior
E		Cuña	4	Pieza de ajuste
F		Tornillo	8	Elemento de fijación
G		Tornillo de ajuste de altura	2	Permite regular la altura de la estructura
H		Alfombrilla de goma	1	Plástico negro de fondo para cajón inferior
I		Alfombrilla de goma	1	Plástico negro de fondo para cajón superior
J		Tuerca	2	Se enrosca con el tornillo para asegurar
K		Varilla	4	Elemento para deslizamiento de bandejas
L		Llave Allen (hexagonal)	1	Herramienta para apretar tornillos hexagonales
M		Llave fija	1	Herramienta para apretar tuercas o tornillos
N		Abrazadera	2	Pieza de sujeción para sistema antivuelco
O		Tornillo con adhesivo	1	Tornillo con base autoadhesiva para fijación de abrazadera antivuelco

Paso 1: Montar la estructura base

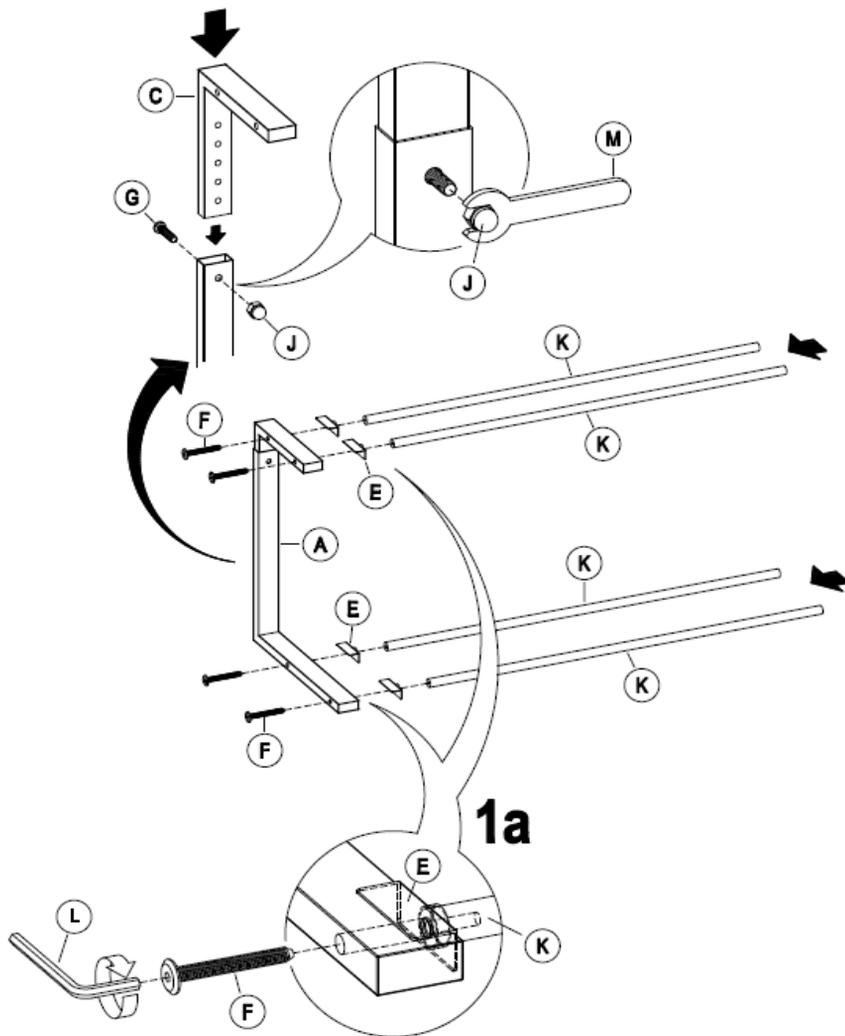


- Inserte el soporte superior (C) en el soporte base (A). Ajuste la altura al gabinete según las mediciones que haya tomado y fije ambos soportes con el tornillo (G) y la tuerca (J)
- Fije las 4 varillas (K) a los soportes (A y C) y fíjelos con los tornillos (F).
- Coloque la cuña (E) y la varilla (K) en las bases (A y C), respectivamente, utilizando los tornillos (F). Ajuste con la llave Allen (L)

Paso 2: Colocar las bandejas

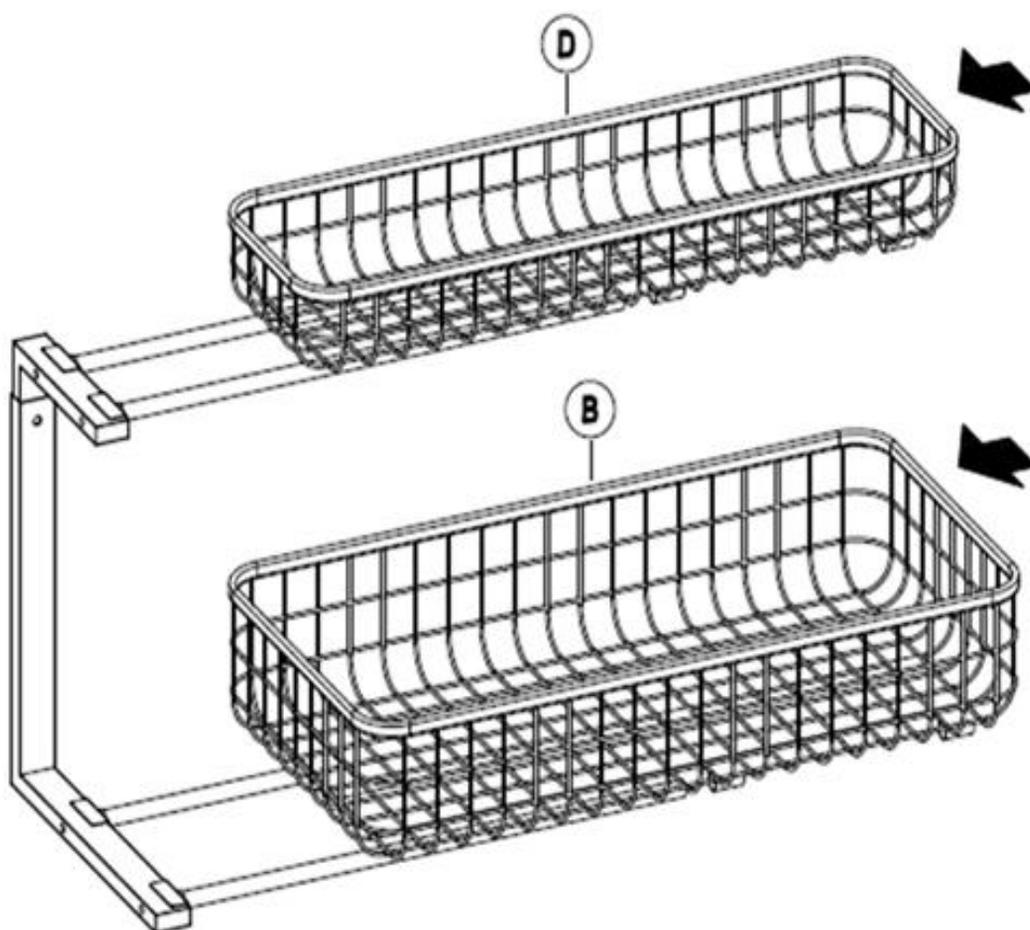


- Deslice la bandeja inferior (B) y la bandeja superior (D) sobre las varillas (K).

Paso 3: Fijar las bandejas y la base

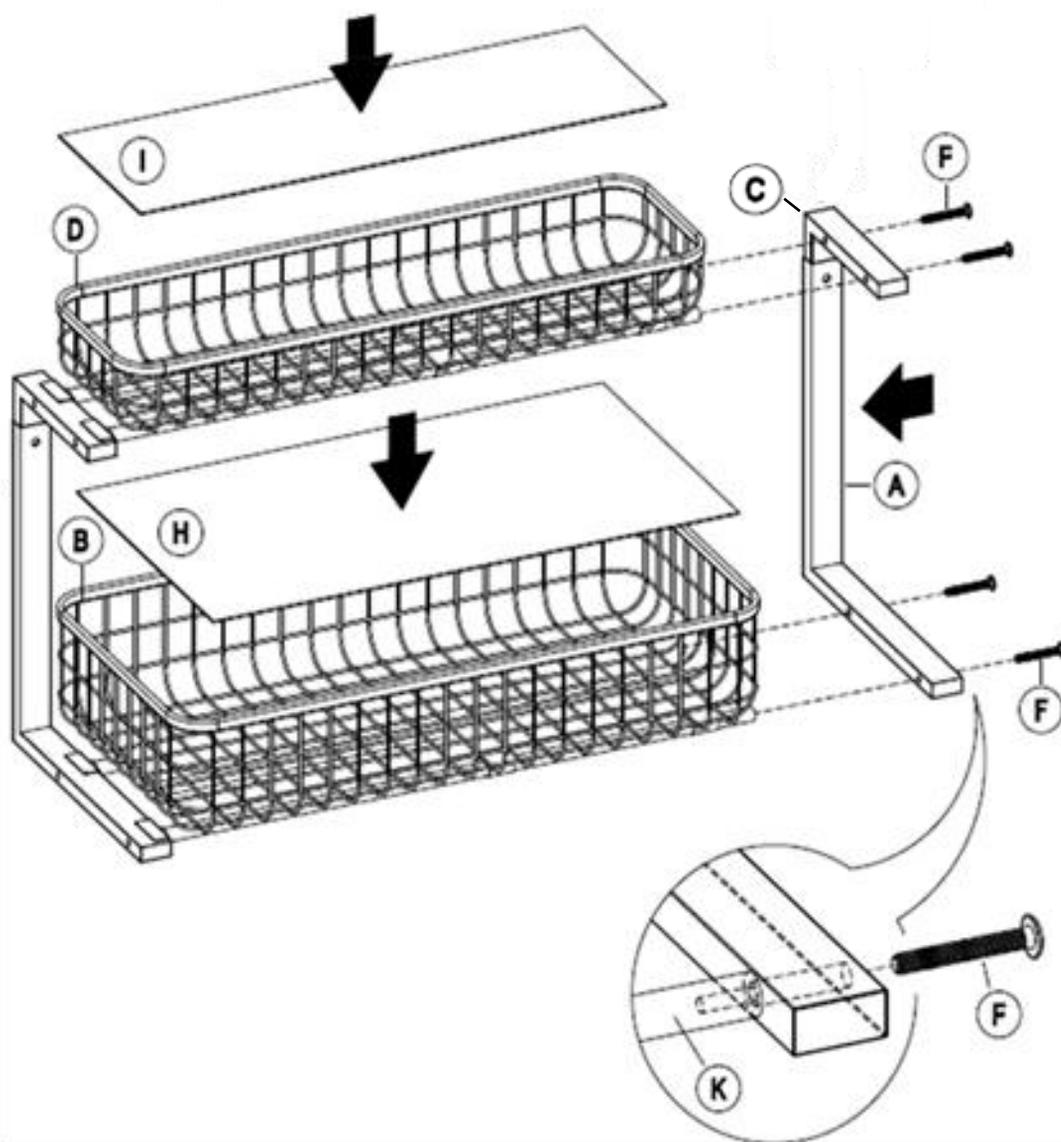


- Coloque la alfombrilla de goma 1 (H) en la bandeja inferior (B) y la alfombrilla de goma 2 (I) en la bandeja superior (D).
- Fije los soportes (A y C) a las varillas (K) utilizando los tornillos (F).

Paso 4: Instalar el organizador

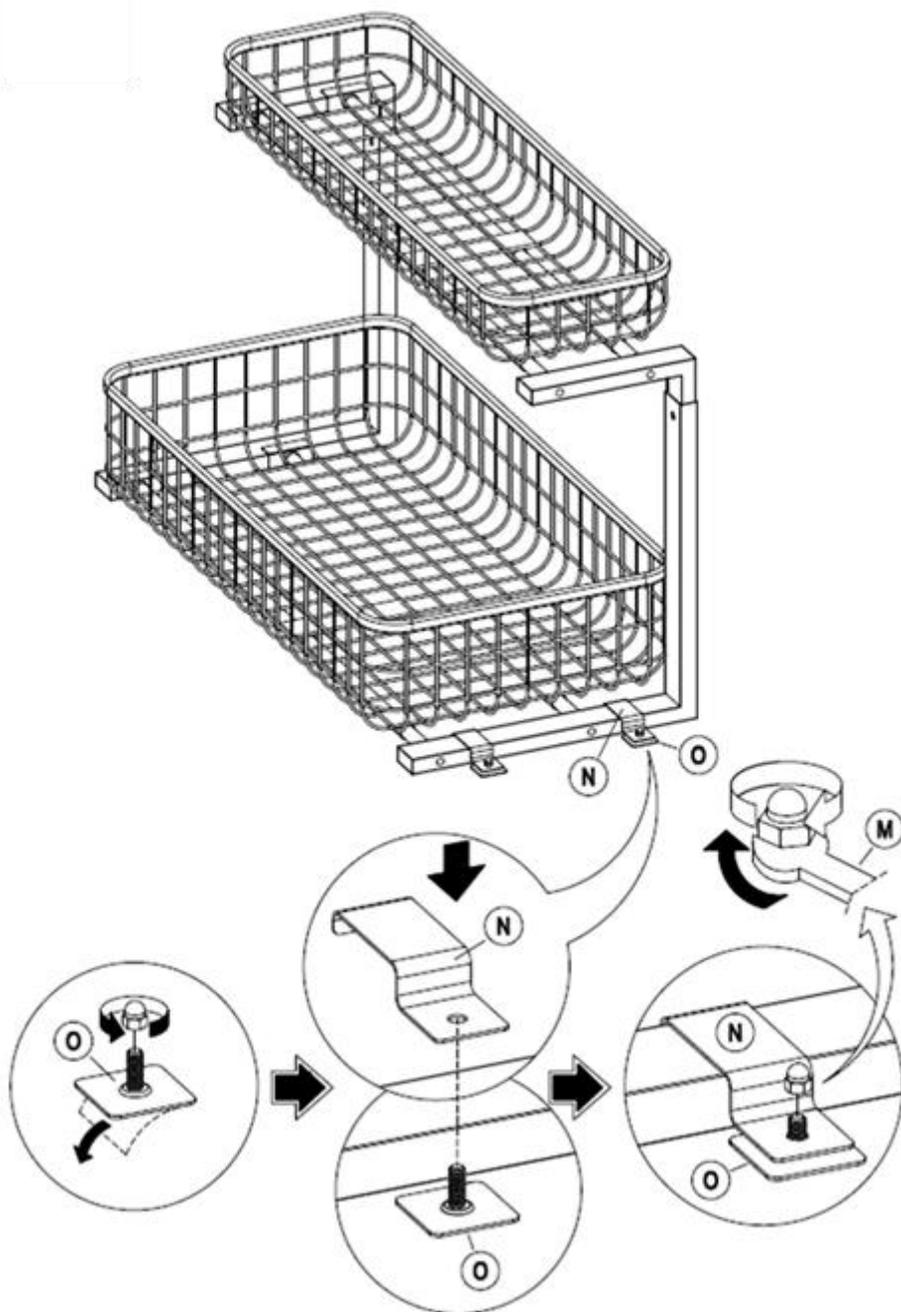

- Coloque el tornillo con adhesivo (O) en el suelo del mueble y asegure el organizador utilizando la abrazadera (N). *Opcionalmente, en lugar del tornillo adhesivo, puede utilizarse un tornillo autoperforante.*

Paso 5: Montaje completado

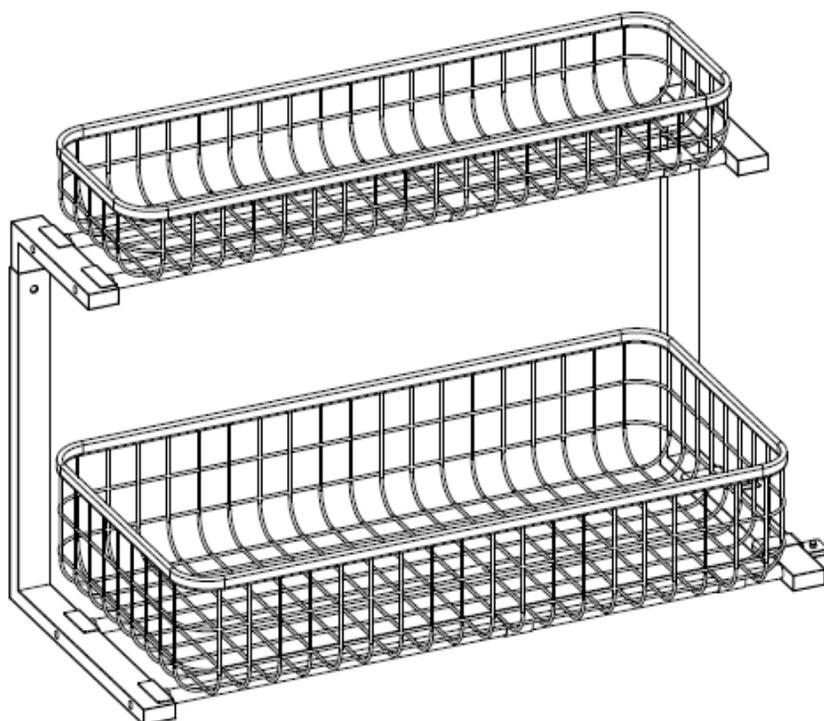

¡Tu organizador está listo para usarse!

Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos: qualdura@invernigo.com