

homeskin
wpc panels

Contáctanos por
Whatsapp



+52 392 166 9601

FICHA TÉCNICA

SOMOS FABRICANTES

Contacto: 392 118 0090

Ventas y Asesoría Técnica Especializada



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Lambrín de HomeSkin representa la vanguardia en recubrimientos arquitectónicos de alta gama. Diseñado para transformar espacios de manera integral, ofrece una alternativa sofisticada que fusiona la estética cálida y atemporal de la madera natural con la tecnología de polímeros avanzados, eliminando así las desventajas y el constante mantenimiento de la madera tradicional.

¿De qué está hecho?

Nuestro material está fabricado bajo estrictos estándares de calidad. Su composición consta de:

- 100 % de PVC de alta calidad.


Somos fabricantes, por lo que podemos realizar producción a medida de largos especiales y en colores especiales según tus necesidades.

Para pedidos de fabricación especial, es necesario consultar con tu asesor de ventas sobre la disponibilidad de colores especiales, tiempos de entrega y cantidades mínimas requeridas.



LA FORMA QUE TIENE

El perfil del Lambrín presenta un diseño acanalado optimizado de 4 canales. Esta geometría aporta profundidad y volumen a cualquier muro, creando un juego de sombras elegante y moderno. Cuenta con un sistema de ensamble lateral oculto, lo que permite una unión perfecta e imperceptible entre paneles para lograr acabados continuos.

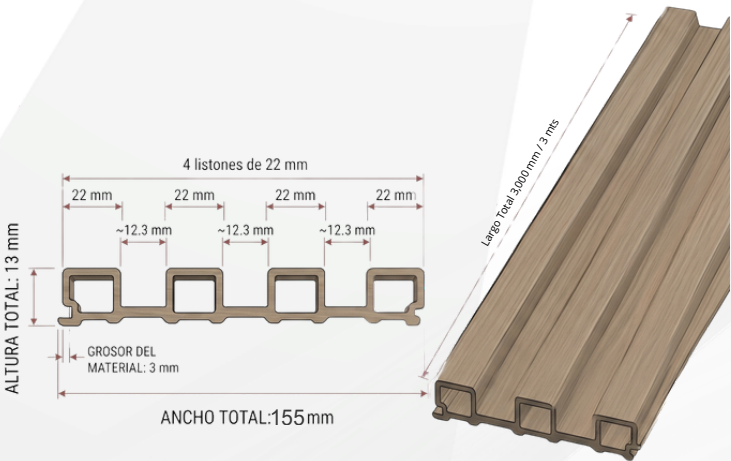

Parámetro	Especificación Técnica
Material	WPC (Wood Plastic Composite)
Tipo de Perfil	Lambrín acanalado de 4 canales (Uso interior)
Longitud Estándar	3.00 metros (3000 mm)
Anchura Total	15.5 cm
Altura Total / Grosor	1.8 cm
Ancho de Diente	1.3 cm
Ancho de Canal	1.92 cm
Peso (Aprox. metro lineal)	860 gramos
Terminación	Texturizado tipo madera
Vida Útil Estimada	20 años (bajo condiciones de uso en interior)

LOS COLORES QUE MANEJAMOS

Contamos con una amplia gama de tonos texturizados diseñados para integrarse a la perfección en cualquier proyecto de interiorismo, aportando elegancia y carácter a los espacios.



**Teca
Imperial**



**Roble
Venecia**



**Ébano
Noir**



**Cedar
Toscana**



**Maple
Escandinavo**



**Nogal
Ceniza**



**Walnut
Milano**



**Fresno
Ártico**




MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACIÓN

Para asegurar una colocación profesional y prolongar la vida útil del producto, es indispensable utilizar las siguientes herramientas e insumos (no omitir ningún elemento):

Taladro eléctrico / Rotomartillo.



Desarmador o atornillador.



Tornillos (pijas) y taquetes adecuados al muro.



Sierra de corte con disco de dientes finos.



Nivelador y flexómetro.



Clips metálicos de instalación y/o grapas.



Silicón de acrílico o poliuretano (sellador).



Estructura de soporte (perfiles metálicos o madera).
"Consulta con tu instalador."



Equipo de Protección Personal (EPP):

- Lentes de seguridad,
- guantes,
- mascarilla
- y protección
- auditiva.



Aviso Importante: Los materiales aquí descritos son de carácter sugerido. Para garantizar una instalación óptima y segura, le recomendamos validar esta lista con personal técnico capacitado. Asimismo, es indispensable asegurar el uso correcto del Equipo de Protección Personal (EPP). El equipo indicado en este documento representa el requerimiento mínimo indispensable; el instalador o especialista podrá sugerir equipo de seguridad adicional dependiendo de las condiciones específicas de la obra.

RECOMENDACIONES Y PROCESO DE INSTALACIÓN

1



Preparación de la Superficie:

Asegúrese de que el muro esté completamente seco, limpio y nivelado. Retire cualquier irregularidad.




2



Instalación de Estructura:

Fije la estructura de soporte de forma transversal a los paneles, dejando una separación máxima de 40 a 60 cm entre cada línea de soporte.

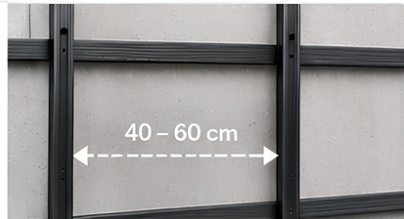


3



Corte de Material:

Utilice su EPP en todo momento. Mida con precisión y corte los paneles de lambrín utilizando la sierra de dientes finos para obtener un acabado limpio.

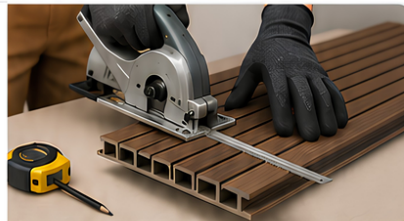

4



Fijación Inicial:

Coloque el primer panel comprobando rigurosamente su nivelación. Fijelo directamente a la estructura con los tornillos correspondientes.



5



Ensamble Oculto:

Posicione el segundo panel machihembrándolo sobre el primero. Asegúrelo utilizando los clips de instalación para mantener oculta la tornillería. Repita en serie.



6



Acabado Final:

Aplique sellador (silicón) en los bordes y juntas expuestas en caso de requerir mayor protección contra la humedad.




7



Limpieza:

Verifique la solidez de la instalación y limpie el área utilizando un paño suave.

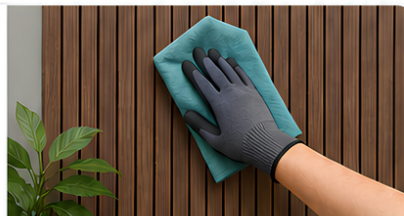

Seguir correctamente estas recomendaciones garantiza una instalación segura, estética y duradera de nuestros paneles WPC.