

### Séance 1 : Mise en œuvre

Madame DION fait appel à nos services pour la rénovation de sa chambre Parentale et elle souhaite pour cela une décoration plus moderne.

La cliente souhaite pour la chambre :

#### Pour les murs :

La pose et fourniture du papier peint sans raccords intissé. ( le papier sera choisie par la cliente =

#### Pour les boiseries :

La fourniture et l'application d'une peinture alkyde d'aspect satiné ( la couleur sera définie par la cliente ). Enfin, elle souhaite une peinture qui respecte l'environnement.

**Extrait NF :** La norme NF Environnement certifie la performance de la **peinture** en matière de pouvoir couvrant et de temps de séchage. Garantissant aussi la composition du produit, elle prouve la limitation de l'impact sur l'**environnement** au cours de la fabrication dudit produit


#### Pour l'organisation du chantier :

- Mode opératoire d'exécution
- Préparation du matériel de protection ( bâche, adhésif,...)
- Préparation du matériel pour la pose du papier peint ( rouleau, cutter, spatule à maroufler...)

## 1 Thème 1 : Les étapes de la pose du papier peint

**Avant de poser le papier peint, il faut préparer le mur**

1/ Utilisez votre fil de plomb ou le niveau pour tracer votre repère de pose du papier (le repère doit être tracé selon la largeur de la bande en haut du mur). Cette étape est indispensable ! Le premier lés doit être parfaitement droit, au risque de décaler le motif sur les lés suivants.

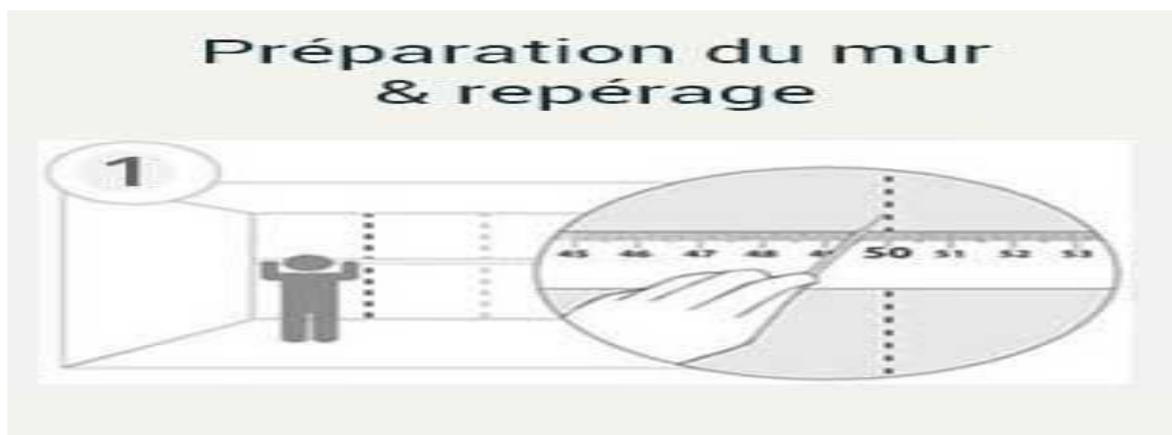

## Séance 2 : Apprentissage sur la pose du papier peint sans raccords

## 2 Thème 1 : suite...

## Comment encoller votre papier peint

- 2/ Les lés se positionnent en bord à bord de gauche à droite. Encollez votre mur à l'aide d'un rouleau, n'oubliez pas les angles (utilisez une brosse adaptée aux angles et bords). Faites dépasser la colle de 15 à 20 cm sur le bord droit du lé afin d'éviter d'encoller le lé déjà posé lors de la pose du lé suivant.



## Pose du premier lès

- 3/ Posez votre premier lé de papier peint en commençant par le haut (prévoir une marge de sécurité 10 cm en plus). Maroufflez doucement en étalant le papier jusqu'au bas du mur. Une fois le lé posé, cassez l'angle et ôtez le surplus en utilisant une spatule et un cutter



## Séance 2 : Apprentissage sur la pose du papier peint sans raccords

### Finalité de la pose du premier lès

- 4 / Utilisez votre brosse à maroufler propre pour maroufler encore une fois le lé et chasser les bulles d'air éventuelles.



### Encoller les murs et continuer la pose du papier peint

- 5 / Répétez l'opération en respectant toutes les étapes jusqu'au dernier lé.



**Séance 3 : suite**Information importante avant la pose d'un revêtement mural :

La préparation des murs MURS NEUFS OU POREUX (PLÂTRE)

Appliquez une sous-couche pour plâtre ou du pré-encolléur 24h à l'avance (protège le muret permet le décollage du papier peint sans abîmer le mur).

Cette sous-couche est indispensable pour les carreaux de plâtre.

MURS PEINTS Lessivez à la lessive spéciale mur et rincez. Sur une peinture brillante ou satinée, poncez au papier de verre pour faciliter l'accroche de la colle.

MURS DÉJÀ TAPISSÉS Décollez le papier peint existant. Pour cela, utilisez un produit de décollage pour papier peint dilué dans de l'eau chaude. Laissez agir 10 min. puis décollez le papier du haut vers le bas à l'aide d'une spatule. Vous pouvez aussi utiliser une décolleuse à vapeur sauf si le papier peint est arrachable à sec ou pelable.

MURS HUMIDES Appliquez une sous-couche spéciale pour mur humide. Respectez le temps de séchage indiqué. VÉRIFIEZ QUE LES MURS SONT BIEN LISSES, SAINS ET PROPRES Si vos murs sont fissurés ou troués : Grattez les parties non adhérentes et comblez les trous avec de l'enduit de rebouchage et un couteau à enduire. Pour les fissures : Recouvrez-les d'un calicot adhésif et égalisez avec un enduit de lissage. Poncez après séchage avec un papier de verre très fin puis dépoussiérez à l'aide d'une éponge humide. Vérifiez que le mur est bien lisse.

Mise à disposition un power point pour la pose du papier peint et des vidéos.

Vidéo de lancement de l'exercice avec démonstration du formateur

[\(158\) Comment poser du papier peint ? Leroy Merlin - YouTube](#)

[\(158\) Comment poser du papier peint intissé ? Leroy Merlin - YouTube](#)



## Séance 3 : Mode opératoire QR CODE



### Séance 3 : suite

#### Fiche contrat de la séquence 2

ON DONNE	ON DEMANDE	ON EXIGE	Tolérance	Barème
- Les plans d'exécution  - Le descriptif  - C. 3.4  Mettre en œuvre des papiers peints et autres revêtements muraux	- Poser un revêtement à peindre  - De prendre les mesures  - Débiter	- Les lès ne montrent ni pli, ni bulle, ni cloque  - L'aplomb est respecté  Les arasements sont nets et sans déchirures	Qlques cloques  $\pm 2$ mm  Qlques défauts	
	- Poser du papier peint	- L'encollage est régulier et suffisant  - L'aplomb est correct  - Le marouflage ne laisse aucun pli, bulle, cloque, déchirure....  - Les arasements sont nets  - Le passage des difficultés est maîtrisé  → la propreté du travail	Encollage conforme  Respect de l'aplomb $\pm 2$ mm  0 ou 1 défaut = 8  2 à 3 défauts = 4  4 défauts et += 0  Qlques défauts $\pm 2$ mm  $\pm 2$ mm  $\pm 2$ mm	

## Séance 3 : suite

### Fiche contrat de la séquence 2

### Information importante pour votre sécurité sur un chantier

