

Manuel de montage – Base de terrariums Vision 60 et Stand 85

Merci d'avoir choisi un produit I.T. Terra et de nous accorder votre confiance.

Nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des équipements fiables, durables et faciles à installer.

Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous pour garantir un montage optimal et sécurisé de votre support.

Contenu du colis

Les bases pour terrariums I.T. Terra sont livrées majoritairement prémontées. Chaque colis contient les éléments suivants :

- Partie inférieure équipée de pieds réglables
- Montants (x4 ou x6 selon le modèle)
- Partie supérieure conçue pour accueillir le terrarium
- Accessoires : Visserie - Fixations murales (x2) - Taquets de maintien


Outils nécessaires

Pour un montage optimal, prévoyez les outils suivants :


Perceuse-visseuse - Mèches de 5 mm, 6 mm et 8 mm - Maillet - Tournevis - Pince à chevilles Molly - Crayon de marquage



1

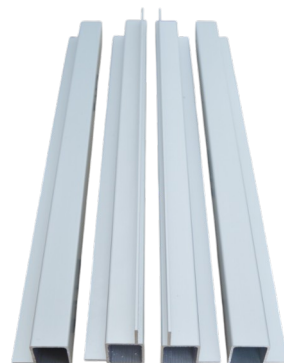

2

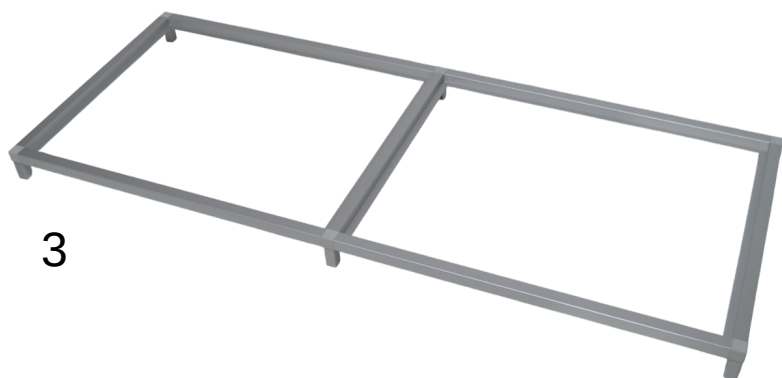

3



4

A) Disposition

Placement des montants (voir figures 1 et 2)

- Les montants à deux ailettes se placent dans les angles arrière droit et arrière gauche. Leurs ailettes doivent être orientées vers l'intérieur du terrarium.
- Les montants à une ailette se positionnent dans les angles avant droit et avant gauche. L'ailette doit être orientée respectivement vers le côté droit ou gauche.
- Sur les modèles à six pieds, un montant spécifique à double ailette est prévu pour le centre arrière, et un montant sans ailette se place à l'avant, au centre.

Une fois les montants correctement installés, ils permettent de recevoir des panneaux (non fournis) jusqu'à 19 mm d'épaisseur sur les parois latérales et la paroi arrière.

Ces panneaux peuvent être collés ou vissés directement sur les ailettes prévues à cet effet.

La façade est laissée libre, afin de permettre l'installation d'éléments d'ouverture, tels que glissières ou charnières.

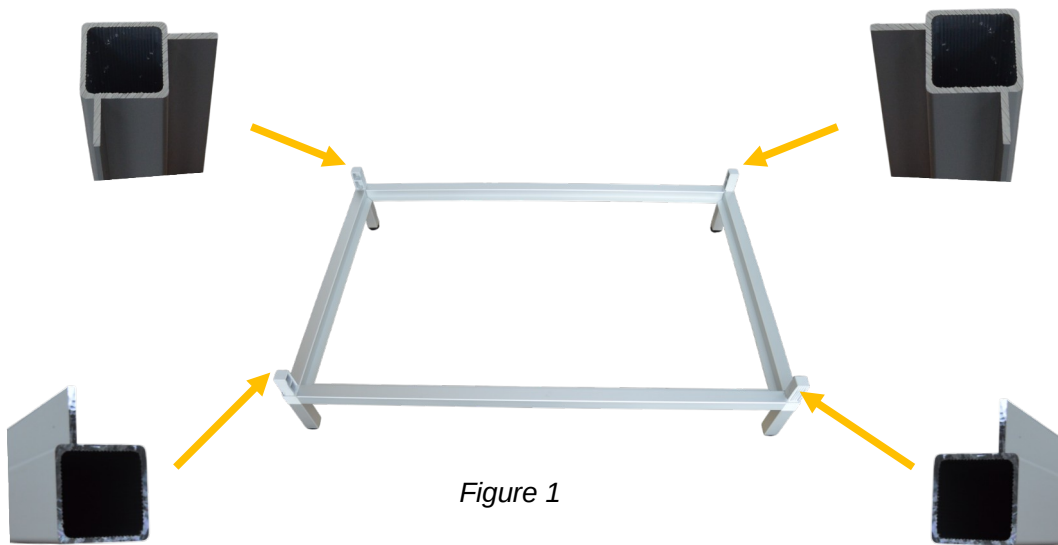


Figure 1

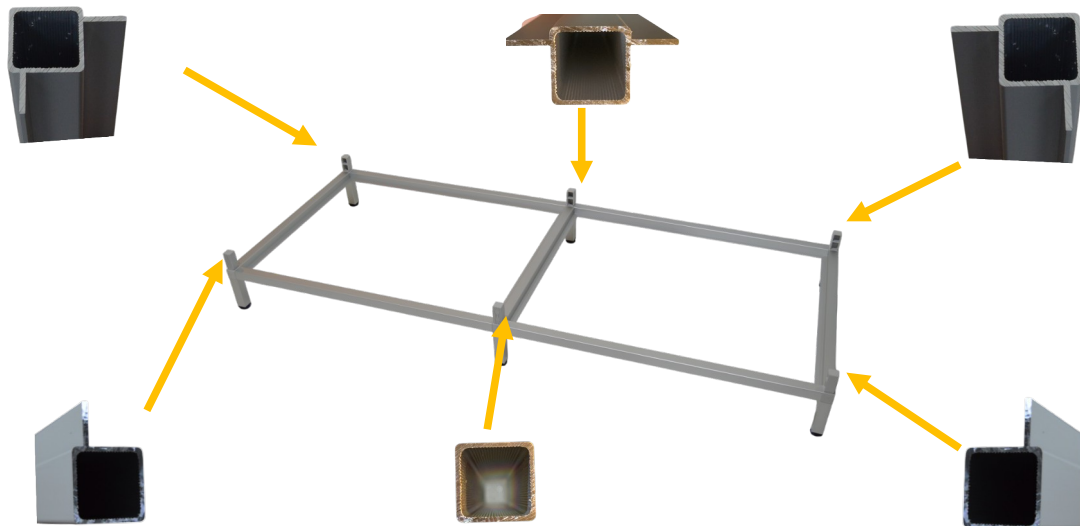


Figure 2

B) Montage

1. Placez la base sur un sol plat.

2. Installez les montants un par un :

- Positionnez manuellement chaque montant sur son raccord respectif. Cf figure 1,2,3.
- Pour l'enfoncer complètement, utilisez un maillet en caoutchouc ($\triangle$ ne pas utiliser de marteau). Cf figure 4.
- Si vous utilisez un maillet noir, pour éviter toute marque inesthétique, placez un morceau de carton entre le maillet et les éléments. Cf figure 5.



Figure 3



Figure 4



Figure 5

3. Avant le serrage final, de légers surplus de matière peuvent apparaître à la jonction ; c'est normal. Vous pouvez les retirer manuellement avant l'emboîtement complet. Cf figure 6.

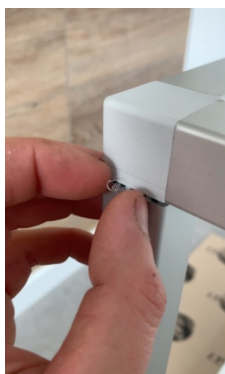


Figure 6

4. Une fois tous les montants en place (cf figure 7) , positionnez la partie supérieure :

- placez les embouts manuellement dans les montants. Cf figure 8.
- Frappez doucement au maillet, progressivement, sur chaque raccord. Cf figure 9.
- L'emboîtement doit se faire de manière uniforme et sans forcer excessivement.



Figure 7



Figure 8



Figure 9

C) Fixation murale

Les bases peuvent être utilisées sans panneaux de remplissage.

Dans ce cas, nous recommandons de fixer la base au mur à l'aide des fixations fournies, pour garantir une stabilité optimale.

Deux configurations sont possibles :

- Fixation directe contre le mur, en utilisant uniquement la partie avec l'ergot. Cf figure 10.
- Fixation pour conserver un espace technique entre le mur et le terrarium, en utilisant les deux parties des fixations. La fixation peut être orientée vers le haut ou le bas, nous vous conseillons de choisir l'orientation qui facilitera le démontage si besoin. Cf figures 11 et 12.

Étapes de fixation :

1. Placez la partie adaptée sur la barre horizontale arrière supérieure, à une distance de 7 cm de l'angle. Cf figure 11.
 2. Fixez la pièce sur la structure à l'aide des vis auto-perforantes et d'une visseuse. Cf figure 13
De préférence terminer le serrage à l'aide d'un tournevis, pour éviter de trop forcer.
 4. Placez la base à l'emplacement souhaité et ajustez-la, de niveau, à l'aide des pieds réglables. Régler l'écart désiré par rapport au mur. Serrez les deux boulons centraux sans excès.
 5. Marquez les emplacements des trous sur le mur, (figure 14) puis percez avec une mèche de 8 mm, placez les chevilles.
- ➔ Si le mur est en plaques de plâtre, utilisez les chevilles Molly.
- ➔ Pour un mur en matériau dur, utilisez les chevilles nylon et les vis fournies.
- Serrez les vis sans forcer, à l'aide d'un tournevis manuel.



Figure 10



Figure 11

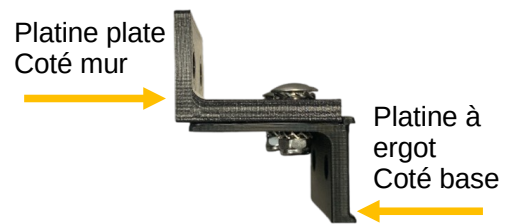


Figure 12



Figure 13

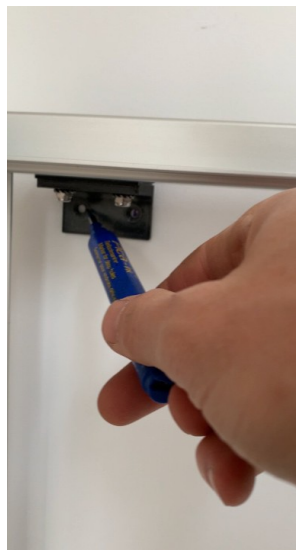


Figure 14

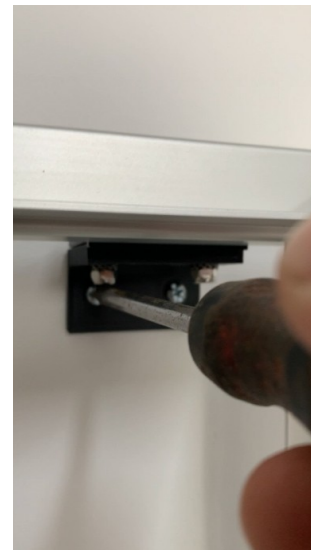


Figure 15

Félicitations ! Votre support est presque prêt à accueillir votre terrarium IT-Terra !



D) Pose des taquets.

Pour solidariser votre terrarium à votre base IT-Terra, nous vous invitons à la pose des taquets IT-Secure :

Les taquets IT-Secure permettent de solidariser :

- Une base à un terrarium
- Un terrarium sur un autre terrarium
- Un terrarium sur une galerie IT-Terra

1) À l'aide du gabarit fourni marqué chaque angle du support supérieur et chaque angle sur le fond du terrarium. Cf figure 16 et 17.

2) Percé à l'aide d'une mèche de 5 mm sur une profondeur de 10 mm. Cf figure 18.

3) Mettez en place les taquets sur la base, puis présenter le terrarium sur celui-ci. Faites-vous aidé d'une personne si besoin. Cf figure 19

4) Vérifiez que les taquets correspondent bien au trou du terrarium, si ce n'est pas le cas, agrandissez le ou les trous en fonction du besoin, avec une mèche de 6 mm.

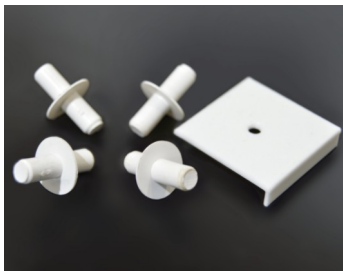


Figure 16



Figure 17

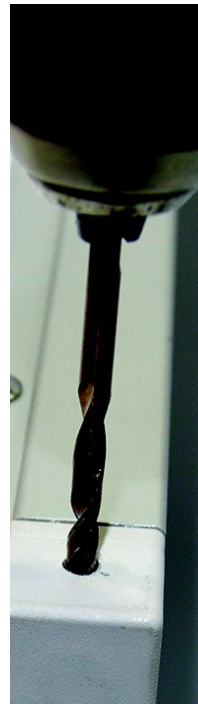


Figure 18



Figure 19

Félicitations ! Votre base It-Terra est montée et solidarisée à votre terrarium ! On vous souhaite un bon élevage !

