

MUD

Revestimentos

Rústicos que encantam

GUIA DE INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTOS

1. MATERIAIS NECESSÁRIOS



Argamassa AC III



Desempenadeira
Dentada



Martelinho de
borracha



Ferramenta
de corte



Ferramentas de
alinhamento



Hidrofugante
e Limpeza



Escova



Rolo de espuma



Pano

2. PREPARANDO A PAREDE

Antes de iniciar a aplicação dos revestimentos Mud, é essencial preparar adequadamente a superfície da parede.


Recomendamos a impermeabilização da parede para evitar problemas de infiltração que possam comprometer a aderência da argamassa colante, levando ao descolamento das peças.

A pré impermeabilização não é necessária se a parede estiver em boas condições e sem infiltrações.

3. MISTURANDO AS PEÇAS

Para obter um resultado estético equilibrado, é importante misturar as peças de diferentes caixas.

Evite "agrupamentos" de peças mais claras ou escuras em áreas específicas da parede. Devido à natureza artesanal dos produtos Mud, cada elemento tem sua identidade única, proporcionando resultados visualmente distintos.

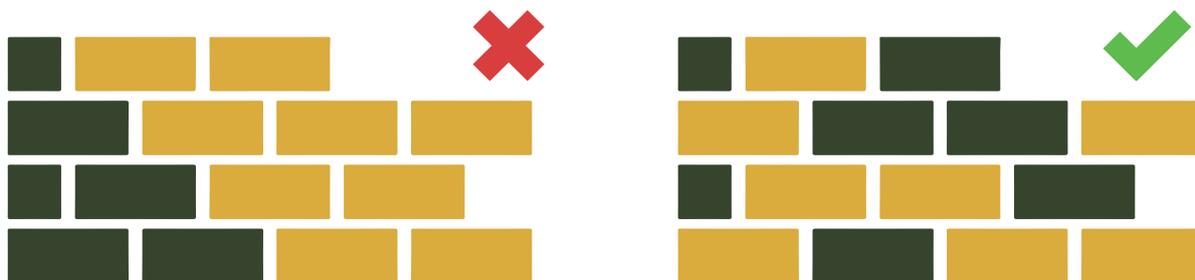

Dica MUD: Coloque as peças em uma superfície plana e faça o alinhamento conferindo a combinação! É ideal que as peças fiquem misturadas entre claro e escuro para um melhor acabamento!

4. ARMAZENAMENTO ADEQUADO

Recomendamos o armazenamento das caixas em local seco e coberto.

Não empilhe mais do que 04 caixas para garantir que as peças mantenham sua integridade e qualidade até o momento da aplicação. O armazenamento adequado é fundamental para preservar as características dos revestimentos.



5. CUIDADOS DURANTE A APLICAÇÃO

Sugerimos que a instalação das peças seja o último acabamento a ser instalado. Recomenda-se também devido à porosidade das peças a limpeza imediata de peça a peça instalada, para que assim preserve a sua beleza natural e não manche na instalação.

Caso haja contato de argamassa ou rejunte com a superfície dos revestimentos durante a aplicação, limpe imediatamente com uma esponja embebida em água, pois a limpeza posterior pode ser difícil. Se atente para que a aplicação seja precisa e limpa.

6. PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO

Recomendamos a aplicação de um impermeabilizante ou hidrofugante nas peças após a instalação. Indicamos o uso de um impermeabilizante à base de Silano Siloxano com efeito fosco. Exemplo: *Acquella*



Isso ajudará a proteger seus revestimentos contra a absorção de umidade e manchas, mantendo sua beleza ao longo do tempo.

7. FIXAÇÃO DAS PEÇAS

Durante a aplicação, assegure-se de que as peças estejam alinhadas corretamente e niveladas para obter um resultado final uniforme.

Revise o alinhamento a cada duas fiadas de peças. Isso garantirá um acabamento impecável e esteticamente atraente.

