

MARGINS


مارجينز

FLOOR SHADOW GAP
ALUMINUM PROFILE

قطاع وزر الألمنيوم
للارضيات

MRG-001

INSTALLATION GUIDE
طريقة التركيب

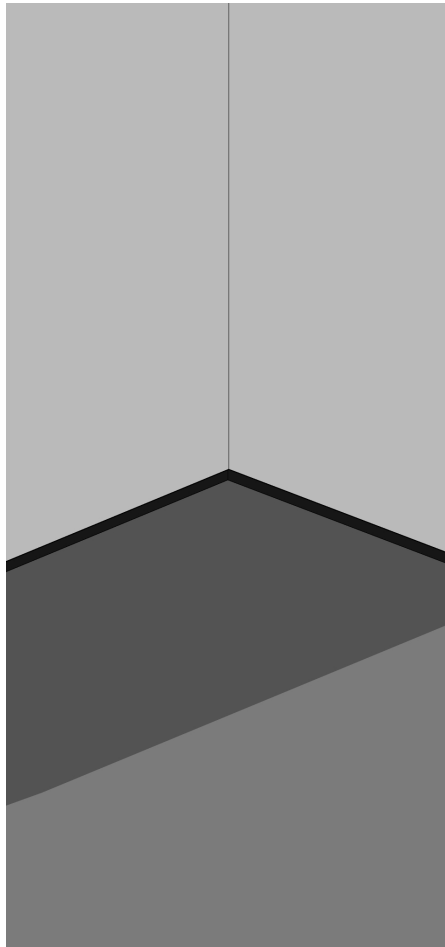





At margins, we specialize in providing premium aluminum profiles for skirting and detailed design solutions. Our mission is to transform spaces with precision, style, and exceptional craftsmanship. Whether you're looking for sleek and modern skirting profiles or custom design solutions, our expert team is dedicated to delivering the highest quality products and services.

Our aluminum profiles are not just functional; they are designed to enhance the aesthetic appeal of any space. We believe that every detail matters, and our commitment to excellence ensures that your design vision is brought to life with unmatched precision and care.

Partner with margins to elevate your spaces and make a statement with every detail. Contact us today to learn more about our bespoke design solutions.

في مارجينز، نتخصص في توفير قطاعات الألمنيوم الممتازة لتزيين الأرضيات وحلول التصميم التفصيلية. مهمتنا هي تحويل المساحات بدقة وأسلوب وحرفية استثنائية. سواء كنت تبحث عن قطاعات وزرات حديثة وأنيقة أو حلول تصميم مخصصة، فإن فريقنا الخبير ملتزم بتقديم أفضل المنتجات والخدمات.

قطاعات الألمنيوم لدينا ليست فقط وظيفية؛ بل مصممة لتعزيز الجاذبية الجمالية لأي مساحة. نحن نؤمن بأن كل تفصيلة مهمة، والتزامنا بالتميز يضمن أن رؤيتك التصميمية تتحقق بدقة ورعاية لا مثيل لهما.

تعاون مع مارجينز لرفع مستوى مساحاتك وجعل كل تفصيل يعبر عن تميزك. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد عن حلول التصميم المخصصة لدينا.

INSTALLATION GUIDE FOR STONE OR PORCELAIN FLOORING



The profile is to be installed within plastered or gypsum wall panels. Note that the installation methods differ between the two.

Prior to initiating any work, ensure that all surfaces are clean. Verify that the brick wall is straight, level, and free from any protrusions.

It is essential that all electrical conduits and plumbing pipes are installed within the brick wall and not within the area designated for plastering.

يتم تركيب القطاع داخل الحوائط المصحرة أو ألواح الجبس. العملية مختلفة لكل طريقتي التركيب

قبل البدء بأي أعمال، تأكد من نظافة جميع الأسطح. احرص على أن يكون الجدار الطوبى مستقيماً ومستوياً وخالياً من أي بروز

تأكد من أن جميع المواسير الخامة بالكهرباء أو السباكة مثبتة ومدفونة داخل الجدار الطوبى وليس ضمن المحارة. إذا تم عمل المحارة من قبل، يرجى إزالة 20 سم أسفل الجدار والتأكد من تلبية جميع المتطلبات المذكورة أعلاه



Before installing any finish materials, ensure that the last 20 cm of plastering is removed or not plastered from the beginning. Typically, you leave 10 cm from the Floor Finish Level (FFL) unplastered, resulting in a total of 20 cm from the concrete level.


If plastering has been done, please remove the lower 20 cm of the wall and ensure that all the above requirements are met.

You can start floor plastering if installing marble or porcelain flooring. Make sure the floor plastering reach the brick layer

قبل تركيب أي مواد تشطيب، يرجى التأكد من إزالة آخر 20 سم من من المحارة أو عدم عمل المحارة من البداية. عادة، تترك 10 سم من مستوى التشطيب غير مقطوعة بالمحارة، مما ينتج عنه 20 سم من مستوى الخرسانة

إذا تم عمل المحارة من قبل، يرجى إزالة 20 سم أسفل الجدار والتأكد من تلبية جميع المتطلبات المذكورة أعلاه

بعد عمل المحارة اللازمة يمكن البدء في مرحلة محارة الارضيه تحضيراً لتركيب ارضيات الرخام أو البورسلين

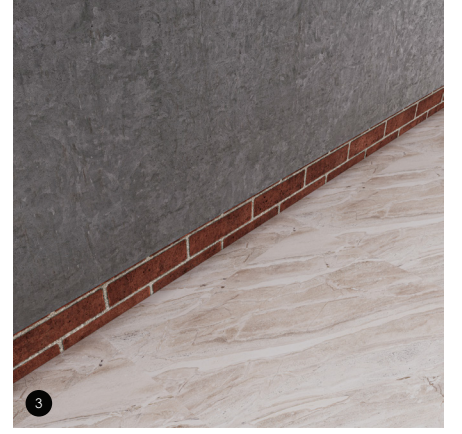

Begin the flooring installation process after the floor has been plastered. It is crucial that the finish material—whether Marble, Granite, or Porcelain—extends to the brick level.

This ensures a seamless connection once the profile is installed, leaving no unwanted gaps.

ابدأ عملية تركيب الأرضيات بعد محارة الأرضية. من الضروري أن تمتد مواد التشطيب، سواء كانت رخافاً، جرانيتاً، أو بورسلين، إلى مستوى الطوب

هذا يضمن اتصالاً سلساً بعد تركيب القطاع، دون ترك أي فجوات غير ضرورية



After the installation of the finish material and ensuring it is level, proceed with installing the profile using tile adhesive. To enhance adhesion, consider adding 10% of 'Addibond' to strengthen the attachment to concrete.


Recommended Supplies: Cetox-U or Cetox-H, Addibond.

Construction Adhesive Silicone can be used if the surface is clean and strongly leveled in addition to fixing the profile using Masonry fixing screws and wall plugs.

بعد تركيب مادة التشطيب والتأكد من مستواها، ابدأ بتركيب القطاع باستخدام لاصق البلاط. لزيادة الالتصاق، يمكنك إضافة 10% من 'أديبوند' لتقوية التثبيت على الخرسانة

المواد الموصى بها: سيتوكس-يو أو سيتوكس-ايش، أديبوند 65

يمكن استخدام سيليكون عظم بدل السيتوكس إذا كان الحائط مستقيماً لدرجة كبيرة وإذا كانت قيمة المحارة اقل من 2 سم ويتم زياده التثبيت بمسامير وفشر حوائط

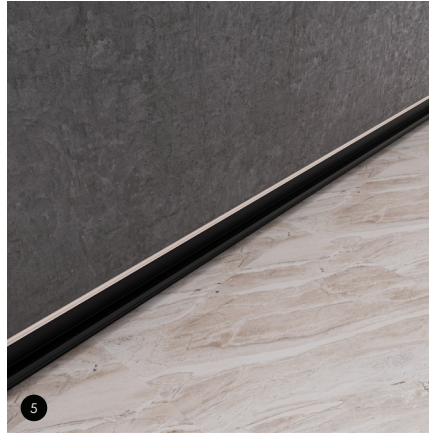

Begin this step by installing the MRG-001 Profile. First, measure and cut the profile to match the dimensions of the space using an aluminum blade miter saw.


Ensure that the profile is level with the wall plaster. Check that it sits properly on the finishing material. Utilize a laser level, if available, along with a spirit level to confirm that everything is aligned and meets the required standards.

Use any extra materials on site to maintain the profile's straightness until the adhesive sets. Once secured, proceed to apply the mortar to enclose the profile.

ابدأ هذه الخطوة بتركيب القطاع. قم أولاً بقياس وقطع القطاع لتناسب مع أبعاد المساحة باستخدام منشار ديسك بشفرة ألومنيوم

تأكد من أن القطاع مستوي مع مستوى محارة الجدار. تحقق من أنه يجلس بشكل صحيح على مادة التشطيب. استخدم ميزان الليزر، إذا كان متوفراً في الموقع، بالإضافة إلى ميزان مياة معدني للتأكد من أن كل شيء مستوي ويفي بالمعايير المطلوبة

استخدم أي مواد إضافية في الموقع للحفاظ على استقامة القطاع حتى يتماسك اللاصق. بعد التأمين، ابدأ في تطبيق المونة لتغليف القطاع

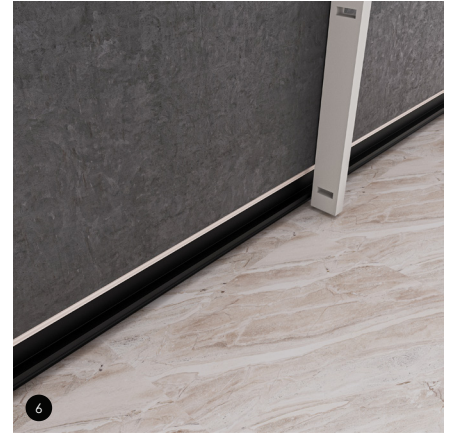



After confirming that the profile installation is level and the adhesive has set, proceed to complete the mortar application and finish plastering the wall.

Ensure that the wall mortar reaches the red dotted line as indicated in figure **D**.

Following this step, you can begin polishing the marble or granite, or complete the final finishing steps of the floor material installed.

بعد إكمال تركيب الأرضيات وتجهيز الجدران، يصبح الجدار جاهزًا لعملية الطلاء النهائية. يتم عمل طبقة المعجون (مثل جوتن ستوكو) حتى الخط المنقط كما هو موضح في الشكل **E**.

تأكد من أن مونة الجدار تصل إلى الخط المنقط الأحمر كما هو موضح في الشكل **D**.


بعد هذه الخطوة، يمكنك البدء في تلميع الرخام أو الجرانيت، أو إكمال الخطوات النهائية لتشطيب مواد الأرضية المركبة.



After completing the flooring and wall plastering, the wall is ready for the standard painting process. Apply Latex Putty (e.g., Jotun Stucco) up to the dotted line as indicated in the figure **E**.

Proceed with the final wall finish of your choice. If the putty stains the profile, do not worry. Once the putty has set, remove any stains with a slightly wet microfiber towel. Should any scratches occur on the profile's black paint, they can be retouched using a black enamel paint pen. Ensure all installed surfaces are clean to achieve a smooth and seamless finish.

استمر في تطبيق الطلاء النهائي للجدار حسب اختيارك. إذا تسببت اللباسة في تلطيخ القطاع، لا تقلق. بمجرد أن تجف اللباسة، قم بإزالة أي بقع بمنشفة مايكروفايبر رطبة قليلاً. إذا حدثت أي خدوش على الطلاء الأسود للقطاع، يمكن تعديلها باستخدام قلم طلاء دوكو أسود. تأكد من نظافة جميع الأسطح المركبة للحصول على نهاية منظمة ومتجانسة.

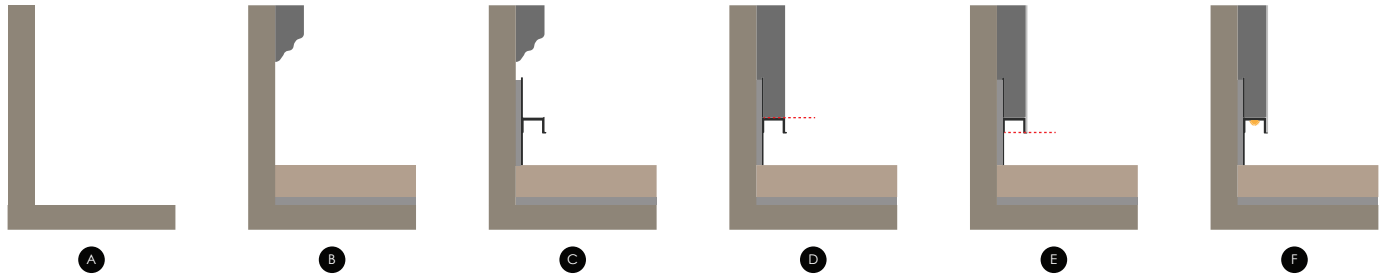

INSTALLATION GUIDE FOR HDF OR ENGINEERED WOOD



The profile is to be installed within plastered or gypsum wall panels. Note that the installation methods differ between the two.

Prior to initiating any work, ensure that all surfaces are clean. Verify that the brick wall is straight, level, and free from any protrusions.

It is essential that all electrical conduits and plumbing pipes are installed within the brick wall and not within the area designated for plastering.

يتم تركيب القطاع داخل الحوائط الممجرة أو ألواح الجبس. العملية مختلفة لكل طريقتي التركيب

قبل البدء بأي أعمال، تأكد من نظافة جميع الأسطح. احرص على أن يكون الجدار الطوبى مستقيماً ومستوياً وخالياً من أي بروز

تأكد من أن جميع المواسير الخامة بالكهرباء أو السباكة مثبتة ومدفونة داخل الجدار الطوبى وليس ضمن المحارة. إذا تم عمل المحارة من قبل، يرجى إزالة 20 سم أسفل الجدار والتأكد من تلبية جميع المتطلبات المذكورة أعلاه



Before installing any finish materials, ensure that the last 20 cm of plastering is removed or not plastered from the beginning. Typically, you leave 10 cm from the Floor Finish Level (FFL) unplastered, resulting in a total of 20 cm from the concrete level.


If plastering has been done, please remove the lower 20 cm of the wall and ensure that all the above requirements are met.

You can start floor plastering if installing porcelain or tiling in preparation for your wood flooring

قبل تركيب أي مواد تشطيب، يرجى التأكد من إزالة آخر 20 سم من من المحارة أو عدم عمل المحارة من البداية. عادة، تترك 10 سم من مستوى التشطيب غير مقطوعة بالمحارة، مما ينتج عنه 20 سم من مستوى الخرسانة

إذا تم عمل المحارة من قبل، يرجى إزالة 20 سم أسفل الجدار والتأكد من تلبية جميع المتطلبات المذكورة أعلاه

بعد عمل المحارة اللازمة يمكن البدء في مرحلة محارة الارضيه تحضيرا لتركيب ارضيات السيراميك تجهيزا للارضيات الخشبية

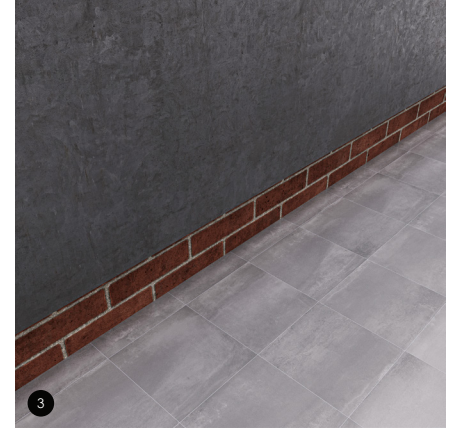

Begin the flooring installation process after the floor has been plastered. It is crucial that the finish material—whether porcelain or ceramic tiling—extends to the brick level.

This ensures a seamless connection once the profile is installed, leaving no unwanted gaps.

ابدأ عملية تركيب الأرضيات بعد محارة الأرضية. من الضروري أن تمتد مواد التشطيب، سواء كانت سيراميك، أو بورسلين، إلى مستوى الطوب

هذا يضمن اتصالاً سلساً بعد تركيب القطاع، دون ترك أي فجوات غير ضرورية



After the installation of the base flooring and ensuring it is level, proceed with installing the profile using tile adhesive. To enhance adhesion, consider adding 10% of 'Addibond' to strengthen the attachment to concrete.

Recommended Supplies: Cetox-U or Cetox-H, Addibond.

Construction Adhesive Silicone can be used if the surface is clean and strongly leveled in addition to fixing the profile using Masonry fixing screws and wall plugs.

بعد تركيب الارضيه اللازمة والتأكد من مستواها، ابدأ بتركيب القطاع باستخدام لاصق البلاط. لزيادة الالتصاق، يمكنك إضافة 10% من 'أديبوند' لتقوية التثبيت على الخرسانة

المواد الموصى بها: سيتوكس-يو أو سيتوكس-اتش، أديبوند

يمكن استخدام سيليكون عظم بدل السيتوكس اذا كان الحائط مستقيماً لدرجة كبيرة وإذا كانت قيمة المحارة اقل من 2 سم ويتم زياده التثبيت بمسامير وفيشر حوائط



Begin this step by installing the MRG-001 Profile. First, measure and cut the profile to match the dimensions of the space using an aluminum blade miter saw.

Ensure that the profile is level with the wall plaster. Please ensure that you have a sample of the Wood Flooring that will be used and leave a gap for the flooring under the profile before installation. Utilize a laser level, if available, along with a spirit level to confirm that everything is aligned and meets the required standards.

Use any extra materials on site to maintain the profile's straightness until the adhesive sets. Once secured, proceed to apply the mortar to enclose the profile.

ابدأ هذه الخطوة بتركيب القطاع. قم أولاً بقياس وقطع القطاع لتناسب مع أبعاد المساحة باستخدام منشار ديسك بشفرة ألومنيوم

تأكد من أن القطاع مستوي مع مستوى محارة الجدار. يفضّل ان يكون معك عينة لقياس سمك الارضية الخشبية التي سيتم تركيبها ويجب ترك هذا السمك من تحت القطاع قبل التثبيت. استخدم ميزان الليزر، إذا كان متوفراً في الموقع، بالإضافة إلى ميزان مياه معدني للتأكد من أن كل شيء مستوي وبقي بالمعايير المطلوبة

استخدم أي مواد إضافية في الموقع للحفاظ على استقامة القطاع حتى يتماسك اللاصق. بعد التأمين، ابدأ في تطبيق المونة لتغليف القطاع





After confirming that the profile installation is level and the adhesive has set, proceed to complete the mortar application and finish plastering the wall.

Ensure that the wall mortar reaches the red dotted line as indicated in figure **D**.

Following this step, you can start cleaning the flooring very well and remove any excess adhesive under the profile to ensure the HDF or Wood Flooring reaches the layer behind the profile for normal expansion.

بعد التأكد من أن تركيب القطاع مستوي وأن اللاصق قد تماسك، ابدأ في إكمال تطبيق المونة وإنهاء محارة الجدار.

تأكد من أن مونة الجدار تصل إلى الخط المنقط الأحمر كما هو موضح في الشكل **D**.

بعد هذه الخطوة، يفضل تنظيف المكان جيداً من أي بواقي اسمنتية أو مواد اللزق المستخدمة من تحت القطاع. وهذه الخطوة مهمة للسماح للأرضية الخشبية الوصول إلى التمدد الطبيعي.



After completing the flooring and wall plastering, the wall is ready for the standard painting process. Apply Latex Putty (e.g., Jotun Stucco) up to the dotted line as indicated in the figure **E**.


Proceed with the final wall finish of your choice. If the putty stains the profile, do not worry. Once the putty has set, remove any stains with a slightly wet microfiber towel. Should any scratches occur on the profile's black paint, they can be retouched using a black enamel paint pen. Ensure all installed surfaces are clean to achieve a smooth and seamless finish.

Following this step, you can proceed with installing the HDF or Engineered wood Materials you have.

بعد إكمال تركيب الأرضيات وتجهيز الجدران، يصبح الجدار جاهزاً لعملية الطلاء النهائية. يتم عمل طبقة المعجون (مثل جوتن ستوكو) حتى الخط المنقط كما هو موضح في الشكل **E**.

استمر في تطبيق الطلاء النهائي للجدار حسب اختيارك. إذا تسببت اللباسة في تلطيخ القطاع، لا تقلق. بمجرد أن تجف اللباسة، قم بإزالة أي بقع بمنشفة مايكروفايبر رطبة قليلاً. إذا حدثت أي خدوش على الطلاء الأسود للقطاع، يمكن تعديلها باستخدام قلم طلاء دوكو أسود. تأكد من نظافة جميع الأسطح المركبة للحصول على نهاية منظمة ومتجانسة.

بعد هذه الخطوة، يمكن البدء في تركيب الأرضيات الخشبية الخاصة بكم في الموقع.

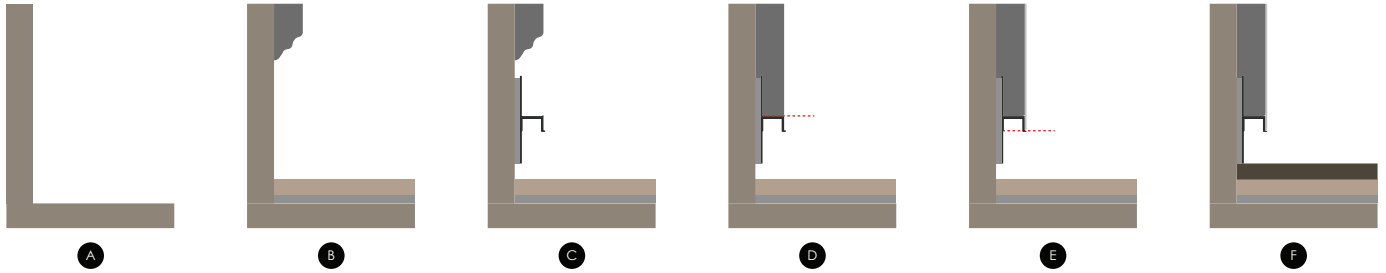

MARGINS

مارجينز