

# ORIGINAL (HPL)

## ĮRENGIMO INSTRUKCIJOS

### 1. SVARBI INFORMACIJA

#### PLŪDURIUOJANČIOS GRINDYS

"BerryAlloc Original" turi būti klojama kaip plaukiojanti grindų danga, o tai reiškia, kad:

- Grindų įrengimas turi būti paskutinė darbo vietoje atliekama veikla.
- Grindų lentos neturi būti prisukamos, klijuojamos, prispaudžiamos ir tvirtinamos prie pagrindo ar bet kokio kito fiksuoto pagrindo.

konstrukcijų (pvz., virtuvės spintelės ir židiniai NEGALI būti montuojami ant grindų dangos).

- Prieš naudodami silikoną, kraštams užbaigti naudokite suspaudžiamą užpildą (BerryAlloc FillerTwine).


- Palikite 4 mm tarpą tarp sienų ir kitų stacionarių konstrukcijų, kad grindys galėtų judėti bet kurioje vietoje.

kryptimi. Išoriniuose kampuose palikite šiek tiek didesnį tarpą tarp sienų.

Grindys susitraukia, jei jas veikia labai mažas RH% (mažiau nei 30%).



- Durų angose (perėjimas tarp patalpų) ir vietose, kurios nesijungia simetriškai

grindys turi būti padalytos dilginamaisiais profiliais. Tai taip pat taikoma, jei patalpos ilgis arba plotis viršija 15 m.

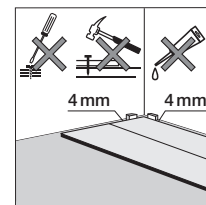

#### JUODGRINDĖS

"BerryAlloc Original" galima kloti ant daugelio kietų pagrindų (atsparumas gniuždymui CS ne mažesnis kaip 300 kPa), pvz., medžio drožlių ir gipso plokščių, PVC arba betono (apsaugokite pagrindo konstrukciją nuo triukšmo). Minkštą medžiagą, pavyzdžiui, kilimą nuo sienos iki sienos, reikia pašalinti. Pagrindas turi būti lygus (ne daugiau kaip +/- 2 mm per 2 m), sausas ir išvalytas. Aštrūs nelygumai turi būti nušlifuoti, o visos skylės užpildytos. Jei pagrindas neatitinka nurodytų lygumo ir stabilumo reikalavimų, gali pasigirsti girgždančių grindų garsų.

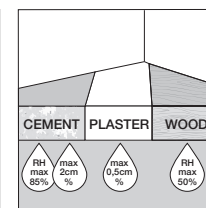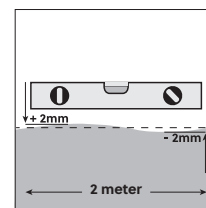

Montuojant pagrindas turi būti visiškai sausas:

- Mediena ir medienos pagrindo medžiagos, maks. 50 % santykinė oro drėgmė
- Betono ir lengvojo betono grindys, maks. 85 % santykinė drėgmė arba 2,0 CM % (1,8 CM %, jei grindys šildomos)
- Gipsinės ir tinko pagrindu grindys, ne daugiau kaip 2 proc. 0,5 CM % (0,3 CM %, jei grindys šildomos)

Betono ir (arba) lengvojo betono pagrindai, keraminės plytelės (nepaisant integruoto drėgmės barjero arba jei ant jų įrengta grindų danga), grindų dangos ir grindų šildymo konstrukcijos apskritai turi turėti drėgmės barjerą. Naudokite ne senstančią PE plėvelę, kurios storis ne mažesnis kaip 0,20 mm ir kuri klijuojama su ne mažesne kaip 20 cm užlaida. Plėvelė užleidžiama ant sienos. Baigiant įrenginėti grindis, plėvelė, kurią neuždengė grindjuostė- nupjaunama (pašalinama).


DĖMESIO: Nenaudokite papildomo pakloto!

#### ĮRANKIAI

Pjūklas, "BerryAlloc" sriegimo blokas, plaktukas, matavimo juosta. "BerryAlloc StartKit" rinkinys, įskaitant kampuočius ir tarpiklius.

#### GRINDŲ ŠILDYMAS

Prieš montuojant "BerryAlloc Original" turi būti įrengta ne mažesnio kaip 0,20 mm storio drėgmės užtvara. Montuojant visi šildymo elementai turi būti išjungti, o grindų pagrindo temperatūra turi būti 18-20 °C. Po įrengimo temperatūrą galima palaipsniui didinti, bet ne daugiau kaip iki 27 °C. Grindų negalima įrengti virš skirtingų šildymo zonų nenaudojant plėtimosi profilių.

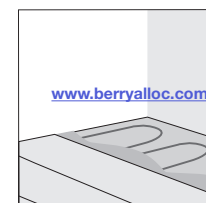

DĖMESIO: Bet kokių grindų šildymui skirtų izoliacinių plokščių gniuždymo stipris (CS) turi būti ne mažesnis kaip 1,5 mm. 300 kPa (30 t/m<sup>2</sup>).

## ORIGINAL (HPL) ĮRENGIMO INSTRUKCIJOS




## 2. ĮRENGIMAS

## ATSARGUMO PRIEMONĖS

Labai rekomenduojame peržiūrėti mūsų montavimo vaizdo įrašą ir perskaityti/atsisiųsti garantijos sąlygas mūsų svetainėje:


<https://www.berryalloc.com/global/en/laminate/laminate-hpl/original/support>

**PATIKRINKITE** prieš montavimą ir montavimo metu optimaliomis apšvietimo sąlygomis patikrinkite, ar visose grindų lentose nėra matomų defektų. Grindlentės su defektais negali būti naudojamos.

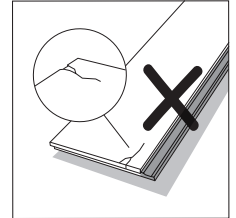


**LAIKYMAS** prieš pradėdami montuoti grindų dangos pakuotes (neatidarytas) laikyti kambario temperatūroje ne trumpiau kaip 48 valandas (18-25 °C).

Santykinė oro drėgmė turi būti 30-60 % RH. Jei patalpos mikroklimatas neatitinka minėtos ribos, grindų danga gali susitraukti (arba išsiplėsti), todėl gali deformuotis ir atsirasti plyšiai grindyse.

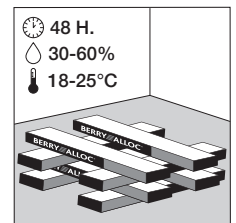

## MATAVIMAS


Išmatuokite kambarį, kad sukurtumėte subalansuotą išdėstymą. Išmatavę galėsite nustatyti, ar reikia iškirpti pirmąją eilę. Pirmosios ir paskutinės eilės plotis turi būti ne mažesnis kaip 5 cm.

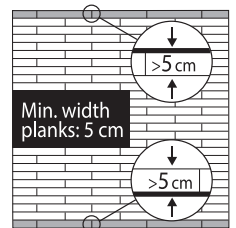


Ant esamų medinių grindų BerryAlloc Original turi būti montuojamas skersai senų lentų.

## PRADŽIA

STARTAS kairiajame kampe. Padėkite grindų plokštę taip, kad aliuminio juostelės būtų nukreiptos į patalpą ir montuokite į dešinę. Tarp trumposios pusės ir sienos palikite 4 mm tarpą. Naudokite tarpiklius (yra "BerryAlloc Start" rinkinyje)! Tarpą tarp ilgosios pusės ir sienos galima koreguoti sumontavus 3 eiles.

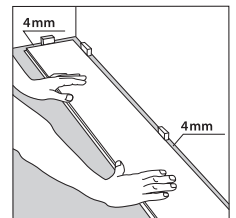


Kitą plokštę įstatykite į trumpąją pirmosios plokštės pusę, kaip parodyta paveikslėlyje. Įsitinkinkite, kad trumpoji pusė tarp grindų lentų yra tvirtai sujungta. Tęskite taip pat su kitomis lentomis toje pačioje eilėje.

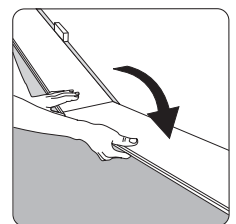

## EILĖS UŽBAIGIMAS


Pasutinę grindų plokštę padėkite žemyn (aliuminio juostelės nukreiptos į kambarį), trumpąja puse 4 mm atstumu nuo sienos. Pažymėkite vietą, kurioje bus pjaunama grindų plokštė. Grindlentę padėkite ant darbinio paviršiaus plokštė žemyn (jei naudojate jungiamąjį pjūklą) ir supjaustykite pagal dydį. Pradėkite pjauti aliuminio juostelę. Pjūvį darykite kuo labiau stačiu kampu. Apverskite nupjautą gabalą ir prijunkite jį prie ankstesnės grindų lentos trumposios pusės. Taip pat galite naudoti rankinį pjūklą (smulkių dantų) arba jungiamąjį pjūklą. Tada nepamirškite grindų lentą pjauti atvirkštine puse į viršų.

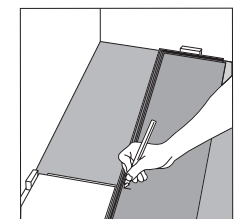

## 2-OS EILĖS PRADŽIA

Galinės jungtys turi būti išdėstytos ne mažiau kaip 1/3 grindų lentos. Jei nupjautas lentos gabalas yra per trumpas ir (arba) per ilgas, pradėkite nuo naujos lentos, perpjautos per pusę.

Padėkite grindų plokštę +/- 20° kampu ir įspauskite ilgąją pusę į ankstesnėje eilėje esančios grindų plokštės aliuminio juostelę, o plokštę švelniai sulenkite žemyn.

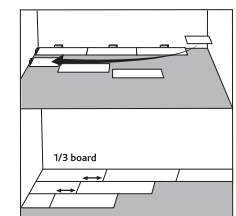

## ORIGINAL (HPL) ĮRENGIMO INSTRUKCIJOS








Montuodami kitą plokštę įsitikinkite, kad trumpoji pusė yra maždaug 5 mm atstumu nuo galo ankstesnės plokštės (virš jos aliuminio juostelės). Palenkite grindų plokštę švelniai žemyn link grindų.

NB: Naudokite "BerryAlloc" pakalimo kaladėlę, kad švelniai įremtumėte grindų plokštę į fiksavimo padėtį trumposiose pusėse.

Norint sumontuoti paskutinę grindų lentą kiekvienoje eilėje (nuo 2 eilės), reikia kampuočio (yra "BerryAlloc" pradiniam rinkinyje).

Sumontavę 3 pilnas eiles, stumkite grindis link sienos, palikdami 4 mm tarpą. Naudokite tarpiklius! Jei siena nelygi, pirmos eilės grindų lentos turi būti pritaikytos prie jos kontūrų. Tai atliekama pažymint sienos formą ant grindų lentų ir nuimant pirmąją eilę. Nupjaukite grindų lentas taip, kaip reikia, ir vėl jas sumontuokite įstumdami kampu į jau sumontuotą eilę.

Paskutinė eilė turi būti daugiau kaip 5 cm pločio. Išmatuokite eilės plotį. Palikite 4 mm tarpą iki sienos. Nupjaukite (išilgai) nereikalingą dalį su aliuminio juoste. Sumontuokite nupjautą grindų plokštę. Montuodami paskutinę eilės grindų lentą naudokite kampuočių.

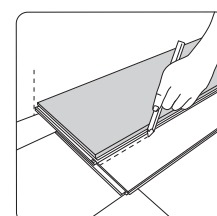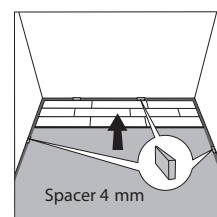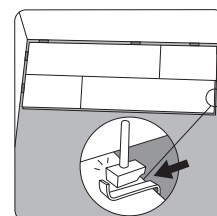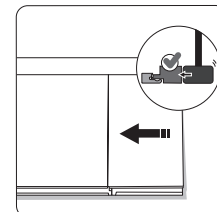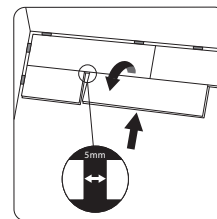



## ORIGINAL (HPL) ĮRENGIMO INSTRUKCIJOS



## 3. PAPILDOMA MONTAVIMO INFORMACIJA


## T-PROFILIS

Pritvirtinkite pagrindo profilį prie grindų pagrindo ir palikite 4 mm tarpą tarp grindų profilio. Sumontavę grindų plokštes, T profilį užspauskite vietoje. Grindlentės turi laisvai judėti. Aliuminio versijos atveju "SilentSystem" paklotas turėtų būti pašalintas palei kraštą, kad atsirastų vietos pagrindo profiliui.

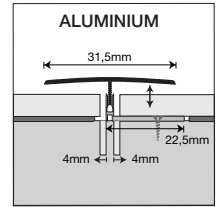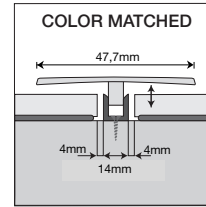

## GRINDŲ SPAUSTUKAI

Montuodami mūsų grindjuostas naudokite "BerryAlloc" spaustukus, kad galėtumėte jas nuimti būtų galima lengvai sumontuoti. Sąvaržos turėtų būti dedamos 50 cm atstumais. Patarimas, kaip pjauti kampuose: Pjaunant grindjuostę, kad būtų sudarytas tinkamas kampas, paremkite ją kitoje pusėje esančiu spaustuku. Taip pat galite klijuoti klijais arba prikalti vinimis.

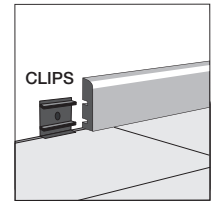


## VAMZDŽIAI/SRIEGIAI

Grindlentėje išgręžkite skylės vamzdžiams arba sriegiams, kuriuos reikia pritvirtinti prie grindų pagrindo.


Skylė turi būti 10-12 mm platesnė už objekto skersmenį.

Stacionariems įrenginiams, pavyzdžiui, vamzdžiams, išpjaukite reikiamą gabalą 45° kampu. Išpjautą gabalėlį priklijuokite į vietą ir uždenkite vamzdžių movomis arba silikonu (žr. kitą punktą).

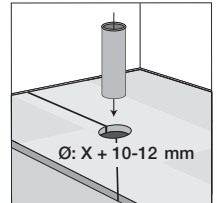

## UŽBAIGIMAS SILIKONU


"BerryAlloc FillerTwine" užpildas dedamas į tarpą (plotis ne mažesnis kaip 4 mm) ir padengiamas plonu elastingo silikono sluoksniu, atitinkančiu spalvą. Naudojant silikoną sumažės grindų judėjimas, todėl jį reikėtų naudoti tik ribotose vietose.

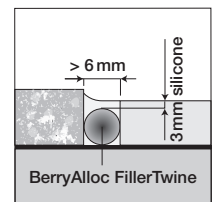


## SPECIALŪS REIKALAVIMAI

LENTŲ IŠARDYMAS: pakelkite grindų lentos eilutę keliais cm aukštyr ir kumščiu bakstelėkite išilgai ilgajai šoniniai jungčiai. Atsilaisvinus eilei ją galima atsargiai ištraukti.

PASTABA: Kad nebūtų pažeista užrakto sistema, atskiriant grindų lentas, jos visada turi būti palenktos į viršų.

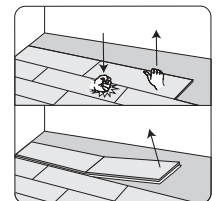


## IEŠKOTE DAUGIAU INFORMACIJOS?




## GRINDŲ ŠILDYMAS

<https://dam.bintg.com/brochure/a059dc20-5cb3-4d1d-a5f5-c822857776a4>



## PRIEŽIŪRA IR EKSPLOATACIJA

<https://dam.bintg.com/brochure/7c20f51c-ed71-4808-8cdc-b66b44d13d03>



## GARANTIJA

<https://dam.bintg.com/brochure/f139c587-f971-4ce1-8cf3-bb5c80533171>



## ĮRENGIMAS VANDENS PRISOTINTOJE VIETOVĖJE

<https://dam.bintg.com/brochure/bae69797-645d-4df6-9919-0406a606ccea1>