


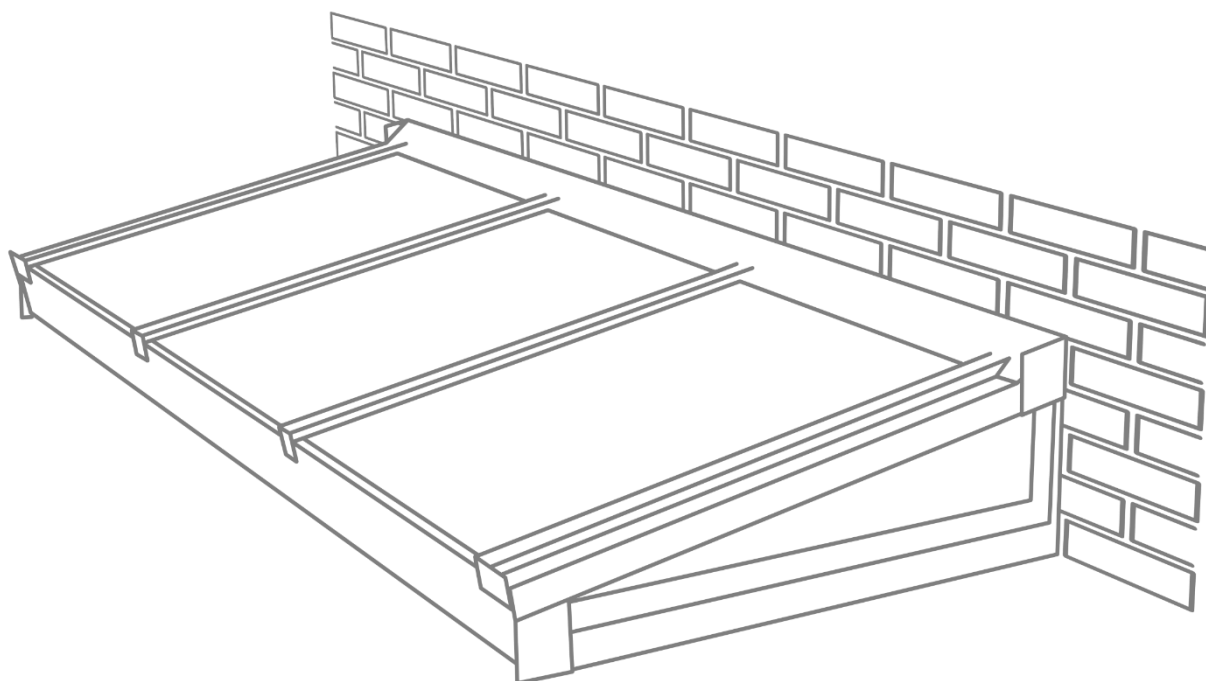

MONTAGEHANDLEIDING

LICHTSTRAAT LESSENAARSDAK




1.


Tekening 1: Maak een uitsparing in het dak waarbij : B = de bestelde breedte en L = de bestelde lengte van de lichtstraat. Het is aangeraden de lichtstraat te voorzien met loodafwerking aan de muur. Maak hiervoor een inslijping waarbij $[M = L + 340 \text{ mm}]$ en $[H = \text{de totale hoogte van de lichtstraat} + 50 \text{ à } 100 \text{ mm}]$.

Tekening 2 en 3: Indien u isolatie plaatst op het dak, dient u een kader van 30 mm breed te voorzien. De hoogte van deze kader moet gelijk zijn aan de dikte van de isolatie, zo behoudt u de ideale hoogte van de opstand.


1.

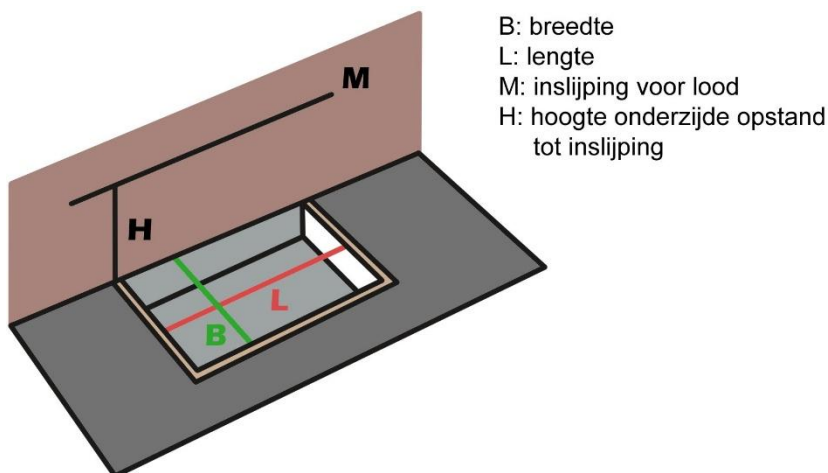

2.

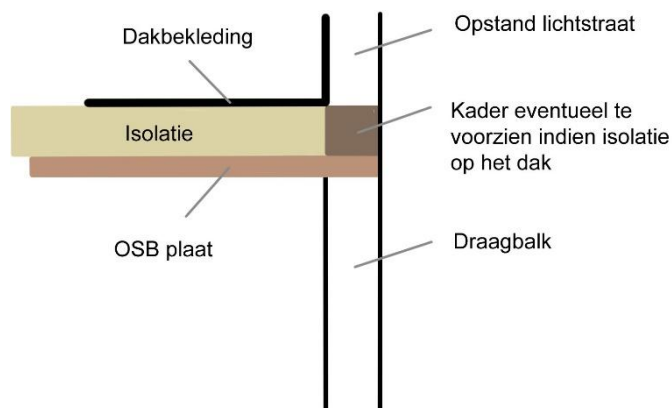

3.

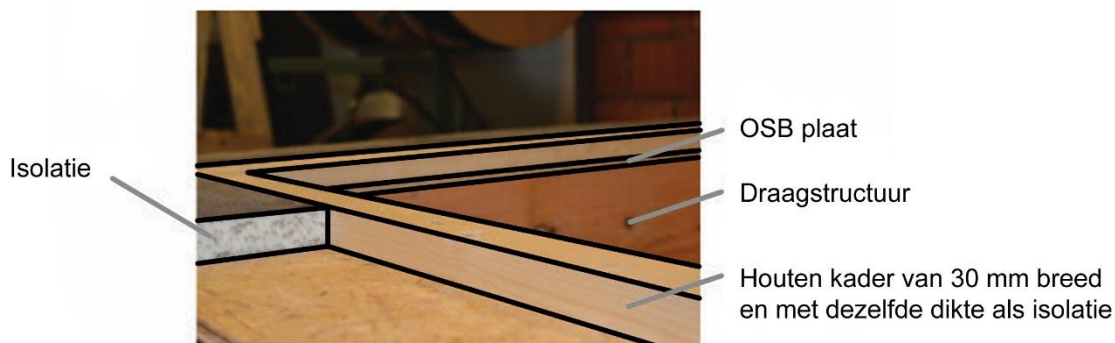

2.

Plaats de lichtstraat over de dakopening en bevestig ze aan de muur met bijgevoegde schroeven en pluggen. Bevestig de opstand aan het dak (schroeven niet meegeleverd).




3.

Demonteer de 6 afdekplaten en de 3 afdekprofielen rondom de houten opstand.




4.

Lijm de dakbekleding zo hoog mogelijk op de houten opstand.

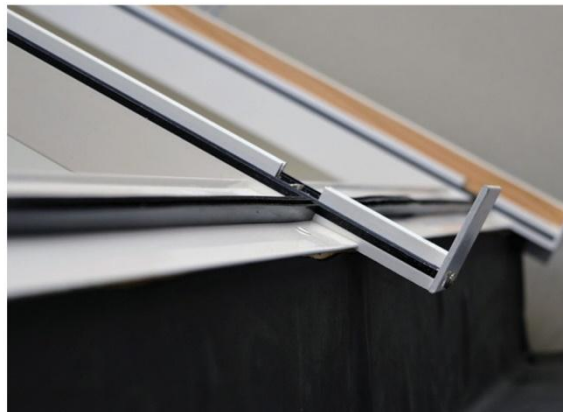

5.

Bevestig de afdekprofielen aan de lange zijde. Daarna die aan de korte zijde dmv de afdekplaten. Plaats de plastic dopjes over de vijzen van de afdekplaten.

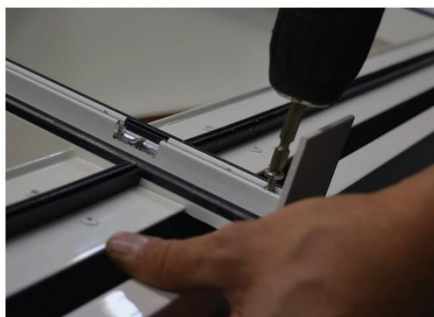

6.

Leg het glas met gelaagde kant aan binnen -en coating aan buitenzijde voorzichtig in de vakken. Het profiel op het glas moet over het afdekprofiel onderaan zitten. Zorg ervoor dat alle rubbers op zijn plaats blijven zitten.

Schroef de druklatten in de richel van de dakliggers. Klop de afdekprofielen erop (eventueel met behulp van een houten blokje en hamer) **Draag handschoenen om snijwonden te voorkomen.**



7.

Klik de rubber in het muurprofiel bovenaan en snijd een tweetal cm in, links en rechts van de druklatten, zodat de rubber op het glas spant.



8.

Dicht de lichtstraat verder af met siliconen aan de muur en de afdekprofielen.



9.

Laat het lood links en rechts minimaal 10 cm voorbijsteken en laat rusten op het muurprofiel tegen de rubber.

