




MANUEL D'INSTALLATION


PUITS DE LUMIÈRE : TOIT À PIGNON

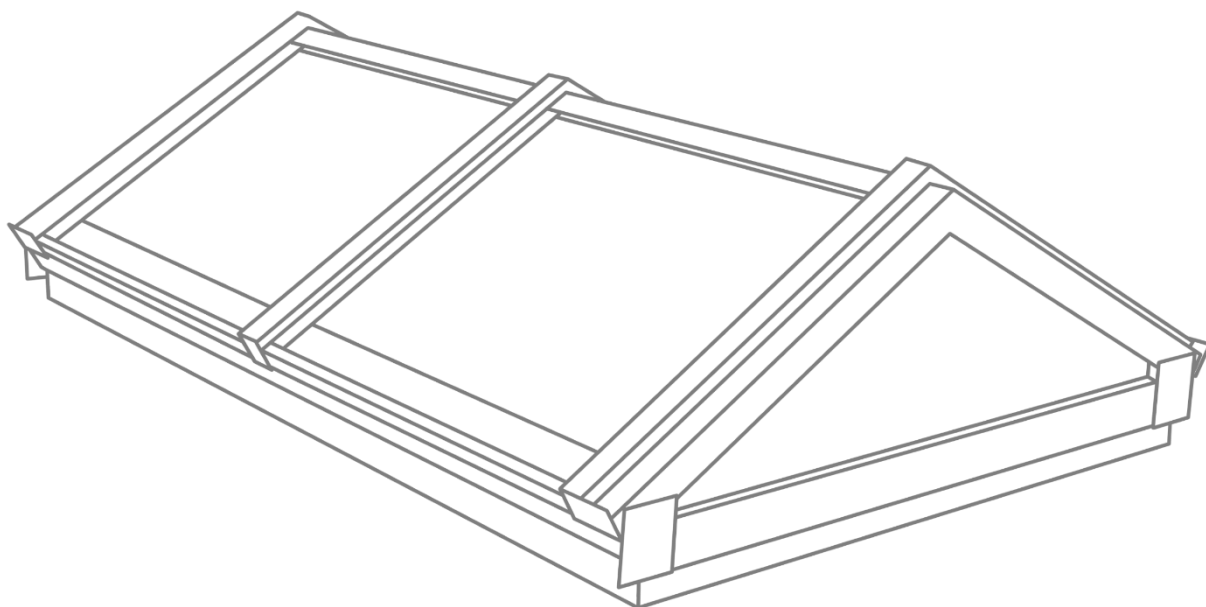

1.


Réalisez une ouverture dans le toit où la largeur (B) et la longueur (L) sont égales aux dimensions intérieures (dimensions du jour) de la charpente en bois du puits de lumière. Si vous installez de l'isolant en toiture, vous devez prévoir une charpente de 30 mm de large. La hauteur de ce cadre doit être égale à l'épaisseur de l'isolant. De cette façon, vous conservez la hauteur idéale de la bordure.

Le puits de lumière peut ne pas reposer ou seulement partiellement sur l'isolant.

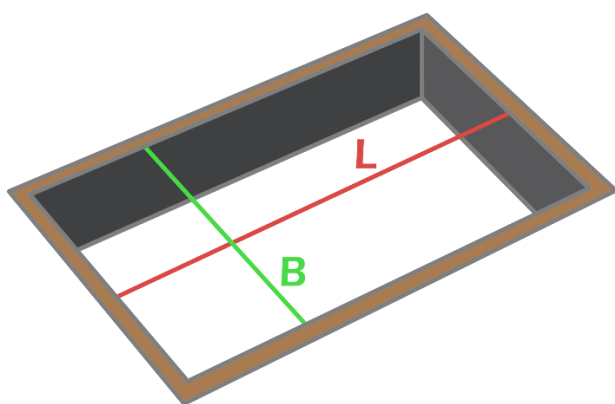


2.

Démontez les 4 plaques de recouvrement et les 4 profils de recouvrement autour de la costière en bois.

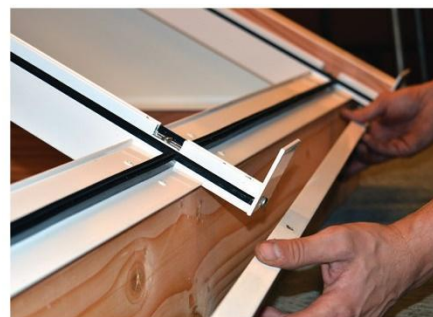


3.

Placez le puits de lumière sur l'ouverture du toit et fixez-le au toit tous les 30 cm.

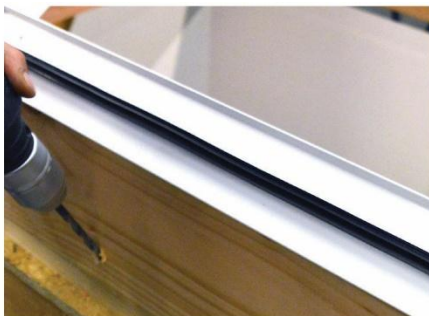

4.

Collez la couverture le plus haut possible sur le support en bois.

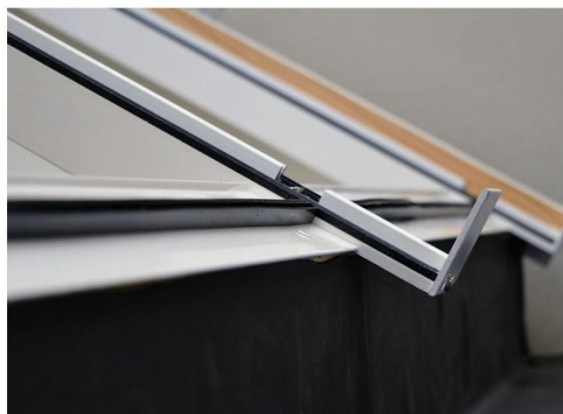



5.

Fixez les profils de recouvrement sur le côté long. Puis celui du côté court en utilisant les plaques de recouvrement. Placez les capuchons en plastique sur les vis des plaques de recouvrement.




6.

Placez soigneusement le verre avec le côté feuilleté à l'intérieur et le revêtement à l'extérieur dans les compartiments. Le profil sur la vitre doit reposer sur le profil de recouvrement en bas. Prévoyez un espace égal à gauche et à droite de la vitre et assurez-vous que tous les caoutchoucs restent en place. **Portez des gants pour éviter les coupures.**

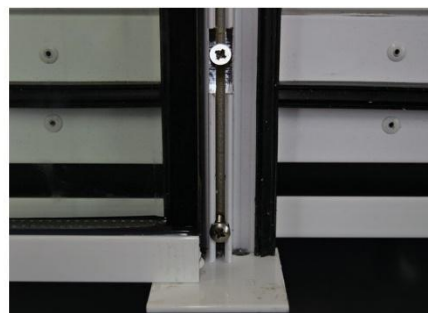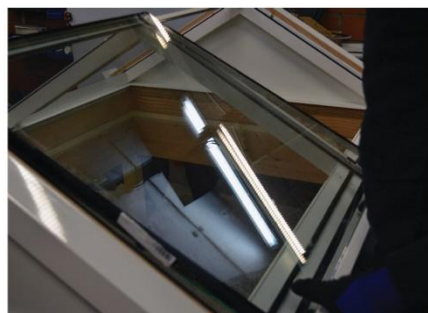

7.


Prévoyez une ligne de silicone sur le dessus du verre et placez dessus les profils de couverture fournis.

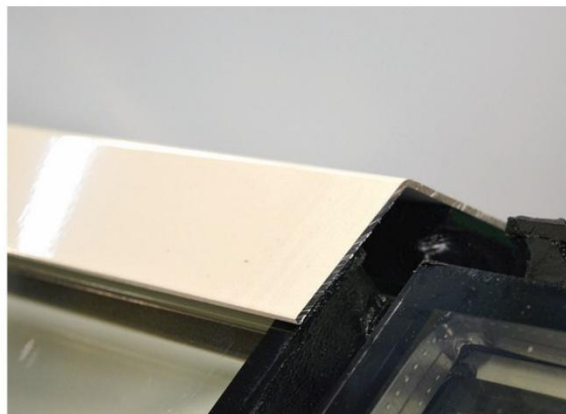

8.


Vissez les lattes de pression, côté incliné vers le haut, dans le rebord des poutres du toit.

Pulvérisez du silicone en haut entre les lattes de pression et tapez les profils de couverture dessus (éventuellement à l'aide d'une cale en bois).

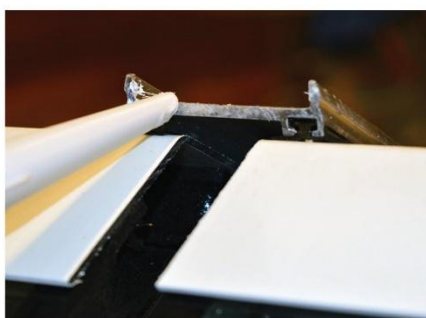

9.

Pulvérisez du silicone sur les profils de recouvrement et collez les capuchons dessus.

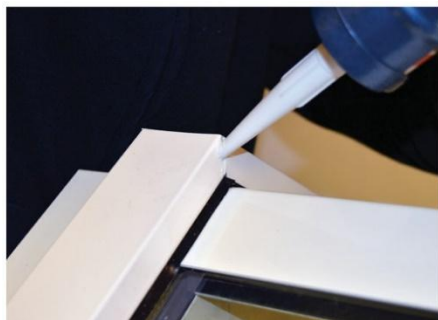

10.

Scellez davantage le dôme avec du silicone sur les profils de couverture.

