


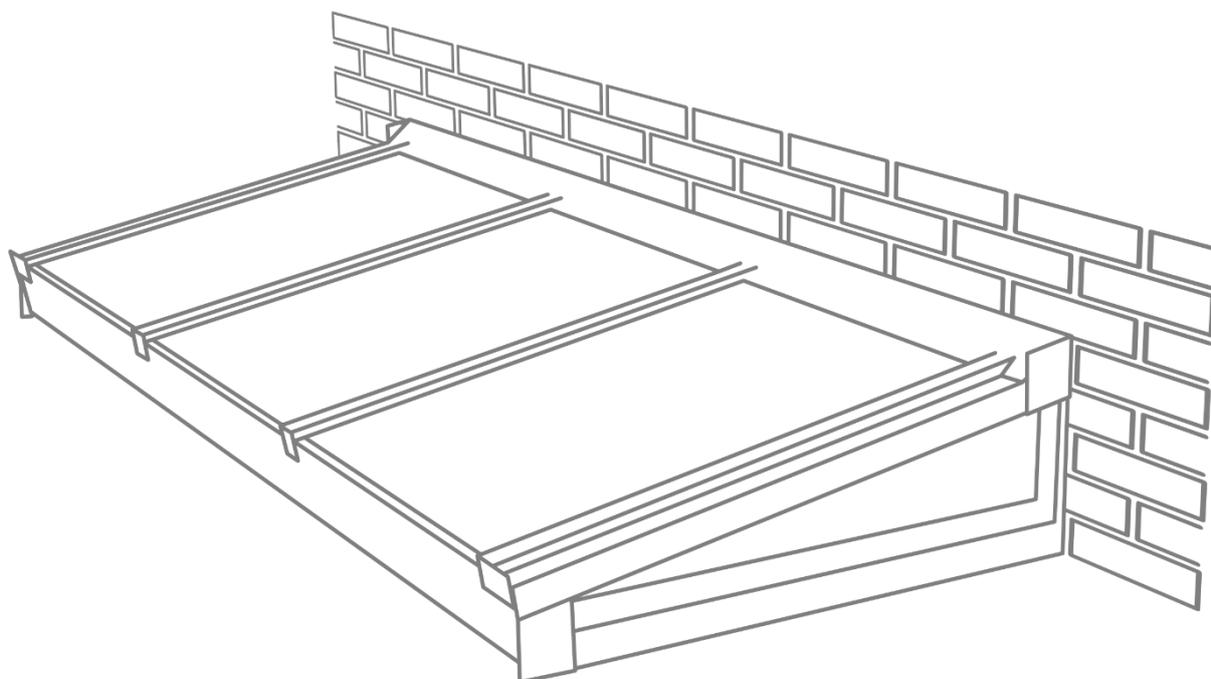

MANUEL D'INSTALLATION

PUITS DE LUMIÈRE : TOIT EN APPENTIS




1.

Dessin 1 : Réaliser une niche dans le toit où : B = la largeur commandée et L = la longueur commandée. Il est recommandé d'équiper le puits de lumière d'une finition en plomb sur le mur. Pour ce faire, faites une coupe où [M = L + 340 mm] et [H = la hauteur totale du puits de lumière + 50 à 100 mm].


Dessins 2 et 3 : Si vous placez de l'isolant en toiture, vous devez prévoir une charpente de 30 mm de large. La hauteur de cette charpente doit être égale à l'épaisseur de l'isolant, afin que vous conserviez la hauteur idéale du support.

1.

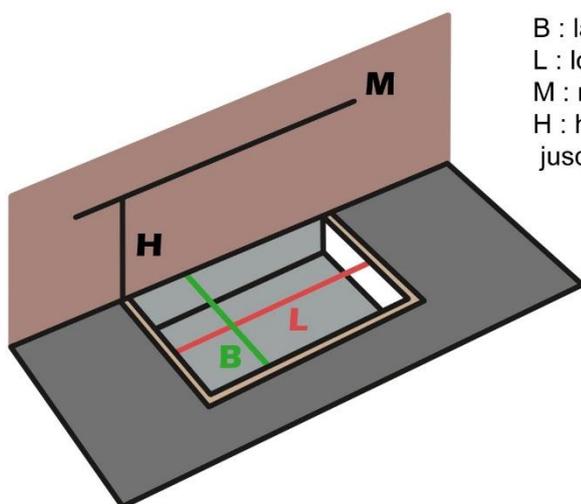

B : largeur
L : longueur
M : meulage pour le plomb
H : hauteur en bas de bordure jusqu'au meulage

2.

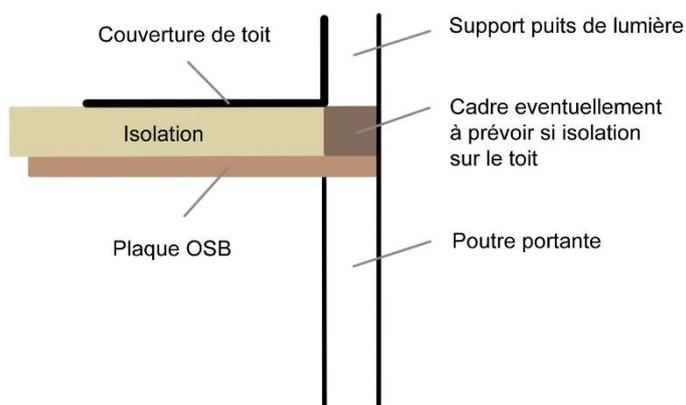

3.



2.

Placez le puits de lumière au-dessus de l'ouverture du toit et fixez-la au mur à l'aide des vis et chevilles fournies. Fixez la bordure au toit (vis non incluses).




3.

Démontez les 6 plaques de recouvrement et les 3 profils de recouvrement autour du support en bois.




4.

Collez la couverture le plus haut possible sur le support en bois.

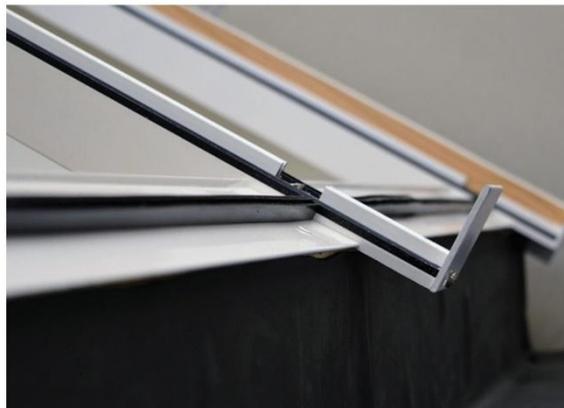

5.

Fixez les profils de recouvrement sur le côté long. Puis celui du côté court en utilisant les plaques de recouvrement. Placez les capuchons en plastique sur les vis des plaques de recouvrement.

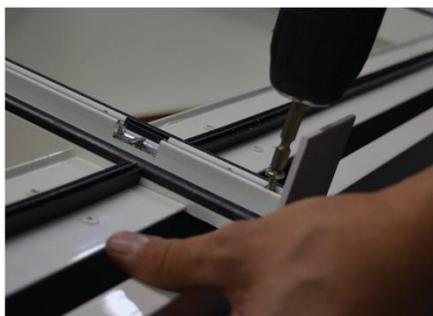

6.

Placez soigneusement le verre avec le côté feuilleté à l'intérieur et le revêtement à l'extérieur dans les compartiments. Le profil sur la vitre doit reposer sur le profil de recouvrement en bas. Assurez-vous que tous les caoutchoucs restent en place.

Vissez les lattes de pression dans le rebord des poutres du toit. Tapotez les profils de recouvrement (éventuellement à l'aide d'un bloc de bois et d'un marteau). **Portez des gants pour éviter les coupures.**



7.

Encliquetez le caoutchouc dans le profil mural en haut et faites une entaille de deux cm, à gauche et à droite des lattes de pression, pour que le caoutchouc s'étire sur le verre.



8.

Scellez ensuite le puits de lumière avec du silicone sur le mur et les profils de recouvrement.



9.

Laissez le plomb s'étendre d'au moins 10 cm à gauche et à droite et reposez-le sur le profil mural contre le caoutchouc.

