


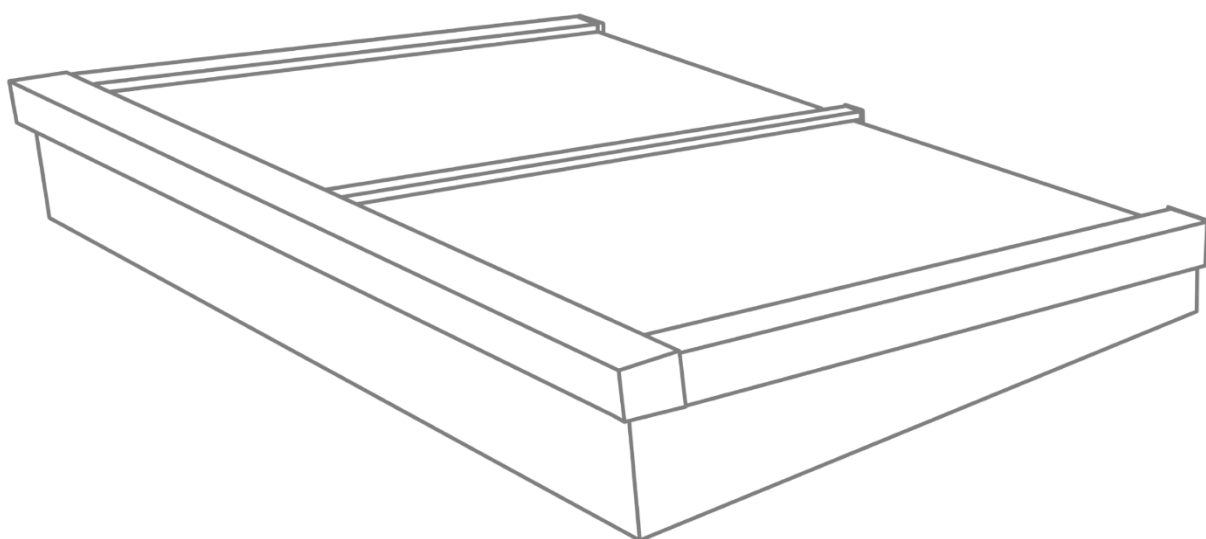



MONTAGEHANDLEIDING

VLAKKE LICHTSTRAAT



1.

Maak een uitsparing in het dak waarbij de breedte (B) en de lengte (L) gelijk zijn aan de binnenmaten (dagmaten) van het houten skelet van de lichtstraat. De diagonale maten moeten identiek zijn aan elkaar om zeker te zijn dat de uitsparing recht is. Indien u isolatie plaatst óp het dak, dient u een kader van minimum 40 mm breed te voorzien. De hoogte van deze kader moet gelijk zijn aan de dikte van de isolatie. Zo behoudt u de ideale hoogte van de opstand.

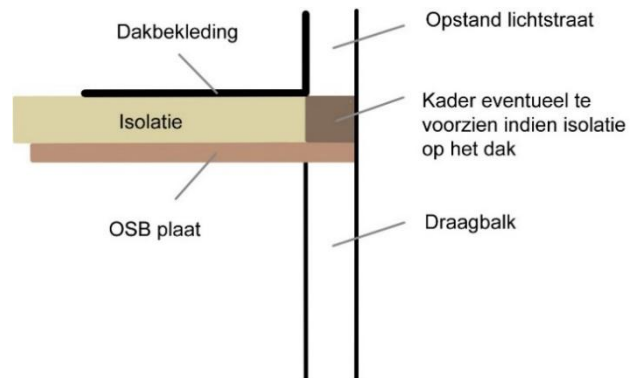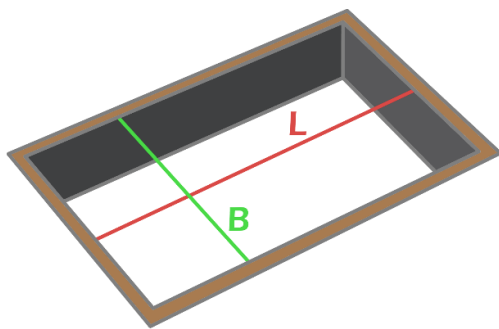

2.

Verwijder de beschermingsprofielen van het frame, plaats het over de opening en bevestig rondom aan het dak. (Het is aangeraden PU-schuim of siliconen aan te brengen tussen het dak en het frame).






3.

Lijm de dakbekleding rondom tot tegen de rand van het aluminium profiel.



4.

Leg het glas met gelaagde kant aan binnenzijde en coating aan buitenzijde voorzichtig in het vak(ken) (Zie stickers op het glas). Zorg ervoor dat het glas onderaan tegen de PVC blokjes aansluit. Voorzie links en rechts evenveel ruimte en zorg ervoor dat alle rubbers op zijn plaats blijven zitten. **Draag handschoenen om snijwonden te voorkomen!**

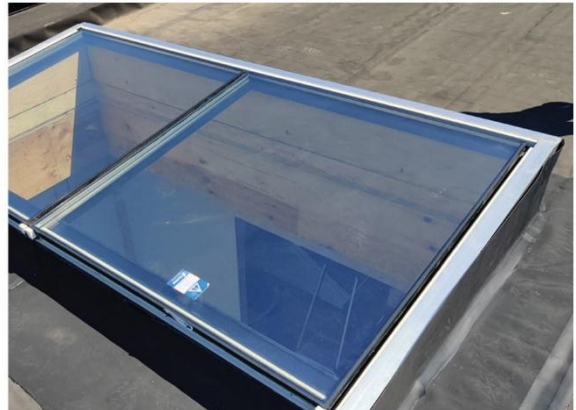

Prismalux CommV - Noordstraat 181 - 9220 Hamme - België - BE 0525.992.002
tel.: +32 471 38 48 02 - web: www.prismalux.be - mail: info@prismalux.be

5.

Spuut siliconen op het voorgeboorde profiel onder het glas. Schroef hierop het afdekprofiel vast met de kleine schroeven.




6.

Bevestig de afdekplaten links en rechts met de grote schroeven met gelakte kop. Indien uw frame tussenliggers heeft bevestig dan ook hiervan de afdekplaten.



7.

Schroef de druklatten links en rechts, en indien tussenliggers ook in het midden, vast in de richel van de dakliggers, de juiste positie staat aangeduid op de profielen. Deze moeten perfect tegen de afdekplaten aansluiten.

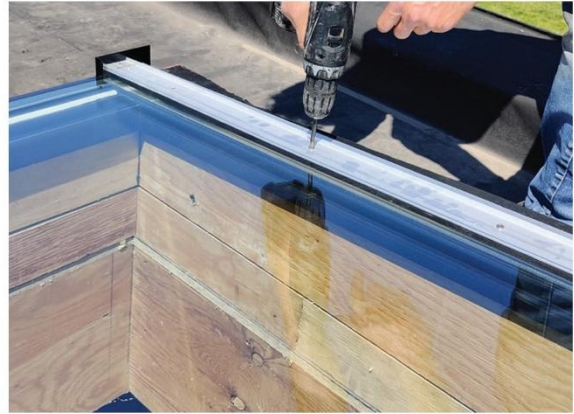


8.

Schroef daarna de druklat bovenaan vast. De rubber (aan glaszijde) van de druklat boven moet over de rubbers van de dwarse druklatten liggen. Let op : Er moet +- 2mm speling zijn tussen de druklat boven en de dwarse druklatten (de afdekkap moet er nog tussen kunnen).



9.

Klop de afdekkappen links en rechts, en indien tussenligger(s) in het midden, vast op de druklatten. Deze moeten onderaan perfect tegen de afdekplaten aansluiten. Zorg ervoor dat deze overal goed vastklikken, maak eventueel gebruik van een houten blokje en een hamer.

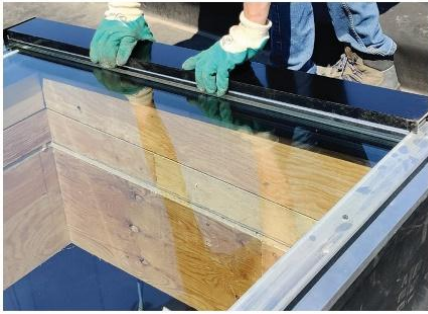

10.

Klop het afdekprofiel bovenaan vast op de druklat. Zorg er hier ook voor dat deze overal goed vastklikt.



11.

Lijm de twee hoekkapjes links en rechts bovenaan vast met de meegeleverde siliconen.



12.

Lijm de afdeklath op de rand van het glas met siliconen. De lat mag niet boven het glas komen om een goede afwatering te garanderen.



13.

Dicht de lichtstraat verder af met siliconen aan de eindstukken. (*)
Tussenliggers

