


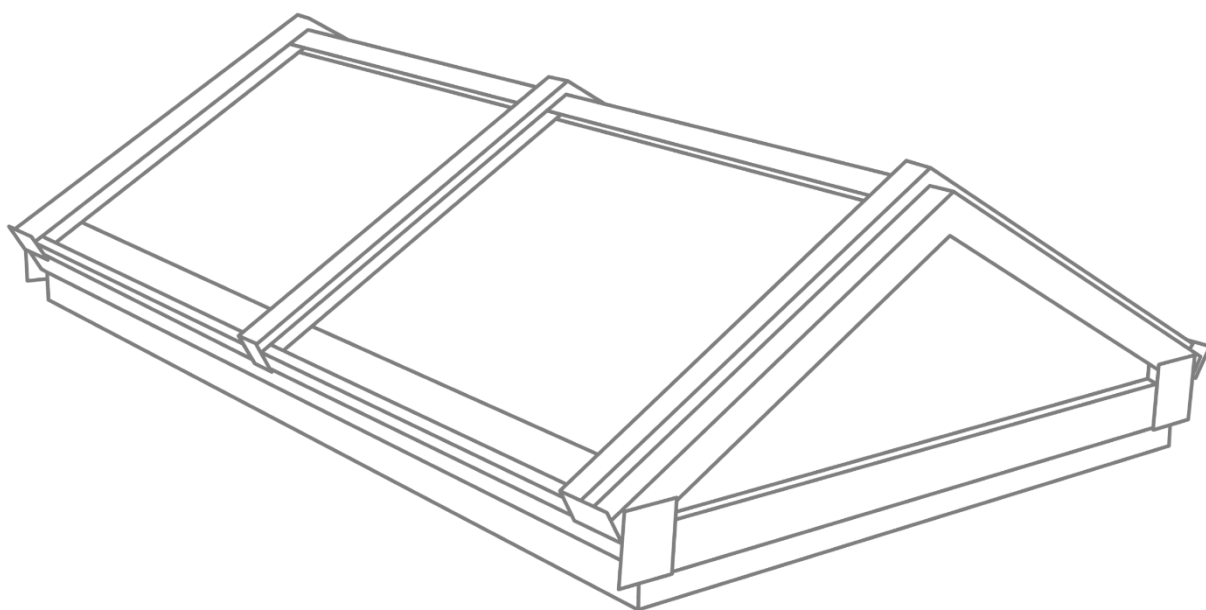

MONTAGEHANDLEIDING


LICHTSTRAAT ZADELDAK



1.

Maak een uitsparing in het dak waarbij de breedte (B) en de lengte (L) gelijk zijn aan de binnenmaten (dagmaten) van het houten skelet van de lichtstraat. Indien u isolatie plaatst óp het dak, dient u een kader van 30 mm breed te voorzien. De hoogte van deze kader moet gelijk zijn aan de dikte van de isolatie. Zo behoudt u de ideale hoogte van de opstand.

De lichtstraat mag niet of slechts gedeeltelijk op de isolatie rusten.

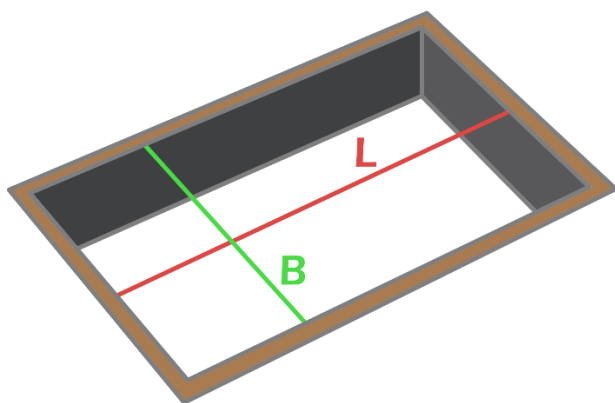

2.

Demonteer de 4 afdekplaten en de 4 afdekprofielen rondom de houten opstand.




3.

Plaats de lichtstraat over de dakopening en bevestig hem aan het dak om de 30 cm.



4.

Lijm de dakbekleding zo hoog mogelijk op de houten opstand.

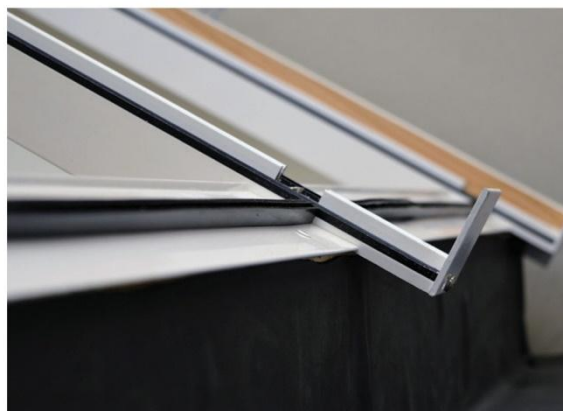



5.

Bevestig de afdekprofielen aan de lange zijde. Daarna die aan de korte zijde dmv de afdekplaten. Plaats de plastic dopjes over de vijzen van de afdekplaten.




6.

Leg het glas met gelaagde kant aan binnen -en coating aan buitenzijde voorzichtig in de vakken. Het profiel op het glas moet over het afdekprofiel onderaan zitten. Voorzie links en rechts van het glas evenveel ruimte en zorg ervoor dat alle rubbers op zijn plaats blijven zitten. **Draag handschoenen om snijwonden te voorkomen.**

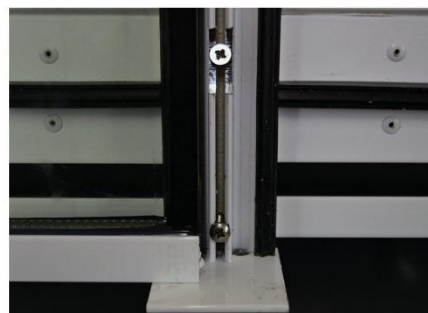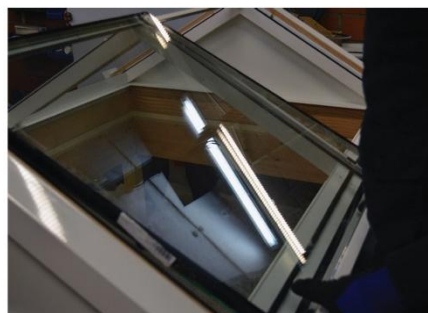

7.


Voorzie een streepje siliconen op de bovenzijde van het glas en plaats de bijgeleverde afdekprofielen er bovenop.

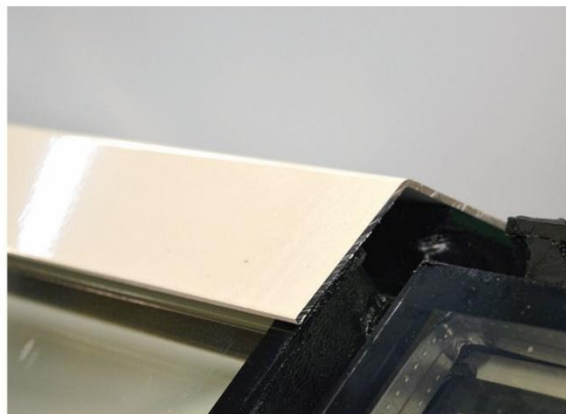

8.


Schroef de druklatten, met schuine zijde bovenaan, in de richel van de dakliggers.

Spuut bovenaan tussen de druklatten siliconen en klop de afdekprofielen erop (eventueel met behulp van een houten blokje).

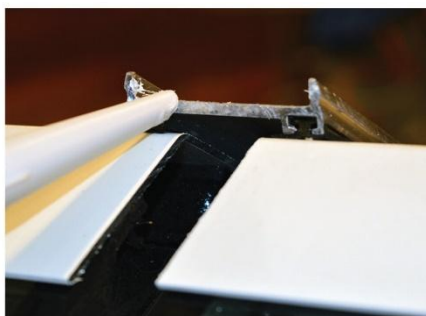

9.

Spuut siliconen bovenaan de afdekprofielen en lijm de afdekkapjes erop.

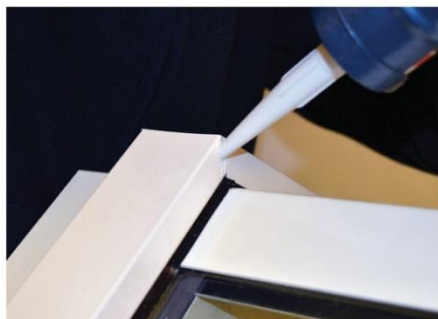

10.

Dicht de koepel verder af met siliconen aan de afdekprofielen.

