

SCH-Design

MANUAL DE INSTALACIÓN | Sistemas SET



Contacto

Tel 1163654144
Dirección Erasmo 1048, Villa Lynch

GARANTÍA

Este producto está garantizado por **SCH-Design** por un lapso de 24 meses, si es utilizado adecuadamente de acuerdo a su uso (*ver diagrama de instalación*).

Se cambiará el producto por otro igual en buenas condiciones de funcionamiento cuando éste presente alguna falla producto se un mal ensamblado/fabricación.

Para hacer válida la garantía es necesario presentar el ticket o nota de compra, llevar el producto intacto al establecimiento en el cual fue adquirido o directamente a las oficinas de la fábrica, (*sin tratar de repararlo uno mismo y sin abrir los sellos de garantía*), para que su producto pueda ser reemplazado o cambiado por otro, dependiendo del caso.

Esta garantía es válida sólo durante los primeros veinticuatro meses tras la compra del producto.

Nulidad de la garantía: La garantía seguirá siendo válida dentro de los primeros doce meses de la compra del producto, siempre y cuando este no haya sido modificado, abierto, desarmado o reparado en ninguno de sus componentes.

-  No sea utilizado de manera inadecuada.
-  No haya sufrido manipulación indebida.
-  No haya sufrido deterioro o daños producidos por su mal manejo.
-  No haya sufrido daño por agentes externos responsabilidad del usuario (agua, ácidos y otras sustancias).


Contacto

Tel	1163654144
Dirección	Erasmus 1048, Villa Lynch



CONTENIDO | Detalle de componentes

- 1 | Elevador para Tv
- 1 | Soporte universal para Tv
- 1 | Control remoto
- 2 | Guías para tapa abatible
- 10 | Tornillos y arandelas para fijar el soporte al elevador
- Vs** | Tornillos para la Tv

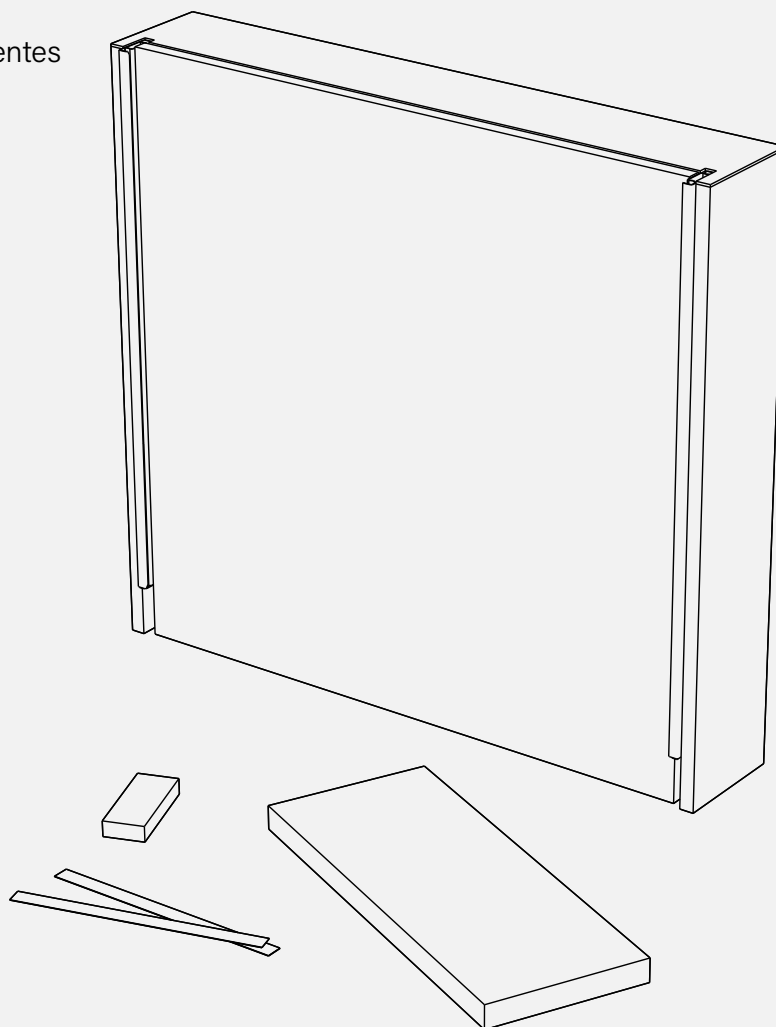

ELEMENTOS NO INCLUIDOS NECESARIOS

- Tornillos para fijar el sistema al mueble
- Mueble
- Bisagras para la tapa


En este manual veremos como instalar el sistema en el espacio diseñado para ello. Detallaremos los recaudos a tener en cuenta, las medidas que se deben respetar y todo lo que se debe tener en consideración al momento de instalar el sistema SET dentro del mueble, para que funcione todo correctamente. Ante cualquier duda o inquietud, debajo está nuestro número de contacto, para asistencia y guía. Por favor, no dude en contactarse, nos interesa conocer su opinión, dudas y sugerencias para seguir creciendo y poder ofrecer nuestros productos con el mejor servicio posible.

Muchas gracias,
SCH-Design

Contacto

Tel	1163654144
Dirección	Erasmus 1048, Villa Lynch

1 TRABAJO PREVIO | Preparación del mueble

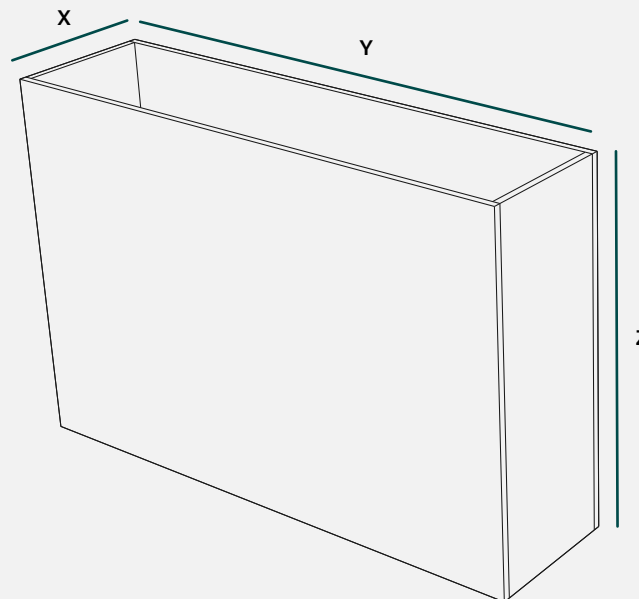

Nombre del sistema

Tamaño máximo soportado

Cuánto sale el soporte del mueble

Modelo	Dimensiones	Tv soportada	X	Y	Z	Extensión
SET 65	730 x 170 x 650	Hasta 40"	270	950	655	570
SET 75	730 x 170 x 750	Hasta 50"	270	1140	755	670
SET 85	730 x 170 x 850	Hasta 58"	270	1320	855	770
SET 95	730 x 170 x 950	Hasta 65"	270	1520	955	870
SET 105	730 x 170 x 1050	Hasta 75"	270	1700	1050	970

Dimensiones del sistema

Dimensiones internas del cajón

Estas son las medidas que debemos chequear en el mueble. Son medidas internas LIBRES, por lo que se debe prestar especial atención que queden disponibles al terminar el diseño.

1 | Como primer paso, debemos **confirmar que la medida del sistema** que adquirimos **es el correcto para el tamaño de Tv que queremos instalar** en el mueble. Para eso debemos confirmar las medidas de la pantalla a instalar.

Con el cuadro que se encuentra debajo podremos chequear que las medidas son correctas, y que el mueble está correctamente dimensionado para colocar la tv.

Tener en cuenta que las dimensiones de Tv soportada corresponden al tamaño máximo que admite dicho sistema, pero en todos los sistemas se pueden colocar pantallas más chicas que las mencionadas en el recuadro. Por ejemplo, el sistema **SET75** admite una tv de 43" tanto como una de 32" y una de 50".


Nota: En caso de poseer la Tv sería bueno confirmar las medidas de la misma para asegurarse que están dentro de los parámetros correctos.

Contacto


Tel 1163654144
Dirección Erasmo 1048, Villa Lynch

INSTALACIÓN | Del sistema

2

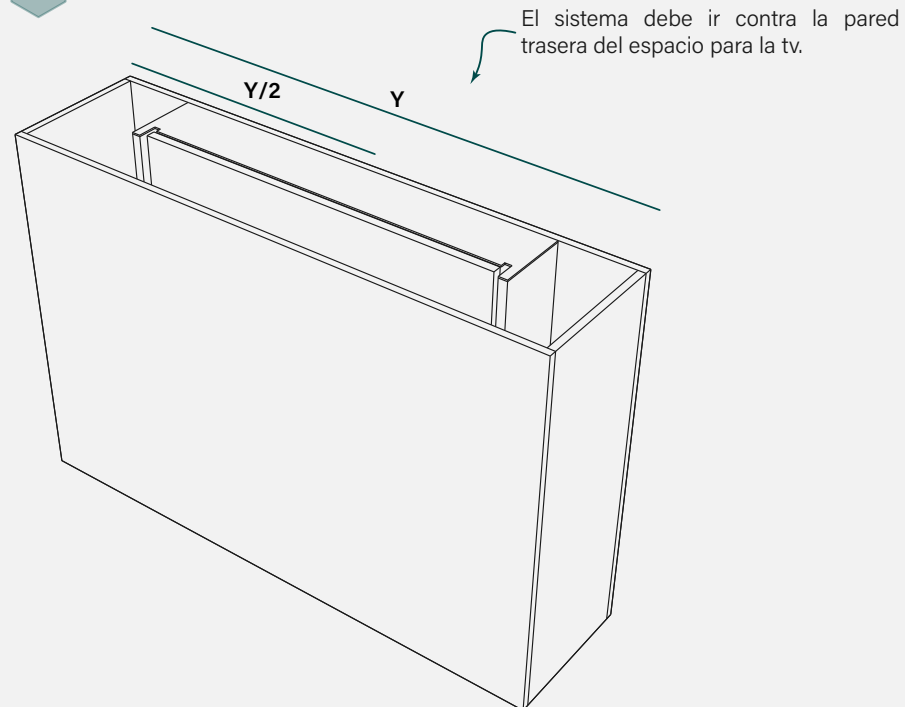

3

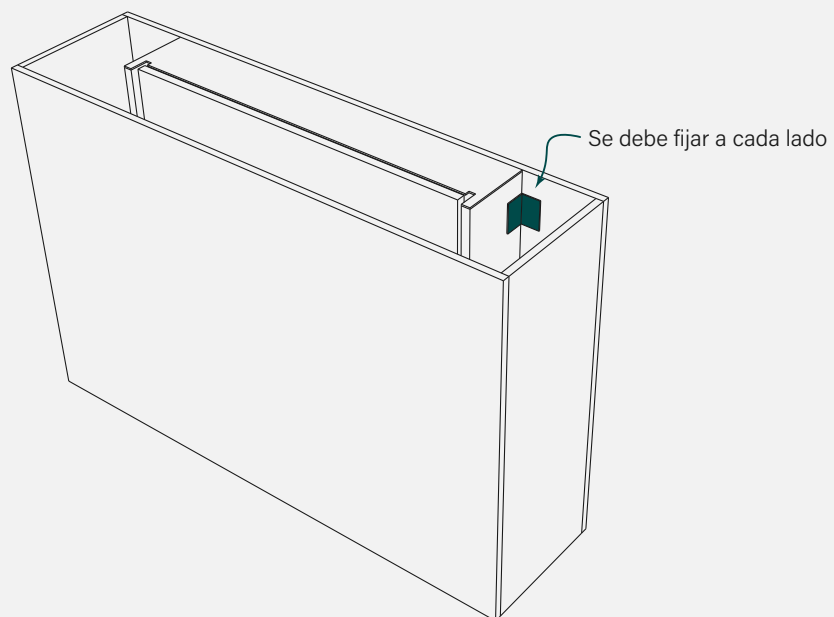

2 | Con las dimensiones confirmadas, se debe buscar el centro longitudinal de la caja, para colocar el soporte centrado con respecto al largo de ésta. Una vez encontrado, podemos presentar el sistema en el cajón, procurando que quede siempre nivelado con respecto al piso

Nota: Es ideal colocar el sistema al ras del borde superior, para no perder altura de extensión del sistema.

3 | Una vez alineado el sistema y colocado en posición, se deben colocar "ELES" de sujeción para fijar el sistema al mueble.

Contacto

Tel 1163654144
Dirección Erasmo 1048, Villa Lynch



4

3. - Apoyar la tapa sobre el sistema ascensor

2. - Accionar el sistema con el control remoto

1. - Subir la tapa a mano

5

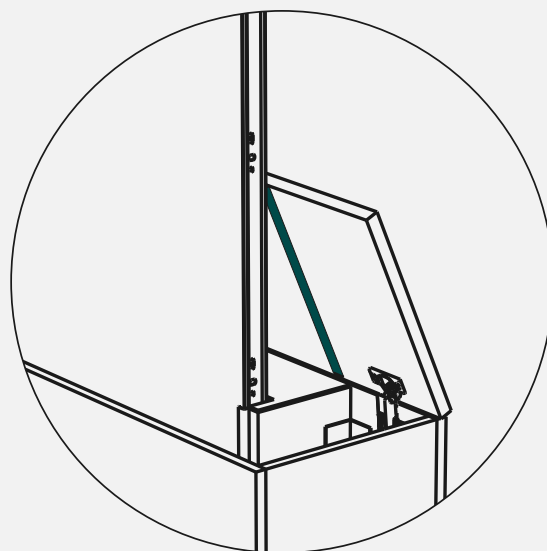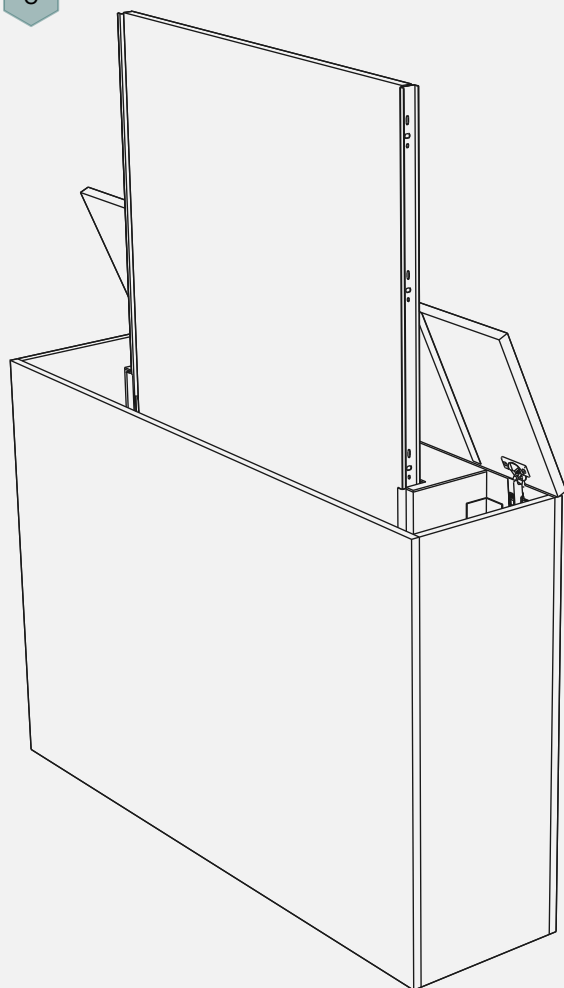

4 | Conectar el sistema a la corriente y colocar la tapa del mueble. Recomendamos utilizar bisagras tipo casoleta, para facilitar la configuración de la tapa y regularla más fácil.

IMPORTANTE: Antes del primer uso, levantar la tapa de manera manual y accionar el sistema, para que éste no raye la tapa al subir.

5 | Colocar las guías para la tapa rebatible.


Contacto

Tel 1163654144
Dirección Erasmo 1048, Villa Lynch


INSTALACIÓN | Del Tv

8


1. - Medir la distancia entre los agujeros del soporte y el punto superior de la tv

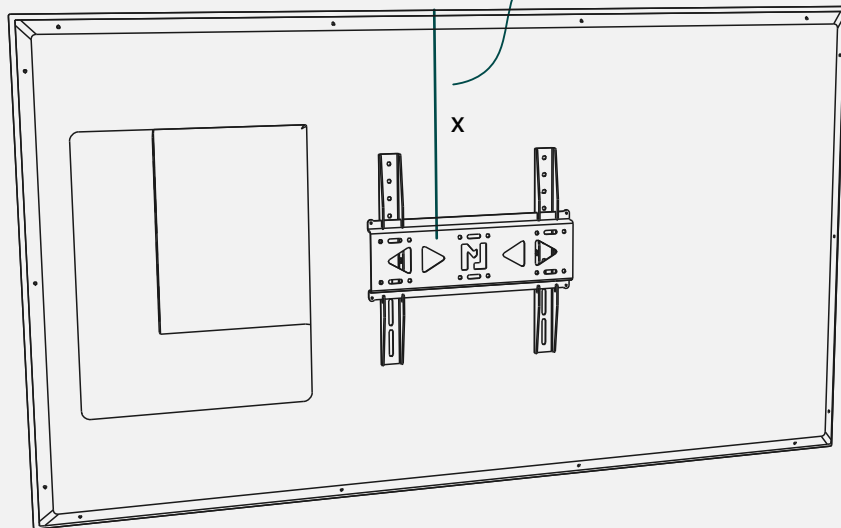

6

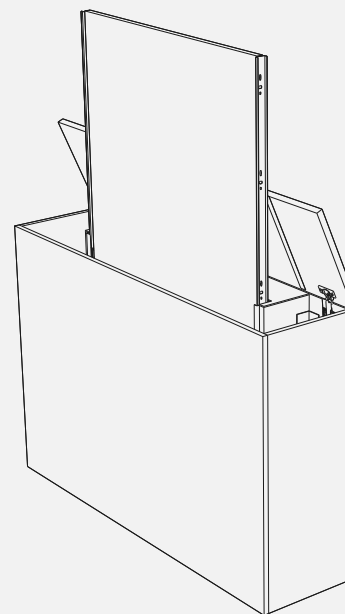

7

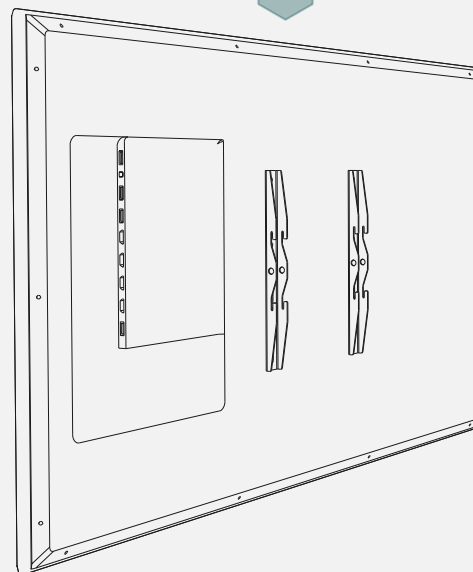

6 | A partir de éste punto, el manual es exclusivamente para montar la tv en el mueble, lo que se recomienda hacer ya en la etapa final.

IMPORTANTE: Se recomienda transportar el mueble sin la tv dentro


Para comenzar la instalación, debemos enchufar el sistema y accionar el control remoto para hacer subir el sistema.

7 | Colocar la Tv en un lugar plano y suave, y colocar la parte del soporte que va montado sobre la misma.

8 | Presentar la parte B del soporte (que va montada en la pared). Con esta parte presentada sobre el soporte, tomar la medida desde el borde superior de la tv hasta los agujeros del soporte para poder colocarlo en el sistema elevador.

Contacto

Tel 1163654144
Dirección Erasmo 1048, Villa Lynch

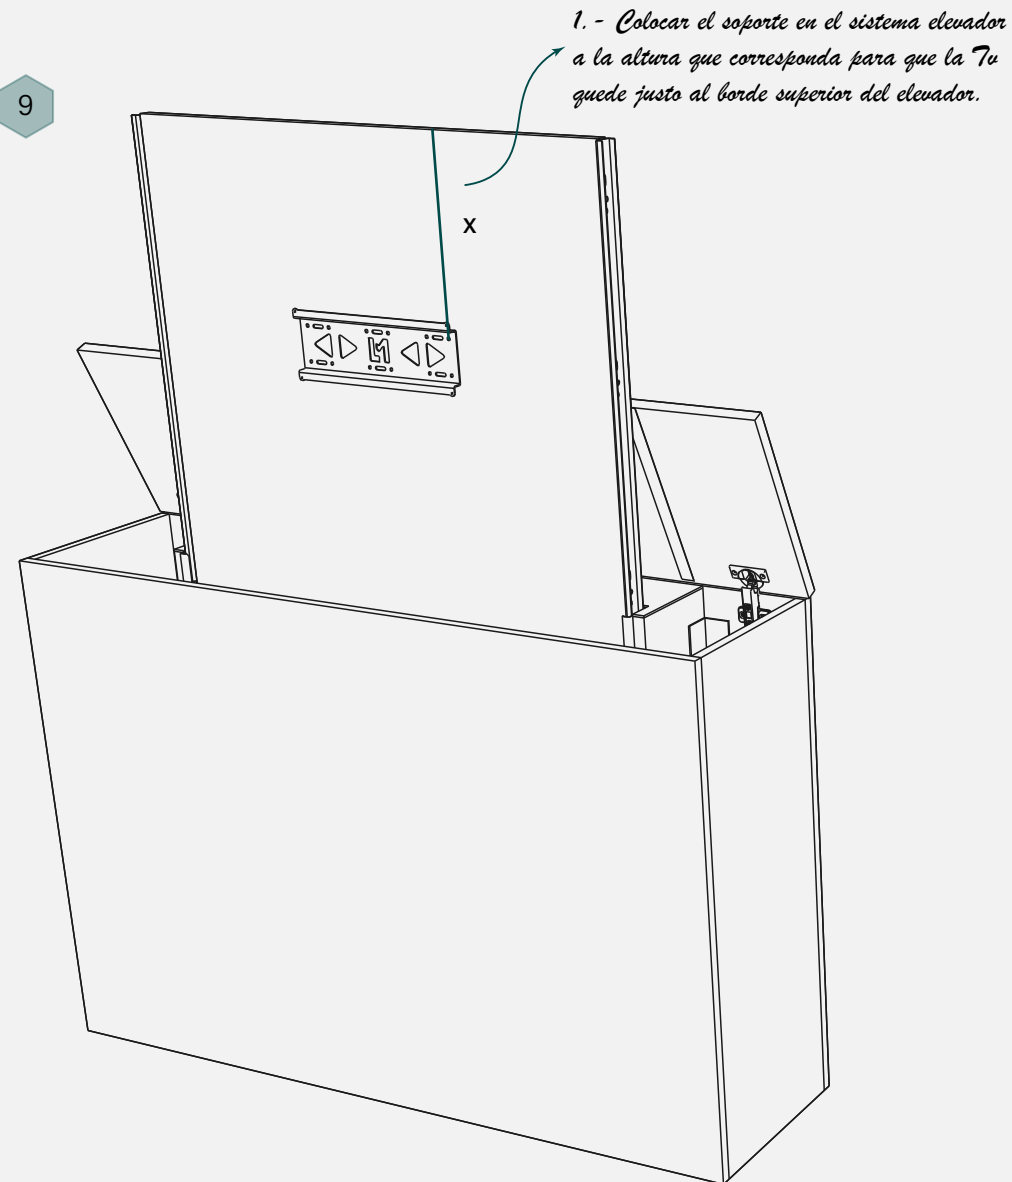


9 | Colocar la parte B del soporte en el sistema de elevación utilizando la medida tomada en el punto 8 para asegurarnos de que la tv quedará al borde superior del sistema de elevación.

Esta parte del soporte debe ponerse centrado con respecto al sistema de elevación para asegurarse que la tv quedará perfectamente alineada con el hueco.

ATENCIÓN: Debe prestarse atención al nivel de ésta parte del soporte para que la tv quede alineada con el mueble.

Contacto

Tel 1163654144
Dirección Erasmo 1048, Villa Lynch

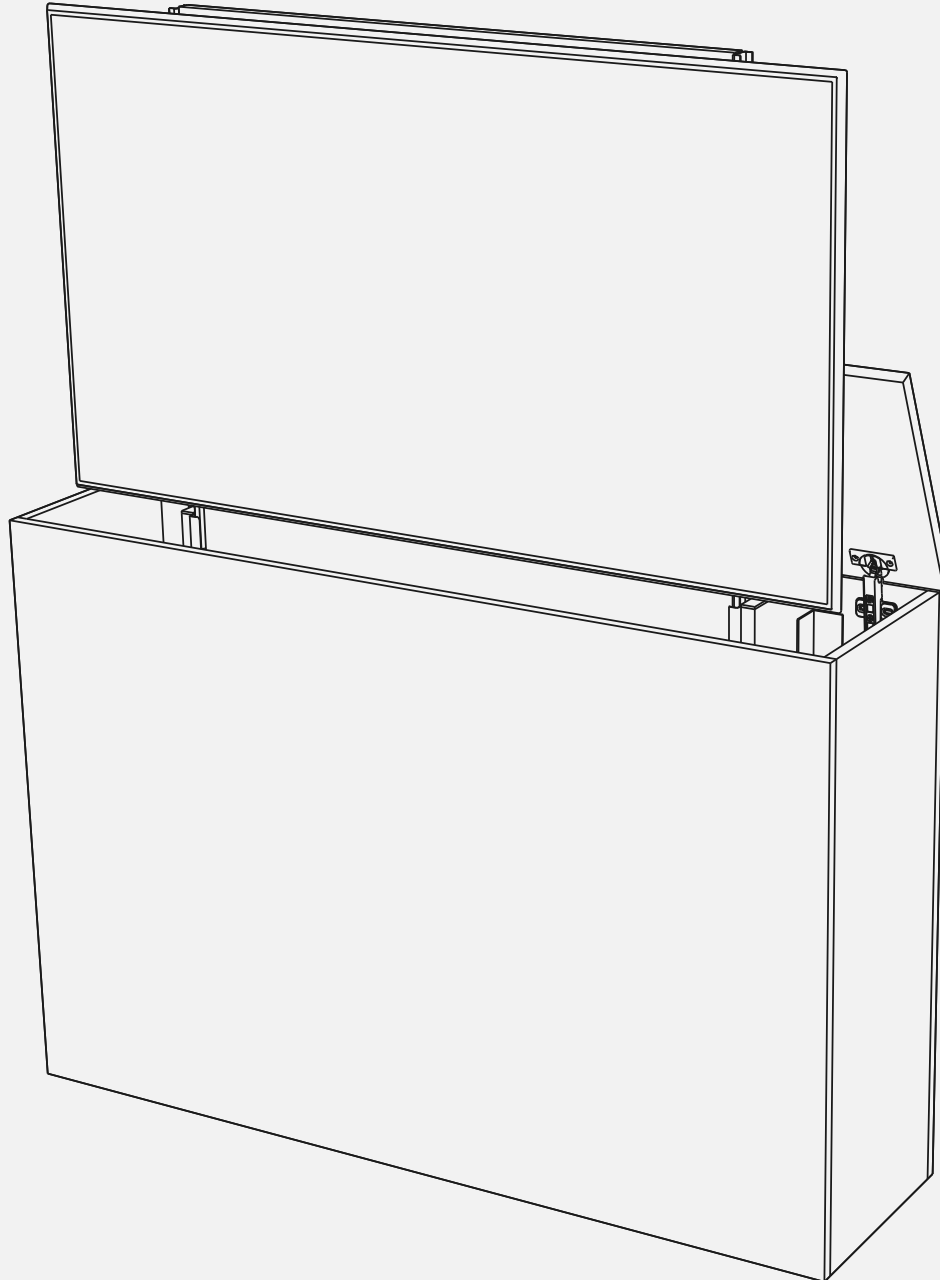

10 | Instalar la tv en el mueble utilizando el soporte. La Tv debería poder colgarse como si fuera un cuadro, apoyando primero la parte superior del soporte y luego dejando apoyar suavemente la parte inferior del mismo en posición.

Se recomienda colocar los tornillos de sujeción del soporte para evitar posibles traslaciones de la tv hacia los laterales.

Es conveniente enchufar todos los conectores antes de montar la tv en el soporte.

IMPORTANTE: Antes de hacer descender el sistema de elevación se debe prestar atención a la alineación de la tv con respecto al hueco, todos los cables y la pantalla deben estar por dentro de los márgenes del hueco contenedor.

Contacto

Tel 1163654144
Dirección Erasmo 1048, Villa Lynch