



IE TECNOLOGIA

INOVAÇÃO EM MEDIÇÃO

MANUAL DE INSTALAÇÃO SM-IR



(35) 3622-1720
www.ietecnologia.com

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO SM-IR

ESPECIFICAÇÕES:

MODELO: CONTROLE REMOTO INTELIGENTE SM-IR

ALIMENTAÇÃO: 5V~1A


WI-FI: IEEE 802.11B/G/N

TEMPERATURA DE TRABALHO: -20°C ~ 70°C

DIMENSÕES DO CONTROLE



ESQUEMA DE LIGAÇÃO

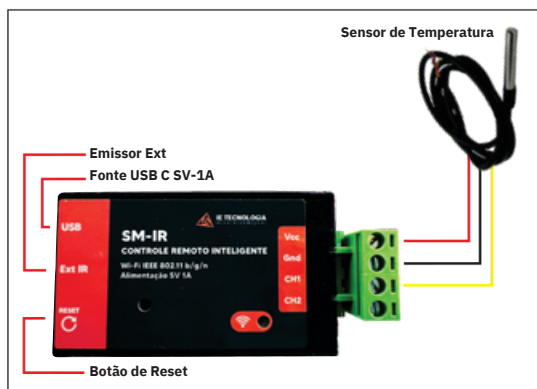

CONFIGURAÇÕES DE REDE


REQUISITOS:

- DISPOSITIVO SM-IR
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA O DISPOSITIVO USB C
- UM COMPUTADOR OU SMARTPHONE COM WI-FI

PASSO 1: Ligar o Dispositivo.

Conecte seu dispositivo SM-IR à fonte de alimentação. Ele deve criar um ponto de acesso Wi-Fi temporário.

PASSO 2: Conectar ao Ponto de Acesso SM-IR
No seu computador ou smartphone, vá para as configurações de Wi-Fi e procure por uma rede chamada algo como SM-IR-XXXX. Conecte-se a essa rede.

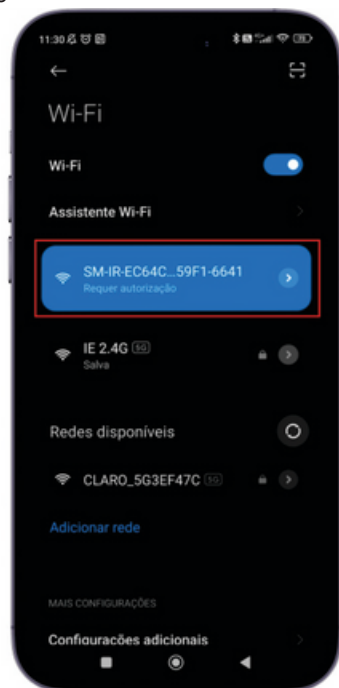

PASSO 3: Acessar a interface Web do SM-IR. Depois de conectado a rede SM-IR-XXXX, abra um navegador web e acesse o endereço 192.168.4.1
Usuário: admin
Senha: admin
Isso abrirá a interface web de configuração do SM-IR.



PASSO 5: Reiniciar e Conectar à rede local. O dispositivo irá reiniciar e tentar se conectar à rede Wi-Fi que você configurou. Desconecte-se do ponto de acesso SM-IR-XXXX e reconecte-se à sua rede Wi-Fi local.



PASSO 4: Configurar a rede Wi-Fi. Na página que abrir, clique em “Configure Wi-Fi”. Preencha os campos com as informações da sua rede Wi-Fi doméstica.
SSID: Nome da rede Wi-Fi
Password: Senha da sua rede Wi-Fi.
Clique em “Save”.



PASSO 6: Encontrar o dispositivo na rede local. Agora, você precisa descobrir o endereço IP do dispositivo SM-IR na sua rede local. Você pode fazer isso de várias maneiras:

- 1º - Usar um scanner de rede (como o Fing, disponível para iOS e Android).
- 2º - Verificar a lista de dispositivos conectados no seu roteador.

PASSO 7: Acessar a Interface Web na rede local. Uma vez que você tenha o endereço de IP do dispositivo. (Ex: 192.168.0.49), abra um navegador web e digite esse endereço. Isso abrirá a interface web do Tasmota na sua rede local.

