EIT RADIOMETER POWER PUCK II

介绍



UV Power Puck II 是一款四波段紫外辐射计,专为汞灯、汞铁灯或汞镓灯等宽带紫外光源设计。它测量:

- 辐照度(瓦/平方厘米)
- 能量密度(焦耳/平方厘米)
- 辐照度分布(瓦特/平方厘米/时间)

监测的光谱带

光谱波段	波长范围
UVA	320-390 纳米
UVB	280-320 纳米
UVC	250-260 纳米
υνν	395-445 纳米

主要特点

- 四频段监控: 适用于诊断灯的类型和状况(例如,紫外线灯:紫外线比可以指示反射器污染。
- 单按钮操作: 简单的开始、测量和查看。
- 图表显示: 显示随时间变化的辐照度(在耀轴上显示瓦数/平方厘米,在十轴上显示时间),以及峰值紫外线强度 和能量。
- 所有通道模式:同时显示四个频段的读数(焦耳/平方厘米和宽耳/平方厘米)。
- 参考模式:内部保存并比较运行情况。
- 用户设置:显示模式、采样率、单位(焦/重、亩/重)和亮度的选项。

可选分析器版本: 允许通过PowerView Software III 进行数据传输和分析。

采样模式 (平稳模式)

模式	采样率	说明
平稳开启(Smooth ON)	25 赫兹	传统模式(与旧款 Puck 装置一致)
平稳分析仪(Smooth PROFILER)	128 赫兹	推荐大多数用户使用 - 显示平均值 (RMS)
平稳关闭(Smooth OFF)	2048 赫兹	捕捉快速事件(如交流电闪烁),显 示瞬时峰值

动态范围

根据紫外线强度, 可在下单时选择:

范围	说明
高档(H)	10 W/cm ² - 适用于高功率固化
中档(M)	1 W/cm ² - 适用于低功率或非聚焦光源
低档(L)	100 mW/cm² - 适用于曝光系统或低强度灯具

规格

项目	数值
显示	黑底黄字
精度	±10%;典型 ±5% ± 0.2% 满量程
校准	附带 NIST traceable 证书
空间响应	余弦响应(朗伯特响应)
工作温度	0-75℃ (内置超温报警)
电池	2 节 AAA 碱性电池(可更换)
电池寿命	约 20 小时(显示开启时)
超时	无按键操作 2 分钟后自动关闭
尺寸	4.60英寸× 0.50英寸 (117 毫米 × 12.7 毫米)
重量	289 克(10.1 盎司)
材质	铝和不锈钢
*规格如有更改,恕不另行通知。	

携带箱

属性

重量	260 克 (9 盎司)
尺寸	10.75英寸 x 3.5英寸 x 7.75英寸 (274 毫米 x 89 毫米 x 197 毫米)
材料	聚氨酯泡沫内饰,尼龙外饰
软件兼容性(仅限分析器版本)	

价值

分析单元允许数据传输到 EIT PowerView Software®III,该软件提供:

• 详细的辐照度和能量图

- 文件比较 • 数据导出以卓越表现
- 笔记和处理评论
- (分析器必须在购买时发送到EIT进行升级。)

授权经销商:

联络号码: +65 3152 5859 (SINGAPORE)


邮箱地址:sales@vyns.tech 网站 : www.vyns.tech

+6(04) 306 7751 (MALAYSIA)

总部所在地 (马来西亚): 地址 : 47, Jalan Cassia Selatan 3/3,Taman Perindustrian

联系我们

Batu Bandar Cassia, 14110, Penang.

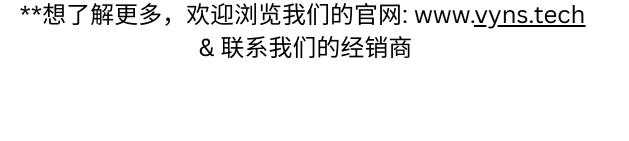



EIT RADIOMETER UV POWER PUCK II PROFILER

介绍



UV Power Puck II Profiler是由EIT 2.0 LLC 开发的一款四频段紫外辐射计。 它结合了易于使用的显示界面和先进 的数据分析功能,用于深入的紫外线系统诊断、过程验证和质量控制。

- 屏幕上的实时辐照度(瓦/平方厘米)、能量密度(焦耳/平方厘米)和辐照度分布
- 完整的性能分析数据可通过USB传输到EIT PowerView®III,以便进行更深入的分析。

双重功能

模式	描述
显示模式	在设备上显示辐照度、能量和简化轮廓
分析模式	使用EIT Power View III将完整的辐照度分布和数值数据传输到个人电脑。

光谱带 (全部包含)

与 UviCure Plus II 不同, Power Puck II 分析仪包含 EIT 的全部四个波段:

光谱波段	波长范围
UVA	320-390 纳米
UVB	280-320 纳米
UVC	250-260 纳米
υνν	395-445 纳米

动态范围 (按订单选择)

范围	描述
高档(10瓦/平方厘米)	对于高强度固化系统
中档(1瓦/平方厘米)	对于低强度弧光灯或非聚焦光源
低档(100 毫瓦/平方厘米)	对于曝光系统或弱紫外线源

分析仪器能力

- 分析采样率: 固定为 128赫兹
- 显示采样率: 可调 25 赫兹、128 赫兹或 2048 赫兹
- 内存容量: 超过100分钟的分析数据

分析器导出:存储为*数据表文件(实验室视图格式),可导出为卓越版

数据与软件 - 紫外线PowerView®III

兼容于:

- Power Puck II Profiler
- UviCure Plus II Profiler • LEDCure Profiler
- PowerMap II
- LEDMAP

软件特性:

- 查看并叠加辐照度分布 • 并排比较两个文件
- 选择并隔离频段(例如,紫外线A与紫外线B) • 缩放并使用光标分析峰值 • 添加注释和流程详情

• 将配置文件和表格导出到Excel或报告中

技术规格

参数	数值
显示	黑底黄字
精度	±10%;典型 ±5% ± 0.2% 满量程
校准	附带 NIST 可溯源证书
空间响应	Cosine (Lambertian)
工作温度	0-75°C(超温时有声音报警)
电池	2 节 AAA 碱性电池(可更换)
电池寿命	约 20 小时(显示开启时)
超时	显示模式无操作 2 分钟后自动关闭
尺寸	直径 117 毫米 × 高度 12.7 毫米(4.60英寸× 0.50英寸)
重量	289 克(10.1 oz)
材质	铝和不锈钢

属性	规格
材料	聚氨酯泡沫内饰 + 耐刮尼龙外饰
重量	260 克 (9 oz)
尺寸	274 毫米 × 89 毫米 × 197 毫米 (10.75英寸 × 3.5英寸 × 7.75英寸)
用例	

紫外线PowerPuck II Profiler有助于:

• 识别灯泡类型 (汞、汞等) • 监测单个灯的性能

- 诊断焦点问题 (例如,聚焦与不聚焦)
- 跟踪长期系统漂移
- 确保产品质量的一致性紫外线照射

• 比较多线紫外线系统

授权经销商:

联络号码: +65 3152 5859 (SINGAPORE)

邮箱地址: sales@vyns.tech 网站

: www.vyns.tech

+6(04) 306 7751 (MALAYSIA)

总部所在地 (马来西亚): 地址 : 47, Jalan Cassia Selatan

联系我们

3/3,Taman Perindustrian Batu Bandar Cassia, 14110,

Penang.

