


Ne tik paprastas naudojimas.
Stabili suvirinimo kokybė su mūsų standartinėmis funkcijomis.



~Optimalioms Arc išlydžio sąlygoms~

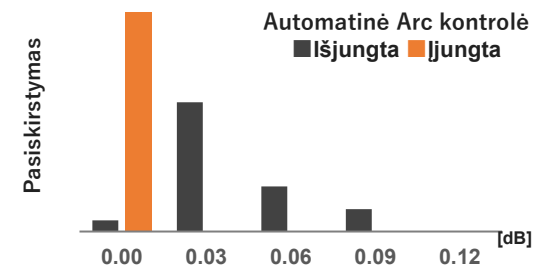

Suvirinimo nuostoliai prie didelių nuskėlimo kampų $3^\circ < \theta < 5^\circ$

Skaidulos tipas ir jos nuskeltos paviršiaus būklė analizuojami realiuoju laiku ir automatiškai nustatomas optimalus Arc išlydis suvirinimo metu. Tai užtikrina nuolat mažus šviesos nuostolius suvirinimo vietoje.

Standartinis komplektas

Aprašymas	Modelis	Kiekis
Šviesolaidžių suvirinimo mašina	100S	1vnt.
(1) Akumulatorius *	BTR-19	1vnt.
(2) AC Adapteris	ADC-22	1vnt.
(3) AC laidas 220V	ACC-19	1vnt.
(4) USB kabelis	USB-02	1vnt.
(5) Suvirinimo mašinos diržas	ST-02	1vnt.
(6) Atsarginiai elektrodai	ELCT2-16B	1pora
(7) Skaidulų fiksatorių plokštelė	SP-05	1pora
(8) Nešiojamas lagaminas	CC-48	1vnt.
(9) Kairės pusės staliukas	WT-11L	1vnt.
(10) Dešinės pusės staliukas	WT-11R	1vnt.
(11) Darbo staliuko J-Plokštelė	JP-11	1vnt.
(12) Trikojo varžtas (Mašiniai)	TS-04A	1vnt.
(13) Nešiojamo lagamino diržas	ST-04	1vnt.
(14) Alkoholio dozatorius	AP-02	1vnt.
(15) Naudotojo instrukcija	PDF failas saugomas mašinoje	
Skaidulos lako nuėmėjas	SS05	1vnt.
Skaidulų nuskėlėjas	CT60	1vnt.
(1) Šiukšlių dėžė	FDB-07	1vnt.
(2) Skaidulų fiksavimo adapteris	AD-60A	1vnt.
(3) Nuskėlėjo įdėklas	CC-49	1vnt.
(4) Šešiakampis atsuktuvus	HEX-01	1vnt.

*Siunčiant bateriją oru, prašome laikytis IATA taisyklių



~Optimaliam nuskėlimo kampui~



Nustato peilio nusidėvėjimo poziciją!

Peilio pozicija kontroliuojama realiaame laike per Bluetooth.
Kai nustatoma, kad peilio pozicija nusidėvėjo, peilis automatiškai pasukamas į kitą poziciją.

Mūsų aptarnavimas po pardavimo

Fujikura turi pasaulinę įgaliotų platintojų tinklą, kurių kiekvienas turi sertifikuotą priežiūros centrą. Mes teikiame išsamų aptarnavimą po pardavimo, įskaitant pagalbą naudojant įrangą ir remonto paslaugas, užtikrinant maksimalų mūsų produktų tarnavimo laiką.



Šviesolaidžių suvirinimo įranga 100S Skaidulų suvedimas pagal šerdį



Inovacijos jūsų rankose

Fujikura Ltd.

Issue date : October 2025

1-5-1, Kiba, Koto-ku, Tokyo 135-8512, Japan
Precision Equipment Sales Department
Telecommunication Systems Business Unit
TEL : +81-3-5606-1636

Inquiry from
here→




<https://www.optic-product.fujikura.com/jp/>

Šviesolaidžių suvirinimo įranga 100S

Greičiau, paprasčiau, pažangi suvirinimo įranga bet kokiai darbo aplinkai.

Pasiekama **20%** didesnė sparta

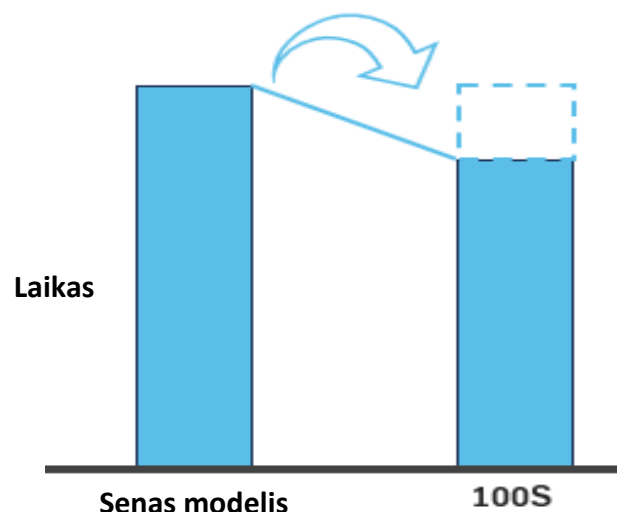

Vienalaikis skaidulų paruošimas.



Lako nuėmimas

Skaidulų lako nuėmėjas SS05 gali nužievinti dvi skaidulas vienu metu.



Nuskėlimas

Skaidulų nuskėlėjas CT60 gali nuskelti dvi skaidulas vienu metu.



Skaidulų įstatymas

Įstatant skaidulas, skaidulų prispaudėjai užsidaro automatiškai, kas leidžia fiksuoti dvi skaidulas, naudojant abi rankas vienu metu.

Supaprastintas skaidulų įstatymas naudojant pirštų kreipiančiąją


V-formos pirštų kreipiančioji palengvina įstatyti paruoštas skaidulas virinti. Šios kreipiančiosios pagalba daug lengviau ir paprasčiau tą padaryti.



Pirštų kreipiančioji

Išplėstas leistinas skaidulos įstatymo diapazonas

Galima suvirinti skaidulas, net tada kai jos įstatomos išsikišant už elektrodų centrinės padėties.

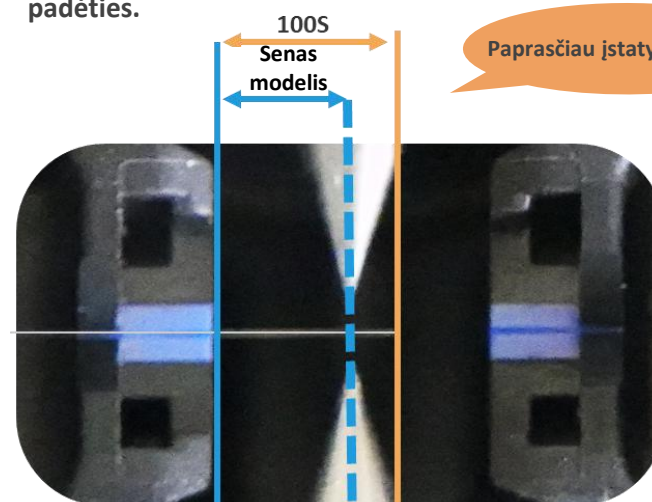

WP dangtelio automatinė atsidarymo ir uždarymo funkcija

Įdėjus nuskeltas skaidulas, WP apsauginis dangtelis nuo vėjo, automatiškai užsidaro ir vėl atsidaro, kai suvirinimas baigiamas.



DC Pakrovėjas Duomenų perdavimas/
Maitinimo tiekimas*



Išoriniam apšvietimui

AC Adapteris

Reguliuojamas svirties atidarymo kampas

Reguliuojant svirties atidarymo kampą, ją lengva naudoti įvairiose situacijose – tiek ant stalo, tiek laikant rankoje.



Skaidulų nuskėlėjas, CT60

Padidintas peilio pozicijų skaičius.

Padidinus peilio padėčių skaičių nuo 16 iki 28, palyginti su ankstesniu modeliu, peilio aukščio reguliuoti nebereikia.



Peilis, CB-10

Patogios naudoti funkcijos

GPS

Skaidulų suvirinimo metu, darbo vietos padėties nustatymas naudojant GPS ir jos išsaugojimas atmintyje. Tai pagalba kasdieniam darbo procesų valdymui.

Susieta su išmaniosios programėlės pagalba

Su programėle Splice+ galite matyti vietovės informaciją ir suvirinimo rezultatus. Be to, įrenginys turi užrakinimo funkciją, skirtą apsaugai nuo vagystės.




ATSISIŲSTI ⇒



Pagalba

Ekrane pateikiamos nuoseklios instrukcijos, leidžiančios dirbti sklandžiai ir užtikrintai.

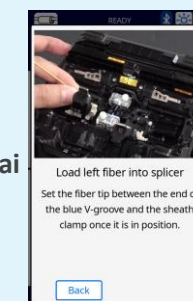

Suderinama su nešiojamomis baterijomis*

Palaiko įkrovimą naudojant standartines nešiojamas baterijas, užtikrinant patikimumą net staigaus elektros tiekimo nutrūkimo atveju.

⚠️ Prašome patvirtinti, kad bet kuri prie šio produkto prijungta nešiojama baterija atitinka USB PD standartus ir laikytis nešiojamos baterijos saugos nurodymų. Nenaudokite nešiojamų baterijų, kurios nėra suderinamos su šiuo įrenginiu.