



# SensuriX

TECNOLOGIA EM SENSORES



# SensuriX

TECNOLOGIA EM SENSORES

Manual do usuário

SENSOR DE NÍVEL

<https://sensurix.com.br/>



# Índice

Instalação Rápida.....	4
Passo a passo de instalação .....	5 – 9
O App nas lojas .....	10
Vinculando o Sensor no App .....	11 – 12
Teste de funcionamento e FAQ .....	13
O Sensor no WhatsApp .....	14 - 16
Recomendações e suporte ....	17
Informações Gerais.....	18
Acesso ao portal.....	19

## Parabéns!

Você acaba de adquirir um Sensor de Nível, um produto de alta qualidade, desenvolvido para oferecer mais segurança, praticidade e controle no seu dia a dia.

- Leia atentamente este manual para aproveitar todos os recursos e garantir o melhor uso do seu dispositivo.

**⚠ Avisos Importantes durante a configuração do seu Sensor de Nível.**

- Use somente Wi-Fi 2.4 GHz
- Fique próximo ao roteado
- Digite a senha corretamente
- Não desligue o Wi-Fi durante o processo

# Instalação Rápida — Sensor de Nível

## 1. Conteúdo da Embalagem

- 1x sensor
- 1x fonte de alimentação/ cabo
- 1x manual rápido (este documento)
- 1x suporte de fixação
- Outros acessórios: \_\_\_\_\_

**⚠ Atenção: Caso falte algum item, entre em contato com o suporte técnico antes de instalar.**

## 2. Requisitos para Instalação

- Tomada de energia próxima (se aplicável ao modelo)
- Rede Wi-Fi estável (2.4 GHz)
- Local protegido de chuva direta e calor excessivo
- Sinal de internet disponível no local

**💡 Dica importante: Certifique-se de que o local escolhido possui boa cobertura de Wi-Fi**

## 3. Passo a Passo de Instalação

### 3.1 - Posicionamento

- Escolha um local adequado.
- Fixe o suporte e encaixe o sensor.
- Verifique se o equipamento está firme.

### 3.2 - Conexão de Energia

- Conecte o cabo à fonte.
- Ligue o equipamento na tomada.
- Aguarde o sensor iniciar
- Observe o LED vermelho.

### 3.3 - Conectar o Sensor ao Wi-Fi

 Não é necessário aplicativo neste passo


- Abra as Configurações do celular
- Acesse Wi-Fi
- Selecione a rede do sensor (exemplo: Sensurix-nível)




- Aguarde alguns segundos — a tela de configuração abrirá automaticamente
- Toque em Configure Wi-Fi



- Escolha sua rede Wi-Fi (2.4 GHz)
- Digite a senha e toque em Save
- A distância de 100% a 0% vem preenchendo automaticamente, você pode alterar conforme sua necessidade

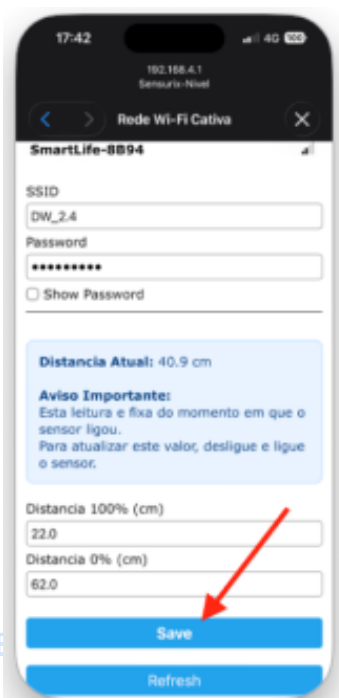

⌚ Aguarde a configuração...

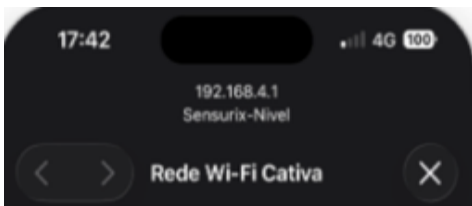

Salvando Credenciais WiFi  
Tentando conectar seu Sensurix na internet.  
Se falhar tente novamente

Quando finalizar, a rede do sensor desaparecerá da lista e ele estará conectado à internet acendendo o led azul.



## 4. O Aplicativo nas lojas

No aplicativo Sensurix Connect:

- Acesse a App Store (iPhone) ou Google Play (Android)



- Pesquise por Sensurix Connect e instale o app
- Abra o app e faça login ou crie sua conta
- Selecione em vincular dispositivo
- Insira o código do sensor, que se inicia com dw.
- Toque em vincular


**⚠ Digite exatamente como informado, incluindo "dw"**

- **Clique em vincular**



 **Pronto!**

**O Sensor aparecerá na tela inicial e você poderá acompanhar os dados em tempo real.**

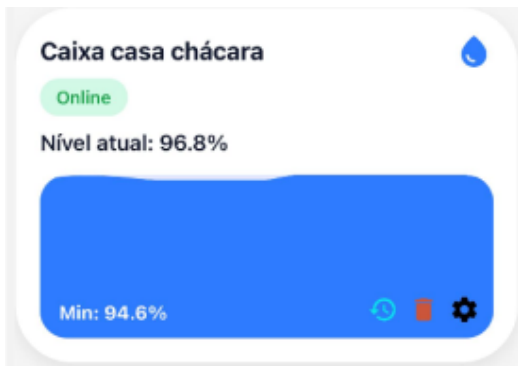

# SensuriX

## TECNOLOGIA EM SENSORES

- Aqui você poderá acompanhar o nível da sua caixa.

## 5. Teste de Funcionamento

- Verifique se o sensor aparece online no app
- O Sensor localizará o sinal automaticamente
- O processo pode levar até 10 minutos.

## 6. Solução de Problemas (FAQ)




PROBLEMA	POSSIVEL CAUSA	OQUE FAZER
Sensor não liga	Cabo solto / sem energia	Verifique tomadas e conexões
Não conecta ao Wi-Fi	Senha inválida	Confirmar senha
Conexão instável	Sinal fraco	aproxime do roteador ou use repetidor

S

## 7. Configurando o seu SENSOR de NÍVEL no WhatsApp

- Após ter baixado o seu App Sensurix connect,
- você irá vincular o seu SENSOR DE NIVEL, ao seu WhatsApp, assim irá receber as notificações de acordo com os seus parâmetros.
- Adc um número para receber as notificações do seu SENSOR DE NIVEL.
- Sempre colocar o DD antes do número
- Após colocar o número, lembre-se **“ salvar número de celular”**

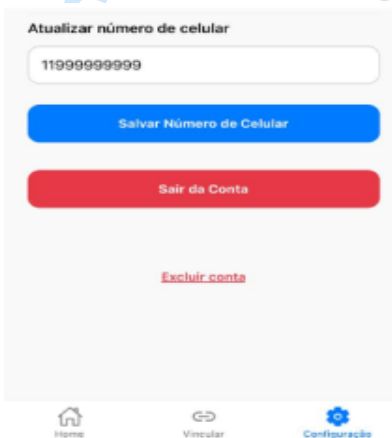

The screenshot shows the 'Atualizar número de celular' (Update phone number) screen in the Sensurix Connect app. At the top, the title 'Atualizar número de celular' is displayed. Below it is a text input field containing the number '11999999999'. Underneath the input field are two large buttons: a blue one labeled 'Salvar Número de Celular' and a red one labeled 'Sair da Conta'. At the bottom of the screen, there is a red text link that says 'Excluir conta'. The bottom navigation bar features three icons: a house icon labeled 'Home', a double-headed arrow icon labeled 'Vincular', and a gear icon labeled 'Configuração'.


- Após ter salvado as informações do seu número, você poderá criar parâmetros para chegar as notificações, vai em configurações.



- Vai em Notificações de Mensagens e cria o parâmetro, a partir daí chegará as notificações no seu WhatsApp.



- Após isso, você receberá as notificações com os parâmetros que foram definidos.  
(por exemplo: 95% a 98%)

 O sensor Caixa casa chácara atingiu os parâmetros configurados.

- Maior ou igual a: 95
- Menor ou igual a: 98

Nível atual do sensor: 95,10 %

13:00

## 9.Recomendações Importantes

- Não exponha o equipamento à água direta
- Evite calor excessivo
- Utilize apenas fontes homologadas
- Evite quedas e impactos
- Mantenha o firmware sempre atualizado

## 10. Suporte Técnico

**SensuriX**

TECNOLOGIA EM SENSORES

- WhatsApp: (11) 91333-5715
- E-mail: [suporte@sensurix.com](mailto:suporte@sensurix.com)
- Horário de atendimento:
- 09:50 até 17:00

## 11. Informações Gerais

- Indicação dos LEDs do Sensor
- ● LED azul apagado: Wi-Fi não configurado
- ● LED azul aceso contínuo: Wi-Fi conectado
- Feedback de comunicação com servidor (API):
- HTTP 200 / 201 → 2 piscadas rápidas
- HTTP 401 / 403 → 3 piscadas lentas (erro de autenticação)
- HTTP 404 → 4 piscadas lentas (endpoint não encontrado)
- HTTP 500–599 → 5 piscadas rápidas (erro de servidor)
- Sem resposta → LED aceso por 2 segundos
- Reset de fábrica:
- Pressione o botão por 5 segundos
- O LED piscará continuamente
- O dispositivo será reiniciado

Tenha suas informações também pelo portal

<https://www.sensurix.com/>



Sensurix

Obrigado por escolher os sensores Sensurix.

**! guarde este guia junto ao equipamento para  
consultas futuras.**